Epson Stylus® Photo R2880

Manual del usuario

Contenido

Cómo cargar papel 4
Cómo cargar papel en el alimentador de hojas 5
Cómo cargar papel especial en la guía de hojas sueltas 6
Cómo cargar papel en rollo 9
Cómo cargar papel grueso en la ranura frontal de alimentación manual 12
Información general sobre el papel 15
Cómo imprimir desde su computadora 25
Cómo imprimir en Windows 25
Cómo imprimir con una Macintosh (OS X 10.5) 49
Cómo imprimir con una Macintosh (OS X 10.3 y 10.4) 65
Cómo gestionar colores con perfiles 79
Cómo imprimir en un disco CD o DVD 80
Cómo limpiar los rodillos 80
Cómo colocar un CD/DVD 80
Cómo imprimir en un disco CD/DVD 83
Cómo retirar un CD/DVD impreso 94
Cómo imprimir desde una cámara 95
Cómo reemplazar los cartuchos de tinta 96
Cómo revisar el estado de los cartuchos de tinta 96
Cómo adquirir cartuchos Epson 98
Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta 99
Cómo cambiar el tipo de cartucho de tinta negra 103
Cómo ajustar la calidad de impresión 109
Cómo limpiar el cabezal de impresión 109
Cómo alinear el cabezal de impresión 115
Solución de problemas 118
Cómo obtener actualizaciones del software 118
Herramientas de solución de problemas 118
Problemas y soluciones 123
Cómo reinstalar el software 133
Dónde obtener más ayuda 134
Cómo limpiar y transportar el producto 137
Cómo limpiar la impresora 137
Cómo transportar la impresora 137
Cómo utilizar la impresora en una red 139
Cómo configurar una red en Windows Vista/XP/2000 139
Cómo configurar una red en Mac OS X 10.5 141
Cómo configurar una red en Mac OS X 10.3 a 10.4 142
Especificaciones y avisos 144
Instrucciones de seguridad importantes 144
Requisitos de sistema de computadora 146
Especificaciones del producto 147
Garantía limitada de Epson America, Inc. 153
Derechos reservados y marcas comerciales 157

Cómo cargar papel

Antes de imprimir, cargue papel en el alimentador correcto para el tipo de papel que va a utilizar.

Puede cargar papel normal y la mayoría de papeles satinados o de acabado mate en el alimentador de hojas (excepto rollos de papel). Consulte la lista de papeles compatibles para comprobar si debe cargar papel especial una hoja a la vez utilizando la guía de hojas sueltas y la ranura de alimentación manual o si debe cargar papel grueso (de 1,0 a 1,3 mm de grosor) en la ranura frontal de alimentación manual.

Cómo cargar papel en el alimentador de hojas

Cómo cargar papel especial en la guía de hojas sueltas

Cómo cargar papel en rollo

Cómo cargar papel grueso en la ranura frontal de alimentación manual

Información general sobre el papel

Nota:
Cuando va a imprimir en papel en rollo, papel de lienzo o papel cargado en el alimentador de hojas o en la ranura posterior de alimentación manual, asegure que la cubierta de la ranura frontal de alimentación manual esté cerrada.

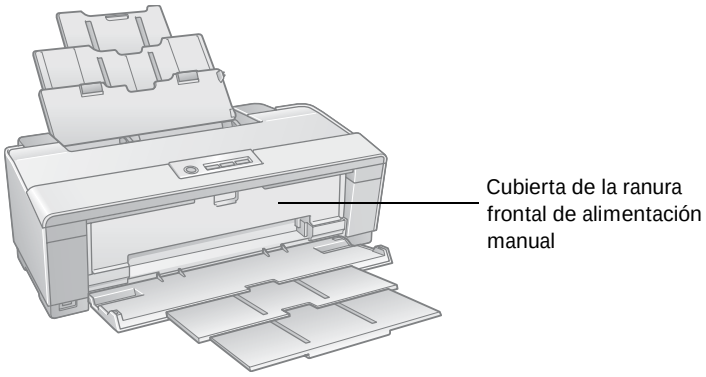

Cómo cargar papel en el alimentador de hojas

Puede imprimir documentos y fotos, incluyendo fotos sin márgenes, utilizando una variedad de tipos y tamaños de papel.

1. Abra el soporte del papel y extiéndalo.
2. Abra la bandeja de salida del papel y extiéndala.

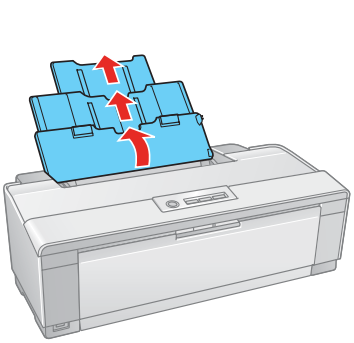

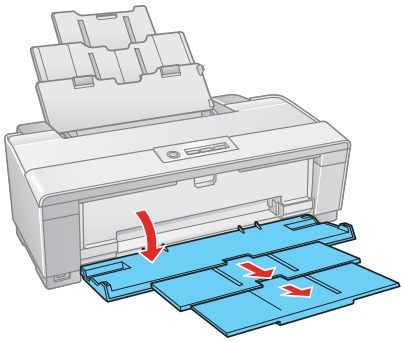

3. Presione el botón de la guía lateral y deslícela hacia la izquierda.

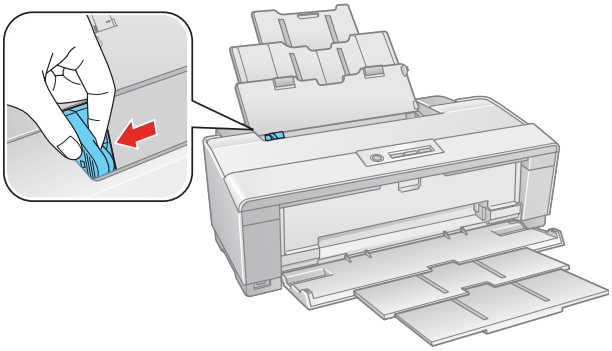

4. Coloque el papel contra el lado derecho y detrás de la lengüeta en posición vertical, con la cara imprimible o satinada hacia arriba.
5. Presione el botón de la guía lateral y deslícela contra el borde del papel, sin ejercer demasiada fuerza.

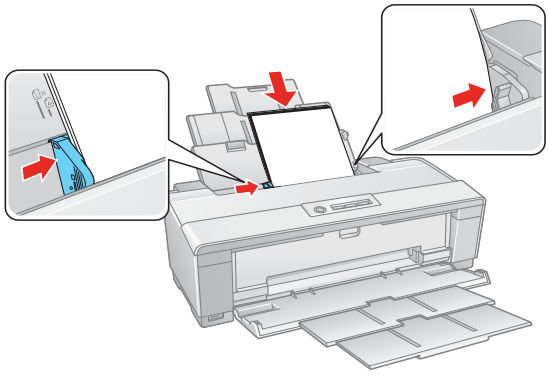

Nota:
Coloque solamente el número de hojas recomendado.
Cargue el papel en posición vertical, independientemente de la orientación de la foto o el documento.
Cargue el papel con membrete o preimpreso de manera que el borde superior del papel ingrese primero.
No coloque papel por encima de la flecha marcada en la guía lateral.
Revise el paquete del papel para obtener instrucciones de carga adicionales.
La guía lateral izquierda se puede mover ligeramente durante la alimentación e impresión del papel. No ajuste la guía lateral durante la impresión.

También consulte estas secciones:

Cómo cargar papel especial en la guía de hojas sueltas

Cómo cargar papel en rollo

Cómo cargar papel grueso en la ranura frontal de alimentación manual

Cómo cargar papel especial en la guía de hojas sueltas

Puede imprimir fotos de calidad profesional en estos tipos de papel de varios tamaños utilizando la guía de hojas sueltas y la ranura de alimentación manual:

- Epson Velvet Fine Art Paper
- Epson Watercolor Paper Radiant White
- Epson UltraSmooth® Fine Art Paper
- PremierArt™ Matte Scrapbook Photo Paper para Epson
- Epson Exhibition Fiber Paper

1. Retire todo el papel del alimentador de hojas y cierre el soporte del papel.
2. Abra la bandeja de salida del papel y extiéndala.

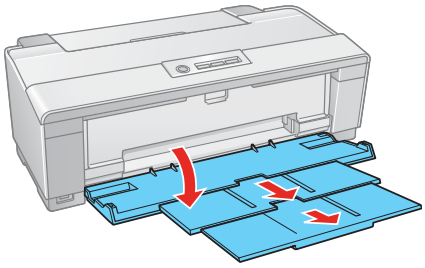

3. Deslice la guía lateral para papel en rollo ubicada en la parte superior de la impresora hacia la derecha.

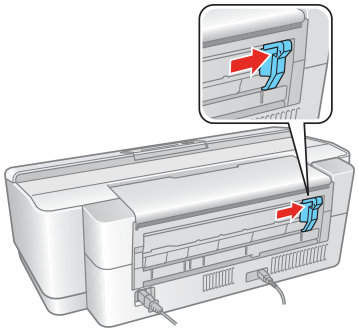

4. Alinee las muescas de la guía de hojas sueltas con las ranuras ubicadas en la parte posterior de la impresora e insértelas en las ranuras. Después, enganche las lengüetas por encima de la ranura (marcada con triángulos anaranjados).

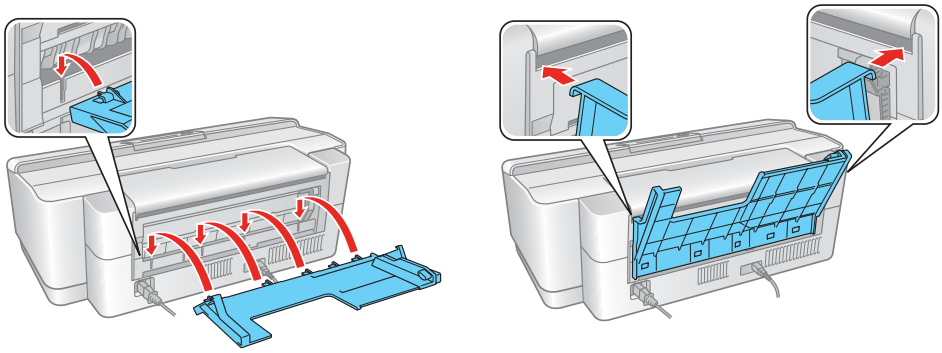

5. Encienda la impresora para que el papel se cargue correctamente.
6. Introduzca una hoja de papel contra el lado derecho, con la cara imprimible hacia arriba, luego deslice la guía lateral contra la hoja, pero sin ejercer demasiada fuerza.

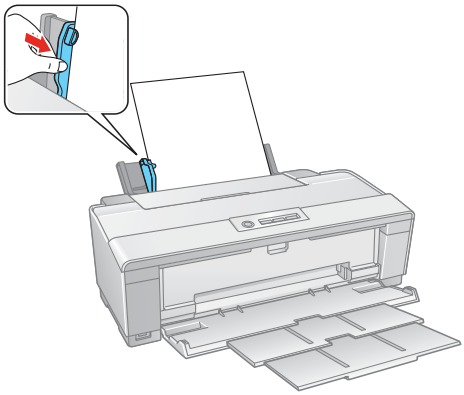

Nota:
Cargue el papel en posición vertical, independientemente de la orientación de la foto. Revise el paquete del papel para obtener instrucciones de carga adicionales.

7. Introduzca el papel dentro de la impresora hasta que encuentre resistencia y sosténgalo ahí hasta que la impresora tire de él ligeramente. Una vez que el papel comience a avanzar, suelte el papel.

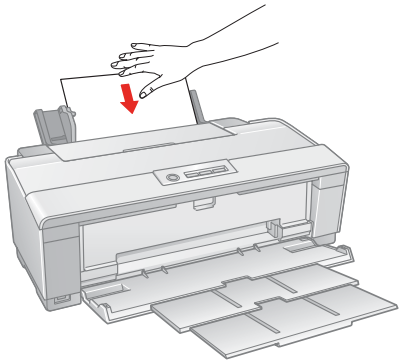

8. Abra la cubierta de la impresora y compruebe que el papel ha avanzado completamente por la impresora y que esté recto. El papel debe avanzar en línea recta para que la impresora pueda identificar el borde correctamente.

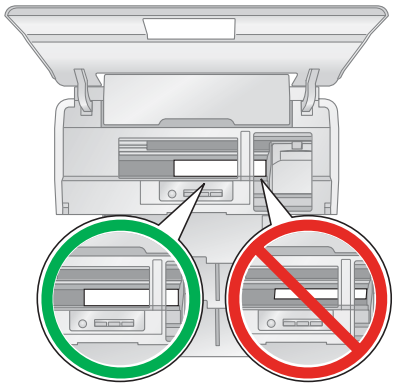

Si el papel está torcido o el borde frontal es visible, puede producirse una obstrucción de papel cuando imprima. Para evitar esto, pulse y mantenga presionado el botón durante tres segundos para hacer retroceder el papel. Retire el papel de la impresora, pulse el botón para eliminar el mensaje de error y vuelva a cargar el papel.

9. Cierre la cubierta de la impresora y no la abra durante la impresión.

Ahora puede imprimir en el papel cargado en la guía de hojas sueltas.

También consulte estas secciones:

Cómo cargar papel en el alimentador de hojas

Cómo cargar papel en rollo

Cómo cargar papel grueso en la ranura frontal de alimentación manual

Cómo cargar papel en rollo

Puede cargar papel en rollo o papel de lienzo para imprimir imágenes grandes, imágenes panorámicas o múltiples fotos, con o sin márgenes.

Puede cargar rollos de papel o papel de lienzo de las siguientes medidas de ancho:

- 8,3 pulg. (210,8 mm) de ancho
- 13 pulg. (330,2 mm) de ancho

Consejo:
Es aconsejable comprobar el estado de los cartuchos de tinta y reemplazar los cartuchos, si es necesario, antes de cargar un rollo de papel. Se recomienda hacer esto porque debe retirar el rollo de papel de la impresora antes de reemplazar los cartuchos para evitar dejar marcas de tinta en el papel.

1. Encienda la impresora.
2. Retire cualquier papel cargado en el alimentador de hojas y extraiga la guía de hojas sueltas, si está instalada. También cierre el soporte del papel.
3. Abra la bandeja de salida del papel, pero no la extienda.

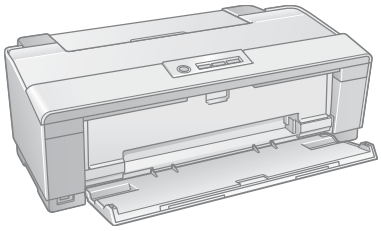

4. Coloque los soportes para papel en rollo en cada extremo del rollo, tal como se muestra a continuación.

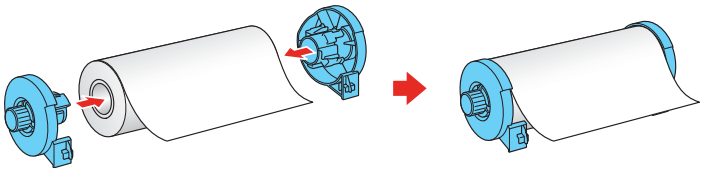

5. Retire cualquier cinta adhesiva o papel de protección del extremo del rollo y compruebe que las esquinas del papel estén cortadas a un ángulo de 90° para prevenir problemas de alimentación.

   Nota:
   No toque la superficie del papel o del papel de lienzo.

   Cuando vaya a utilizar papel de lienzo que anteriormente estaba cargado en la impresora, se recomienda cortar el borde del papel en línea recta cada vez que lo cargue en la impresora.

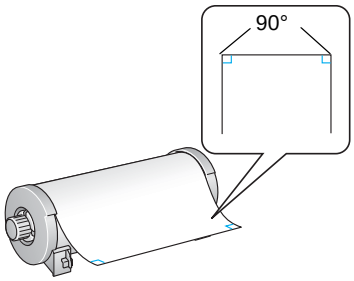

6. Introduzca el soporte izquierdo para papel en rollo (indicado con un triángulo anaranjado que señala hacia abajo) en la ranura del extremo izquierdo en la parte posterior de la impresora (indicada con un triángulo anaranjado que señala hacia la derecha). A continuación, inserte el otro soporte en la ranura correspondiente del extremo derecho.

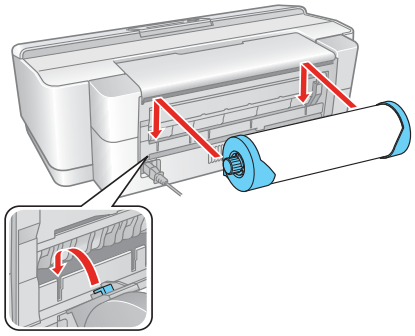

7. Introduzca el extremo del papel en el alimentador de papel en rollo, ubicado detrás del rollo y marcado con el icono .

8. Deslice la guía lateral para papel en rollo contra el lado derecho del papel, pero sin ejercer demasiada fuerza.

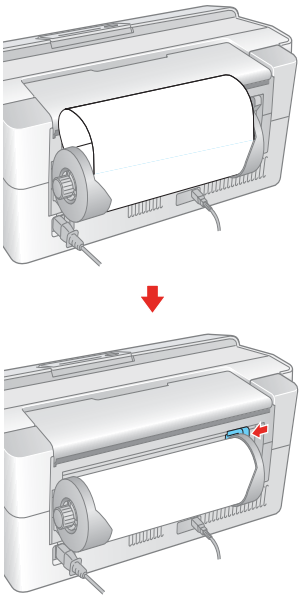

Precaución:
No cargue papel en rollo o papel de lienzo en el alimentador automático de hojas (marcado con triángulos anaranjados que señalan hacia arriba).

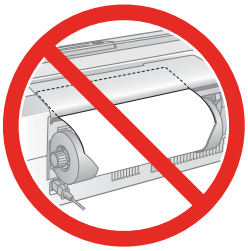

9. Introduzca el papel dentro de la ranura hasta que encuentre resistencia y sosténgalo ahí hasta que la impresora avance el papel. Una vez que el papel comience a avanzar, suelte el papel.

Nota:
Cuando cargue papel de lienzo, deje 5 a 7 cm de holgura en el rollo a medida que avance y se imprima para obtener los mejores resultados. Si experimenta problemas al usar papel de lienzo, compruebe que el borde del papel esté recto y vuelva a cargarlo, asegurándose que quede 5 a 7 cm de holgura en el rollo.

10. Abra la cubierta de la impresora y mire dentro de la impresora para comprobar que el rollo de papel o el papel de lienzo esté avanzando en línea recta. El papel debe avanzar en línea recta para que la impresora pueda identificar el borde correctamente.

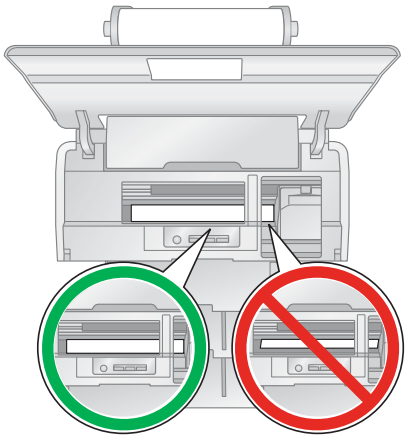

Si el papel está torcido o el borde frontal es visible, puede producirse una obstrucción de papel cuando imprima. Para evitar esto, pulse y mantenga presionado el botón durante tres segundos para hacer retroceder el papel. Retire el papel de la impresora, pulse el botón para eliminar el mensaje de error y vuelva a cargar el papel.

11. Para rollos de papel, gire las perillas de los soportes para papel en rollo hacia atrás para tensar el rollo. (Deje 5 a 7 cm de holgura para papel de lienzo).
12. Cierre la cubierta de la impresora y no la abra durante la impresión.

Ahora puede imprimir en el rollo de papel o papel de lienzo cargado.

También consulte estas secciones:

Cómo cargar papel en el alimentador de hojas

Cómo cargar papel especial en la guía de hojas sueltas

Cómo cargar papel grueso en la ranura frontal de alimentación manual

Cómo cargar papel grueso en la ranura frontal de alimentación manual

Utilice la ranura frontal de alimentación manual para cargar papel de tamaño 13 × 19 pulg. (330 × 483 mm) que tiene un grosor de 1,0 a 1,3 mm.

Nota:
Deje suficiente espacio por detrás de la impresora para que el papel avance por la impresora.

1. Encienda la impresora.
2. Retire cualquier papel en rollo, papel de lienzo u otro tipo de papel cargado en el alimentador de hojas o la guía de hojas sueltas. Luego, cierre el soporte del papel.
3. Si es necesario, retire la guía de hojas sueltas o los soportes para papel en rollo.

4. Abra la bandeja de salida del papel, pero no la extienda.

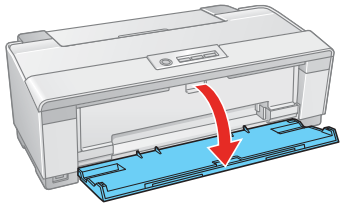

5. Abra la cubierta de la ranura frontal de alimentación manual.

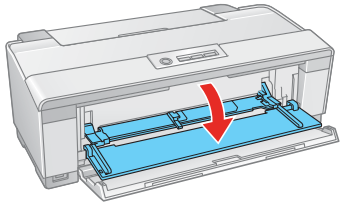

6. Deslice la guía lateral izquierda.

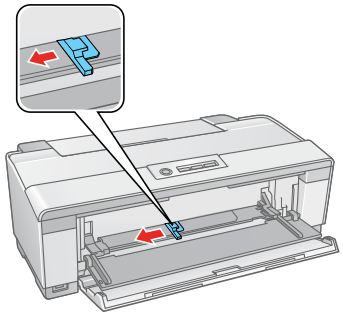

7. Introduzca una hoja de papel grueso en la ranura frontal de alimentación manual, en posición vertical y con la cara imprimible hacia arriba, hasta que el borde de salida quede alineado con las flechas.
8. Deslice la guía lateral contra el borde del papel, pero sin ejercer demasiada fuerza.

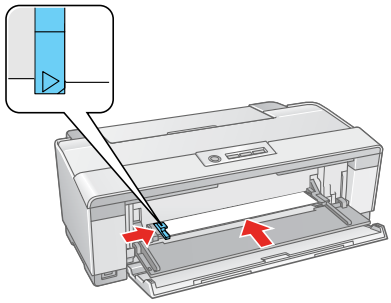

Nota:
Si la impresora no carga el papel y el indicador parpadea mientras está imprimiendo, saque el papel con cuidado y apague la impresora. Luego, encienda la impresora e intente imprimir otra vez.

Precaución:
No apague la impresora cuando tenga papel grueso cargado en ella ya que podría dañar la impresora.

9. Para retirar el papel de la impresora sin imprimir, sáquela directamente de la impresora.
10. Ahora puede imprimir en el papel cargado en la ranura frontal de alimentación manual.

También consulte estas secciones:

Cómo cargar papel en el alimentador de hojas

Cómo cargar papel especial en la guía de hojas sueltas

Cómo cargar papel en rollo

Información general sobre el papel

Capacidad del alimentador de hojas

Papeles Epson disponibles

Tipos y tamaños de hojas sueltas compatibles con la impresión sin márgenes

Tipos y tamaños de papel para la guía de hojas sueltas

Tipos y tamaños de papel en rollo

Ajustes de tipo de papel para el papel/material cargado en la impresora

Cómo retirar las imágenes impresas en rollo de papel o papel de lienzo

Cómo retirar y guardar rollos de papel o papel de lienzo

Cómo guardar y exhibir sus fotos impresas

Capacidad del alimentador de hojas

Puede cargar estos tipos de papel en el alimentador de hojas, pero puede cargar papel adicional utilizando la guía de hojas sueltas o el soporte para papel en rollo.

Tipo de papel	**Cargue hasta este número de hojas**
Papel normal	Aproximadamente 120
Epson Presentation Paper Matte	100 50 (B o Super B)
Epson Bright White Paper	80
Epson Photo Paper Glossy	30
Epson Premium Photo Paper Glossy	30 (4 × 6 pulg. [10 × 15 cm], 8 × 10 pulg. [20 × 25 cm], Carta, 11 × 14 pulg. [27,94 × 35,56 cm]) 20 (5 × 7 pulg. [13 × 18 cm]) 10 (B, A3, Super B)
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	30 (4 × 6 pulg. [10 × 15 cm], 8 × 10 pulg. [20 × 25 cm], Carta) 20 (5 × 7 pulg. [13 × 18 cm])
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte	30 (Carta) 10 (A3 o Super B)
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	30 (4 × 6 pulg. [10 × 15 cm] o Carta) 10 (B)

Tipo de papel	Cargue hasta este número de hojas
Epson Premium Presentation Paper Matte	30 (8 × 10 pulg. [20 × 25 cm] o Carta) 10 (11 × 14 pulg. [27,94 × 35,56 cm], A3 o Super B)
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper Epson Exhibition Fiber Paper	1 hoja

Papeles Epson disponibles

Tipo de papel	Tamaño	Código del producto	Número de hojas
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (10 × 15 cm)	S041808 S041727 S042119	40 100 250
	5 × 7 pulg. (13 × 18 cm)	S041464 S042120	20 250
	8 × 10 pulg. (20 × 25 cm)	S041465 S042121	20 250
	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S041286 S042183 S041667	20 25 50
	11 × 14 pulg. (27,94 × 35,56 cm)	S041466	20
	B (11 × 17 pulg.; 27,94 × 43,18 cm)	S041290	20
	A3 (297 × 419 mm)	S041288	20
	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S041289	20
	8,3 pulg. × 32 pies (21,08 cm × 9,75 m)	S041376	Rollo
	13 pulg. × 32 pies (33,02 cm × 9,75 m)	S041378	Rollo

Tipo de papel	Tamaño	Código del producto	Número de hojas
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (10 × 15 cm)	S041934 S042181 S042174	50 60 100
	5 × 7 pulg. (13 × 18 cm)	S041945	20
	8 × 10 pulg. (20 × 25 cm)	S041946	20
	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S041935 S042182 S042175	20 25 50
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (10 × 15 cm)	S041809 S042038	50 100
	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S041141 S041649 S041271	20 50 100
	B (11 × 17 pulg.; 27,94 × 43,18 cm)	S041156	20
	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S041143	20
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 pulg. (10 × 15 cm)	S041982 S042122	40 250
	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S041331	20
	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S041327	20
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S041405 S041913	50 250
	A4 (210 × 297 mm)	S041602	250
	A3 (297 × 419 mm)	S041406	50
	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S041407 S041604	50 250
	8,3 pulg. × 32,8 pies (21,08 cm × 9,99 m)	S041408	Rollo
	13 pulg. × 32,8 pies (33,02 cm × 9,99 m)	S041409	Rollo

Tipo de papel	Tamaño	Código del producto	Número de hojas
Epson Exhibition Fiber Paper	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S045033	25
	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S045037	25
Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S041341 S041914	50 250
	A4 (210 × 297 mm)	S041603	250
	A3 (297 × 419 mm)	S041343	50
	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S041339 S041605	50 100
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pulg. (20 × 25 cm)	S041467	50
	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S041257 S042180	50 100
	11 × 14 pulg. (27,94 × 35,56 cm)	S041468	50
	A3 (297 × 419 mm)	S041260	50
	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S041263	50
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S041568	50
Epson Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S041062	100
	Legal (8,5 × 14 pulg.; 21,59 × 35,56 cm)	S041067	100
	B (11 × 17 pulg.; 27,94 × 43,18 cm)	S041070	100
	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S041069	100
Epson Velvet Fine Art Paper	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S041636	20
	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S041637	20

Tipo de papel	Tamaño	Código del producto	Número de hojas
Epson Watercolor Paper Radiant White	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S041351	20
Epson UltraSmooth Fine Art Paper 325 gsm	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S041896	25
PremierArt Matte Scrapbook Photo Paper para Epson	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	SCR1002	20
	12 × 12 pulg. (30,5 × 30,5 cm)	SCR1003	10
Epson Premium Canvas Satin	13 pulg. × 20 pies (33,02 cm × 6,09 m)	S045066	Rollo
Epson Premium Canvas Matte	13 pulg. × 20 pies (33,02 cm × 6,09 m)	S045072	Rollo
Epson Bright White Paper	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S041586	500
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	A4 (210 × 297 mm)	S041106	10
Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S041153	10

Nota:
La disponibilidad de los tipos de papel varía según el país.

Tipos y tamaños de hojas sueltas compatibles con la impresión sin márgenes

Puede cargar hojas de papel para la impresión sin márgenes de estos tipos y tamaños en el alimentador de hojas o utilizando la guía de hojas sueltas.

Tipo de papel para la impresión sin márgenes	Tamaño de papel para la impresión sin márgenes
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (10 × 15 cm) 5 × 7 pulg. (13 × 18 cm) 8 × 10 pulg. (20 × 25 cm) Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm) 11 × 14 pulg. (27,94 × 35,56 cm) A3 (297 × 419 mm) Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)

Tipo de papel para la impresión sin márgenes	Tamaño de papel para la impresión sin márgenes
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (10 × 15 cm) Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (10 × 15 cm) Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm) Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 pulg. (10 × 15 cm) Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm) Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm) A3 (297 × 419 mm) Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)
Epson Exhibition Fiber Paper	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm) Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pulg. (20 × 25 cm) Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm) 11 × 14 pulg. (27,94 × 35,56 cm) A3 (297 × 419 mm) Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)
Epson Velvet Fine Art Paper	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm) Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)
Epson Watercolor Paper Radiant White	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)
Epson UltraSmooth Fine Art Paper 325 gsm	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)
PremierArt Matte Scrapbook Photo Paper para Epson	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm) 12 × 12 pulg. (30,5 × 30,5 cm)

Tipos y tamaños de papel para la guía de hojas sueltas

Puede cargar una hoja de estos tipos y tamaños de papel en la guía de hojas sueltas.

Tipo de papel	Tamaño	Código del producto	Número de hojas
Epson Velvet Fine Art Paper	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm) Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S041636 S041637	20 20

Tipo de papel	Tamaño	Código del producto	Número de hojas
Epson Watercolor Paper Radiant White	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S041351	20
Epson UltraSmooth Fine Art Paper 325 gsm	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S041896	25
PremierArt Matte Scrapbook Photo Paper para Epson	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm) 12 × 12 pulg. (30,5 × 30,5 cm)	SCR1002 SCR1003	20 10
Epson Exhibition Fiber Paper	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)	S045033	25
	Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)	S045037	25

Tipos y tamaños de papel en rollo

Puede cargar estos tipos y tamaños de papel en rollo utilizando el soporte para papel en rollo.

Tipo de papel	Tamaño del rollo	Código del producto
Epson Premium Photo Paper Glossy	8,3 pulg. × 32 pies (21,08 cm × 9,75 m) 13 pulg. × 32 pies (33,02 cm × 9,75 m)	S041376 S041378
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	8,3 pulg. × 32,8 pies (21,08 cm × 9,99 m) 13 pulg. × 32,8 pies (33,02 cm × 9,99 m)	S041408 S041409
Epson Premium Canvas Satin	13 pulg. × 20 pies (33,02 cm × 6,09 m)	S045066
Epson Premium Canvas Matte	13 pulg. × 20 pies (33,02 cm × 6,09 m)	S045072

Ajustes de tipo de papel para el papel/material cargado en la impresora

Para obtener una óptima calidad de imagen, es importante seleccionar el ajuste **Media Type** (Tipo de papel) correcto. Esta opción le indica a la impresora qué tipo de papel va a utilizar y ajusta la cobertura de tinta a sus necesidades.

Nota:
Los tipos de papel disponibles dependen del tipo de cartucho de tinta negra que actualmente tiene instalado en la impresora.

Para este papel	**Seleccione este ajuste Media Type (Tipo de papel)**
Epson Premium Photo Paper Glossy Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Premium Photo Paper Glossy
Papel normal Epson Bright White Paper	Plain Paper/Bright White Paper
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Presentation Paper Matte	Presentation Paper Matte
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster Epson Premium Canvas Satin* Epson Exhibition Fiber Paper	Ultra Premium Photo Paper Luster
Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte	Ultra Premium Presentation Matte
Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Canvas Matte* Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper	Premium Presentation Paper Matte
Epson Velvet Fine Art Paper	Velvet Fine Art Paper
Epson Watercolor Paper Radiant White	Watercolor Paper - Radiant White
Epson UltraSmooth Fine Art Paper 325 gsm PremierArt Matte Scrapbook Photo Paper para Epson	UltraSmooth Fine Art Paper
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Double-Sided Matte Paper
Discos CD o DVD compatibles con impresoras de inyección de tinta	CD/DVD
	CD/DVD Premium Surface

* Para obtener los mejores resultados con este papel, imprima con un perfil ICC superior, disponible para descargar en la página de Epson en http://www.epson.com/SPR2880Profiles (la página está disponible solamente en inglés).

Cómo retirar las imágenes impresas en rollo de papel o papel de lienzo

1. Pulse el botón para avanzar el papel hacia adelante.
2. Corte las fotos impresas del papel por la línea de corte.

   Precaución:
   No tire del papel mientras lo esté cortando para evitar dañar el impreso. Tampoco corte el papel demasiado cerca a la impresora para evitar problemas de alimentación.
3. Para continuar imprimiendo en papel en rollo, pulse el botón una vez más para colocar el papel en la posición de impresión.
4. Gire las perillas del soporte para papel en rollo hacia atrás para tensar el rollo. (Deje 5 a 7 cm de holgura para papel de lienzo).

Cuando termine de imprimir en el rollo de papel, retire el rollo de papel de la impresora.

También consulte esta sección:

Cómo guardar y exhibir sus fotos impresas

Cómo retirar y guardar rollos de papel o papel de lienzo

Después de cortar las fotos impresas, puede retirar el rollo de papel o el papel de lienzo de la impresora.

1. Pulse el botón durante tres segundos para avanzar el papel hacia atrás y fuera de la impresora. Si el papel no sale completamente, pulse el botón otra vez.
2. Gire las perillas del soporte para papel en rollo hacia atrás para enrollar el papel, luego retire el papel y los soportes de la impresora.
3. Pulse el botón para detener el parpadeo del indicador .

Guarde el rollo de papel o el papel de lienzo no utilizado en el embalaje original y fuera de áreas con altas temperaturas, humedad y luz directa del sol.

Cómo guardar y exhibir sus fotos impresas

Con el debido cuidado, las fotos que imprima con la impresora Epson Stylus Photo R2880 durarán muchos años. Las tintas especiales Epson UltraChrome K3® Vivid Magenta que han sido diseñadas para su impresora proporcionan la máxima combinación de calidad, durabilidad y resistencia al agua de las fotos cuando se utilizan con papel Epson y se exhiben y almacenan de manera adecuada. Para obtener los mejores resultados, utilice siempre papeles Epson.

Tal como con fotos tradicionales, Epson recomienda tomar el cuidado adecuado para disminuir los cambios de color y aumentar la duración de exhibición:

- Deje que los impresos se sequen por separado durante al menos 12 horas antes de enmarcarlos o colocarlos en una funda protectora de plástico. Si necesita apilarlos, coloque una hoja de papel normal entre cada impreso.
- Encuadre las fotos bajo cristal o en una funda protectora de plástico para protegerlas de contaminantes atmosféricos como la humedad, el humo y los altos niveles de ozono.

- Para almacenarlas correctamente, guarde las fotos en un álbum fotográfico o en una caja de plástico, dentro de fundas de archivo libre de ácidos disponibles normalmente en tiendas de fotografía.
- Protéjalas de la luz solar directa, como haría con cualquier foto.
- Mantenga las impresiones alejadas de las altas temperaturas.
- Siempre guarde el papel no utilizado en el embalaje original.

Cómo imprimir desde su computadora

Después de conectar la impresora Epson Stylus Photo R2880 a su computadora e instalar el software, puede imprimir documentos y fotos desde su computadora.

Siga las instrucciones de estas secciones para su sistema operativo:

Cómo imprimir en Windows

Cómo imprimir con una Macintosh (OS X 10.5)

Cómo imprimir con una Macintosh (OS X 10.3 y 10.4)

Antes de imprimir, asegúrese de haber instalado el software y conectado la impresora Epson Stylus Photo R2880 a la computadora; consulte el póster *Guía de instalación* para obtener instrucciones.

También cargue papel en el alimentador de hojas, la guía de hojas sueltas, el soporte para papel en rollo o la ranura frontal de alimentación manual.

Consejo:
Se aconseja buscar actualizaciones del software de la impresora Epson Stylus Photo R2880. Consulte la sección Cómo obtener actualizaciones del software para obtener más información.

También consulte estas secciones:

Cómo imprimir en un disco CD o DVD

Cómo guardar y exhibir sus fotos impresas

Cómo imprimir en Windows

Puede imprimir con la impresora Epson Stylus Photo R2880 utilizando cualquier aplicación de impresión compatible con Windows®. Para fotos, lo más fácil es imprimir con la Galería fotográfica de Windows en Windows Vista® o el Visor de imágenes y fax en Windows XP.

Siga los pasos de estas secciones para imprimir desde su computadora con Windows:

Cómo imprimir desde una aplicación

Cómo imprimir desde la Galería fotográfica de Windows en Windows Vista

Cómo imprimir desde el Visor de imágenes y fax en Windows XP

Cómo seleccionar los ajustes generales

Cómo cambiar la composición de impresión

Cómo seleccionar opciones de configuración de papel

Cómo seleccionar las opciones de gestión de color

Cómo seleccionar ajustes avanzados de fotografías en blanco y negro

Cómo imprimir documentos o fotografías

Cómo revisar el estado de impresión

Cómo personalizar el driver de la impresora

Cómo cambiar los ajustes de impresión predeterminados

También consulte estas secciones:

Cómo imprimir con una Macintosh (OS X 10.5)

Cómo imprimir con una Macintosh (OS X 10.3 y 10.4)

Cómo imprimir desde una aplicación

Después de abrir un documento o una foto en Windows, siga estos pasos para acceder a los ajustes de la impresora:

1. Abra el menú **File** (Archivo) y seleccione **Print** (Imprimir).

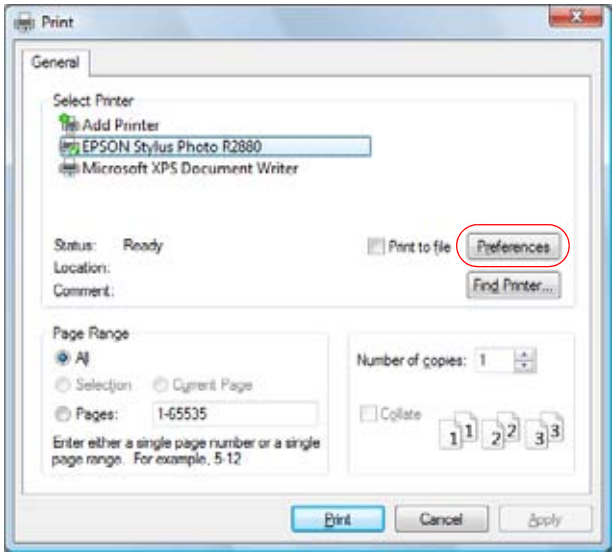

2. Seleccione **EPSON Stylus Photo R2880**.
3. Haga clic en **Properties** (Propiedades) o en **Preferences** (Preferencias).

   Nota:
   Si no aparecen estos botones, haga clic en **Setup** (Configuración), **Printer** (Impresora) u **Options** (Opciones), luego haga clic en **Properties** (Propiedades) o **Preferences** (Preferencias) en la siguiente pantalla.

Aparece la ventana de los ajustes de la impresora:

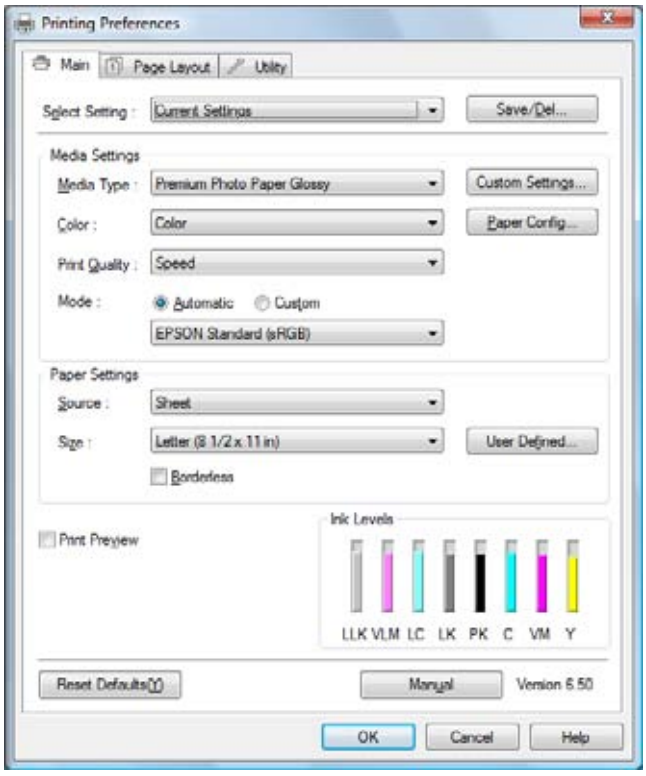

Siga los pasos de estas secciones para seleccionar ajustes, imprimir y controlar la impresión:

Cómo seleccionar los ajustes generales

Cómo cambiar la composición de impresión

Cómo seleccionar opciones de configuración de papel

Cómo seleccionar las opciones de gestión de color

Cómo seleccionar ajustes avanzados de fotografías en blanco y negro

Cómo imprimir documentos o fotografías

Cómo revisar el estado de impresión

También consulte estas secciones:

Cómo imprimir desde la Galería fotográfica de Windows en Windows Vista

Cómo imprimir desde el Visor de imágenes y fax en Windows XP

Cómo personalizar el driver de la impresora

Cómo cambiar los ajustes de impresión predeterminados

Cómo imprimir desde la Galería fotográfica de Windows en Windows Vista

Con Windows Vista, puede imprimir fotos rápidamente utilizando la Galería fotográfica de Windows.

1. Localice una foto en su computadora.
2. Haga clic en la foto con el botón derecho del mouse, seleccione **Open With** (Abrir con) y luego seleccione **Windows Photo Gallery** (Galería fotográfica de Windows).

3. Haga clic en **Print** (Imprimir) ubicado en la parte superior de la pantalla, luego seleccione **Print** (Imprimir) en el menú desplegable que aparece.

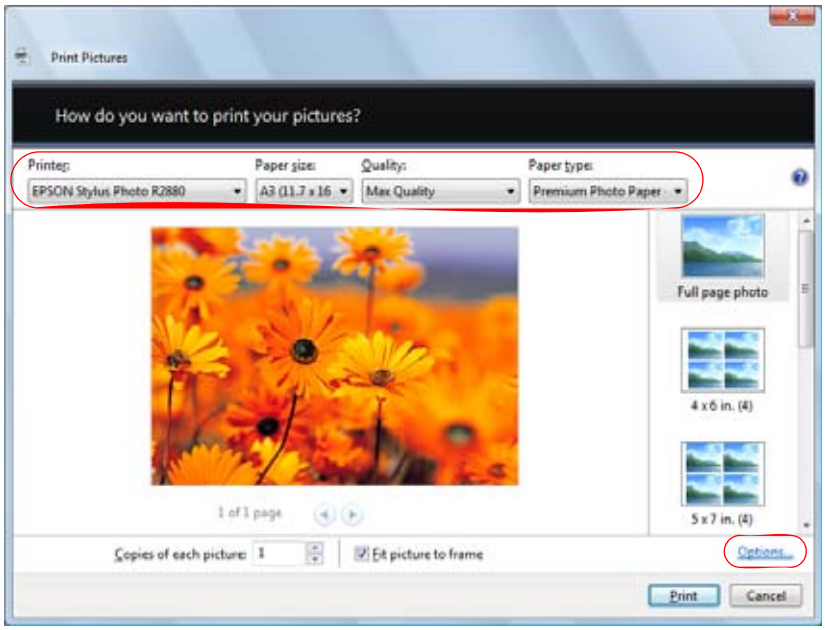

4. Seleccione **EPSON Stylus Photo R2880**, luego elija el tipo de papel que corresponda al que tiene cargado en la impresora.
5. Seleccione el ajuste de tamaño que coincida con las hojas de papel cargadas.

   Si cargó un rollo de papel o papel de lienzo, debe crear un tamaño de papel personalizado. Seleccione **User Defined** (Definido por el usuario) en el menú Size (Tamaño), luego haga clic en el botón **User Defined** (Definido por el usuario). Escriba un nombre para su tamaño personalizado, introduzca el tamaño en centímetros y haga clic en **Save** (Guardar). Haga clic en **OK**, luego seleccione su tamaño de papel personalizado en el menú **Size** (Tamaño).

   Nota:
   Para papel en rollo, compruebe que la anchura máxima de su foto sea de 8,3 pulg. (21,08 cm) o 13 pulg. (33,02 cm) para que se ajuste a lo ancho del rollo de papel (configure los márgenes a **0** en el software de su aplicación).

   Ajustes de tamaño de papel

   Puede cargar papel de estos tamaños y seleccionar el tamaño en el software de la impresora. (Los papeles más anchos solamente se pueden utilizar cuando reduce imágenes grandes utilizando la opción **Reduce/Enlarge** [Reducir/Ampliar]).

   La opción **User Defined** (Definido por el usuario) también está disponible para que pueda crear un tamaño personalizado.

   A4 (210 × 297 mm)

   A6 (104 × 147 mm)

   Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)

   Legal (8,5 × 14 pulg.; 21,59 × 35,56 cm)

   4 × 6 pulg. (10 × 15 cm)

   5 × 7 pulg. (13 × 18 cm)

   8 × 10 pulg. (20 × 25 cm)

   11 × 14 pulg. (27,94 × 35,56 cm)

   12 × 12 pulg. (30,5 × 30,5 cm)

   US B (11 × 17 pulg.; 27,94 × 43,18 cm)

   A3 (297 × 419 mm)

   Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)

   Media carta (5,5 × 8,5 pulg.; 13,97 × 21,59 cm)
6. Seleccione **Max Quality** (Máxima calidad) como el ajuste Quality (Calidad).
7. Haga clic en **Options** (Opciones) en la esquina inferior derecha de la pantalla.

8. Seleccione **Printer Properties** (Propiedades de impresora).

   Aparece la ventana de los ajustes de la impresora:

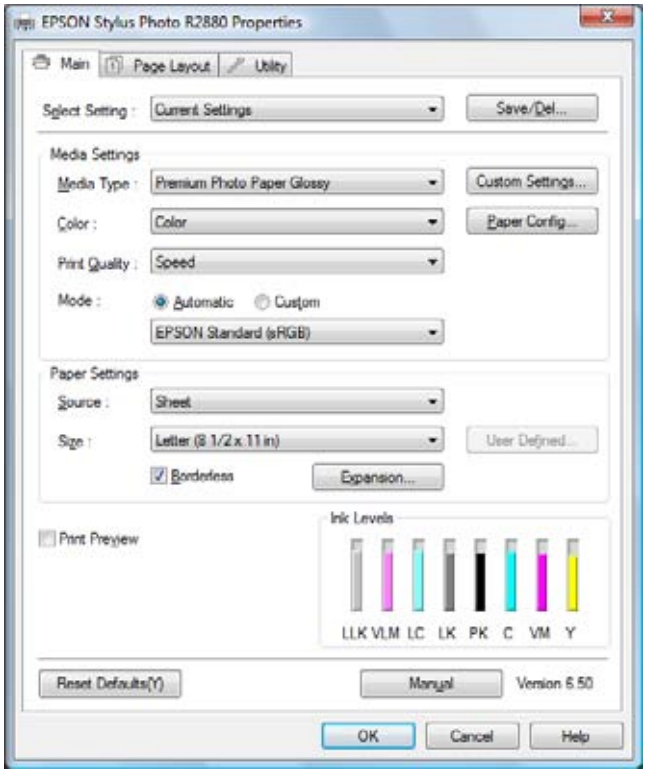

9. Seleccione las opciones de impresión generales y las opciones de composición, según sea necesario.
10. Haga clic en **OK**.
11. Cuando aparezca la pantalla Windows Photo Gallery (Galería fotográfica de Windows), haga clic en **Print** (Imprimir). La foto se imprime.

Mientras se imprime la foto, puede revisar el estado de impresión.

También consulte estas secciones:

Cómo imprimir desde una aplicación

Cómo personalizar el driver de la impresora

Cómo cambiar los ajustes de impresión predeterminados

Cómo imprimir desde el Visor de imágenes y fax en Windows XP

Con Windows XP, puede imprimir fotos rápidamente utilizando el Visor de imágenes y fax.

1. Localice una foto en su computadora.
2. Haga clic en la foto con el botón derecho del mouse, señale **Open With** (Abrir con) y seleccione **Windows Picture and Fax Viewer** (Visor de imágenes y fax de Windows).

3. Haga clic en el icono ubicado en la parte inferior de la pantalla.
4. Haga clic en **Next** (Siguiente).

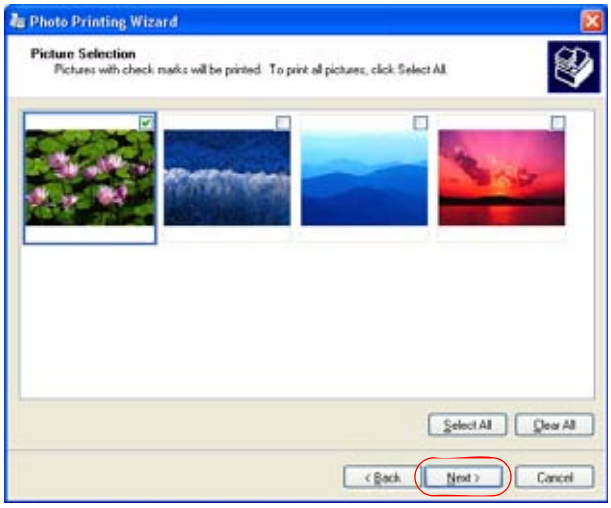
Photo Printing Wizard
Picture Selection
Pictures with check marks will be printed. To print all pictures, click Select All.
Select All
Clear All
< Back
Next >
Cancel

5. Seleccione las fotos que desea imprimir y haga clic en **Next** (Siguiente).

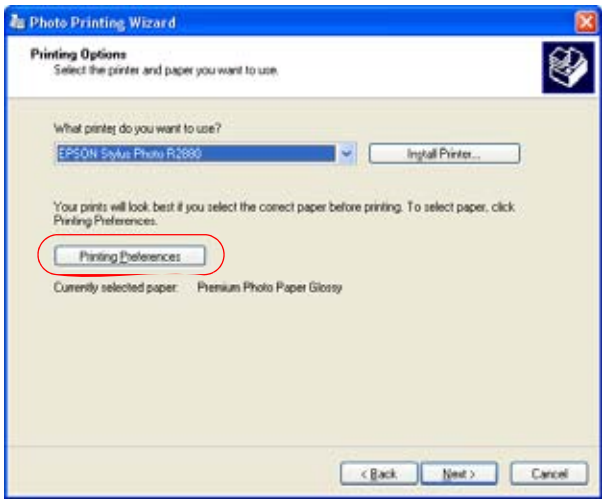
Photo Printing Wizard
Printing Options
Select the printer and paper you want to use.
What printer do you want to use?
EPSON Stylus Photo R2880
Install Printer...
Your prints will look best if you select the correct paper before printing. To select paper, click Printing Preferences.
Printing Preferences
Currently selected paper: Premium Photo Paper Glossy
< Back
Next >
Cancel

6. Seleccione **EPSON Stylus Photo R2880** y haga clic en **Printing Preferences** (Preferencias de impresión).

   Aparece la ventana de los ajustes de la impresora:

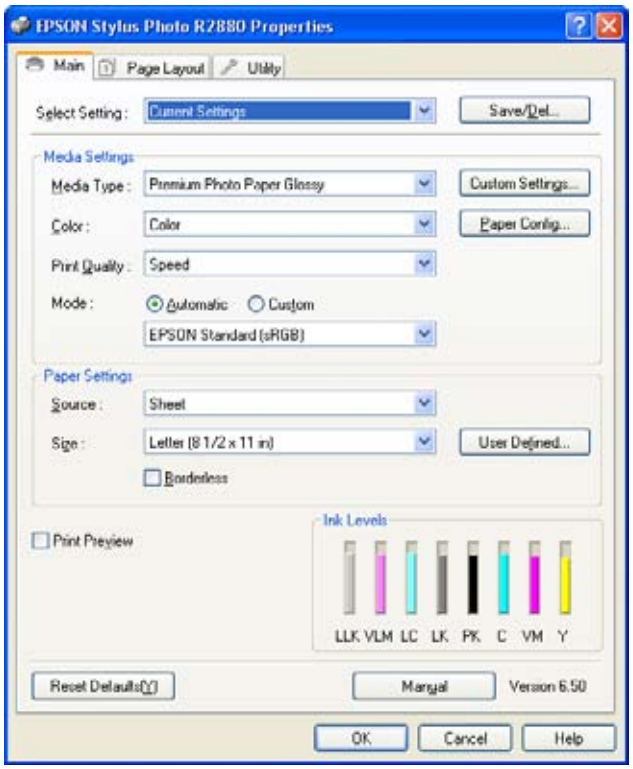

7. Seleccione las opciones de impresión generales y las opciones de composición, según sea necesario.

8. Cuando esté listo para imprimir, haga clic en **OK**.
9. Haga clic en **Next** (Siguiente). Aparecerá una pantalla como esta:

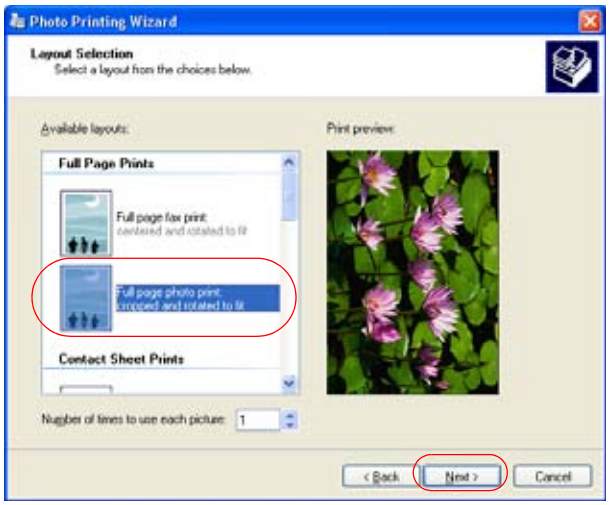

10. Seleccione **Full page photo print** (Impresión de fotografía de página completa) y haga clic en **Next** (Siguiente).

    La foto se imprime.

Mientras se imprime la foto, puede revisar el estado de impresión.

También consulte estas secciones:

Cómo imprimir desde una aplicación

Cómo personalizar el driver de la impresora

Cómo cambiar los ajustes de impresión predeterminados

Cómo seleccionar los ajustes generales

Haga clic en la ficha **Main** (Principal) en la parte superior de la ventana de los ajustes de la impresora para seleccionar las opciones de impresión generales.

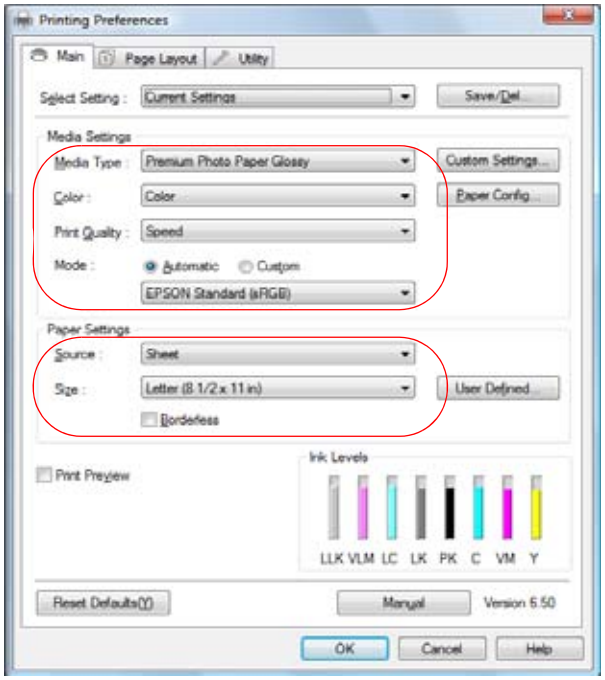

1. Seleccione el ajuste Media Type (Tipo de papel) que coincida con el papel cargado en la impresora.

   Nota:
   Los tipos de papel disponibles dependen del tipo de cartucho de tinta negra que actualmente tiene instalado en la impresora.

2. Seleccione un ajuste **Color** para su documento o foto.

   Ajustes de Color

   - Seleccione **Color** para cualquier tipo de impresión fotográfica.
   - Seleccione Advanced B&W Photo (Foto ByN avanzada) para imprimir fotos en blanco y negro con esta tecnología de impresora única en ciertos tipos de papel. (Para tipos de papel que no son compatibles con esta opción, imprima fotos en blanco y negro con el ajuste **Color**).

3. Para el ajuste **Print Quality** (Calidad de impresión), seleccione **Speed** (Rápido), **Quality** (Calidad) o **Max Quality** (Máxima calidad), o seleccione **Quality Options** (Opciones de calidad) y elija la calidad del control deslizante.

   Opciones de calidad

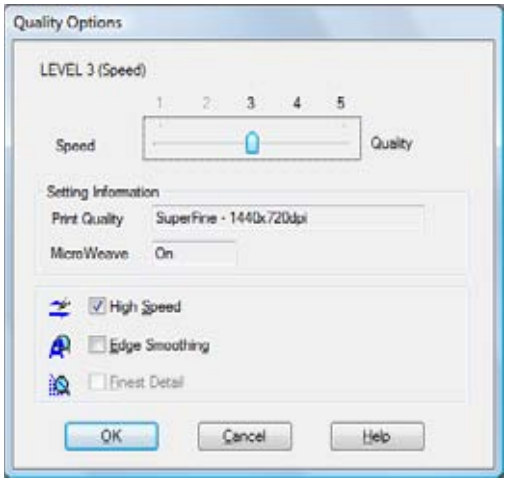

   Utilice el control deslizante Speed/Quality (Rápido/Calidad) para establecer el nivel de calidad deseado. Los ajustes de calidad de impresión disponibles dependen del ajuste **Media Type** (Tipo de papel) seleccionado.

   - **LEVEL 1** (Nivel 1): para una impresión rápida con una calidad de borrador.
   - **LEVEL 2** (Nivel 2): para la impresión de texto e imágenes.
   - **LEVEL 3** (Nivel 3): para fotos y gráficos; la calidad y velocidad de impresión es buena.
   - **LEVEL 4** (Nivel 4): para fotos y gráficos; la calidad de impresión es alta y la velocidad de impresión es más lenta.
   - **LEVEL 5** (Nivel 5): para la mejor calidad de impresión y la velocidad de impresión más lenta (ésta es la mejor opción para papel de lienzo).

   Seleccione de las siguientes opciones adicionales, luego haga clic en **OK**.

   - **High Speed** (Alta velocidad) para una impresión rápida y bidireccional con una calidad más baja.
   - **Edge Smoothing** (Suavizado) para mejorar la calidad de las imágenes de baja resolución.
   - **Finest Detail** (Detalles finos) para conseguir bordes más nítidos en datos basados en vectores incluyendo texto, gráficos y arte lineal. (Este ajuste no afecta a las fotografías).

4. Seleccione **Automatic** (Automático) o **Custom** (Personalizado) como el ajuste Mode (Modo).

   Ajustes de Mode (Modo)

   - Seleccione **Automatic** (Automático) para que el driver de la impresora analice el contenido de su imagen o archivo y realizar los ajustes de impresión adecuados.

     Puede elegir uno de estos ajustes en el menú desplegable:

     El ajuste **EPSON Standard (sRGB)** (Estándar de EPSON [sRGB]) aumenta el contraste en las imágenes.

     El ajuste **Adobe RGB** hace coincidir los colores de la imagen con el estándar de color de Adobe RGB (rojo, verde, azul). Utilice este ajuste si el archivo de origen se capturó en Adobe RGB.
   - Seleccionar **Custom** (Personalizado) para configurar las opciones de gestión de color.

5. Seleccione el ajuste **Source** (Fuente) que coincida con el método de alimentación de papel que va a utilizar.

   Ajustes de fuente

   - **Sheet** (Hoja): para hojas de papel cargadas en el alimentador de hojas.
   - **Roll Paper** (Rollo de papel): para fotos o panorámicas de hasta 68,6 cm de largo. Si desea, haga clic en **Print page frame** (Imprimir marco de página) para imprimir una guía de corte alrededor de cada foto.
   - **Roll Paper - Banner** (Rollo de papel - Pancarta): para fotos o pancartas de hasta 68,6 cm de largo. Si desea, haga clic en **Save Roll Paper** (Ahorrar rollo de papel) para avanzar el rollo de papel ligeramente y dejar un pequeño espacio en blanco entre cada pancarta.
   - **Manual - Roll** (Manual - Rollo): para una hoja de papel compatible cargado en la guía de hojas sueltas.
   - **Manual - Front** (Manual - Frontal): para papel grueso cargado en la ranura frontal de alimentación manual.
   - **CD/DVD**: para un disco cargado en la guía de la bandeja para CD/DVD; consulte la sección Cómo imprimir en un disco CD o DVD

6. Seleccione el ajuste **Size** (Tamaño) que coincida con las hojas de papel cargadas en la impresora.

   Si cargó un rollo de papel o papel de lienzo, debe crear un tamaño de papel personalizado. Seleccione **User Defined** (Definido por el usuario) en el menú Size (Tamaño), luego haga clic en el botón **User Defined** (Definido por el usuario). Escriba un nombre para su tamaño personalizado. Para Paper Width (Ancho del papel), ingrese **8.3** para rollos de tamaño A4 o **12.95** para rollos de tamaño Super B. Para Paper Height (Largo del papel), ingrese la longitud deseada hasta 44 pulg. (111,76 cm). Haga clic en **Save** (Guardar), haga clic en **OK**, luego seleccione su tamaño de papel personalizado en el menú **Size** (Tamaño).

Nota:
Para papel en rollo, compruebe que la anchura máxima de su foto sea de 8,3 pulg. (21,08 cm) o 13 pulg. (33,02 cm) para que se ajuste a lo ancho del rollo de papel (configure los márgenes a **0** en el software de su aplicación).

Ajustes de tamaño de papel

Puede cargar papel de estos tamaños y seleccionar el tamaño en el software de la impresora. (Los papeles más anchos solamente se pueden utilizar cuando reduce imágenes grandes utilizando la opción **Reduce/Enlarge** [Reducir/Ampliar]).

La opción **User Defined** (Definido por el usuario) también está disponible para que pueda crear un tamaño personalizado.

A4 (210 × 297 mm)

A6 (104 × 147 mm)

Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)

Legal (8,5 × 14 pulg.; 21,59 × 35,56 cm)

4 × 6 pulg. (10 × 15 cm)

5 × 7 pulg. (13 × 18 cm)

8 × 10 pulg. (20 × 25 cm)

11 × 14 pulg. (27,94 × 35,56 cm)

12 × 12 pulg. (30,5 × 30,5 cm)

US B (11 × 17 pulg.; 27,94 × 43,18 cm)

A3 (297 × 419 mm)

Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)

Media carta (5,5 × 8,5 pulg.; 13,97 × 21,59 cm)

7. Para imprimir fotos sin márgenes, seleccione **Borderless** (Sin márgenes), si está disponible.

   Para ajustar la cantidad de expansión de la imagen cuando imprime fotos sin márgenes, haga clic en el botón **Expansion** (Ampliación) y ajuste el control deslizante **Expansion** (Ampliación) del cuadro Borderless (Sin márgenes) para seleccionar **Min** (Mínima), **Mid** (Media) o **Max** (Máxima).

   Si utiliza el ajuste **Min** (Mínima), la foto se puede imprimir con un borde blanco.

   Nota:
   Para imprimir fotos sin márgenes, asegúrese de cargar papel que sea compatible con la impresión sin márgenes.

8. Para ver una vista previa de cómo se verá su documento o foto, seleccione **Print Preview** (Previsualizar documento). (La previsualización aparece después de pulsar el botón **Print** [Imprimir], pero antes de que comience la impresión).

También puede:

- Seleccionar diferentes ajustes de composición
- Seleccionar opciones de configuración de papel
- Seleccionar opciones de gestión de color
- Seleccionar ajustes avanzados de fotografías en blanco y negro
- Recuperar los ajustes predeterminados (haga clic en **Reset Defaults** [Restaurar ajustes])

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo cambiar la composición de impresión

Puede seleccionar una variedad de opciones de tamaño y composición en la ficha **Page Layout** (Composición de página).

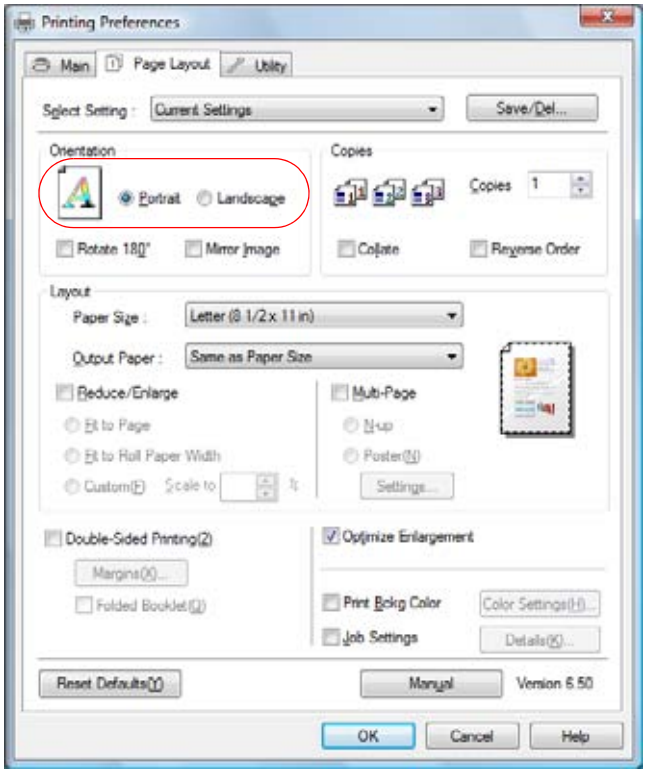

1. Seleccione **Portrait** (Vertical) o **Landscape** (Horizontal) como el ajuste Orientation (Orientación) de su documento o foto.
2. Para girar o voltear una imagen que va a imprimir, haga clic en las casillas de verificación **Rotate 180°** (Girar 180°) o **Mirror Image** (Espejo). (Si va a imprimir en papel Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper, active la opción **Mirror Image** [Espejo]).
3. Para imprimir varias copias y determinar el orden de impresión, utilice las opciones **Copies** (Copias), **Reverse Order** (Invertir orden) y **Collate** (Ordenar).

4. Para cambiar el tamaño impreso de su documento o foto, haga clic en la casilla de verificación **Reduce/Enlarge** (Reducir/Ampliar) y seleccione las opciones de tamaño.

   Opciones de Reduce/Enlarge (Reducir/Ampliar)

   - **Fit to page** (Ajustar a página): cambia el tamaño impreso de su documento o foto para que se ajuste al papel cargado y seleccionado en la lista **Output Paper** (Papel de salida) encima de la opción.
   - **Fit to Roll Paper Width** (Ajustar a ancho de rollo de papel): cambia el tamaño impreso de su documento o foto para que se ajuste al ancho del rollo de papel cargado en la impresora.
   - **Custom** (Personalizado): cambia el tamaño impreso de su documento o foto según el porcentaje seleccionado como el ajuste **Scale** (Escala).

5. Para imprimir múltiples páginas en una hoja, o ampliar una imagen para que se imprima en varias hojas, haga clic en la casilla de verificación **Multi-Page** (Múltiples páginas) y seleccione las opciones de múltiples páginas.

   Opciones de Multi-Page (Múltiples páginas)

   - **N-up**: imprime 2 (2-up) o 4 (4-up) páginas del documento en cada hoja de papel.
   - **Poster** (Póster): amplía una página o imagen para que se imprima en 4, 9 o 16 hojas para crear un póster grande, con o sin márgenes (según el tipo de papel).
   - **Settings** (Ajustes): acceda a opciones que puede usar cuando selecciona **N-up** o **Poster** (Póster).

6. Para imprimir en ambos lados del papel, haga clic en **Double-Sided Printing** (Impresión a doble cara).

   Ajustes de Double-Sided Printing (Impresión a doble cara)

   - **Double-Sided Printing** (Impresión a doble cara): habilita la impresión en ambos lados del papel indicándole cuándo debe cargar las hojas impresas de nuevo.
   - **Margins** (Márgenes): personaliza los márgenes utilizados cuando imprime en ambas caras del papel.
   - **Folded Booklet** (Folleto plegado): organiza el orden de las páginas cuando imprime en ambos lados del papel para crear un folleto plegado.

7. Para ampliar la imagen más allá de los límites de su aplicación, seleccione **Optimize Enlargement** (Optimizar ampliación).

   Nota:
   El driver aumentará el tamaño de la imagen hasta 650% y reducirá la resolución de salida para estar dentro de las limitaciones de píxeles. Dependiendo de la resolución de la imagen original y del tamaño de la impresión, puede notar una reducción en la calidad de impresión.

8. Para imprimir color en el fondo de la página, seleccione **Print Bckg Color** (Imprimir color de fondo) y haga clic en **Color Settings** (Ajustes de color) para elegir el color que desea usar.

9. Para imprimir la hora, la fecha y otra información acerca de su trabajo de impresión en la parte superior e inferior de la página, seleccione **Job Settings** (Ajustes del trabajo) y haga clic en **Details** (Detalles) para seleccionar los ajustes que desea usar.

Cómo seleccionar opciones de configuración de papel

Si está utilizando papel que no sea de la marca Epson y necesita ajustar su rendimiento:

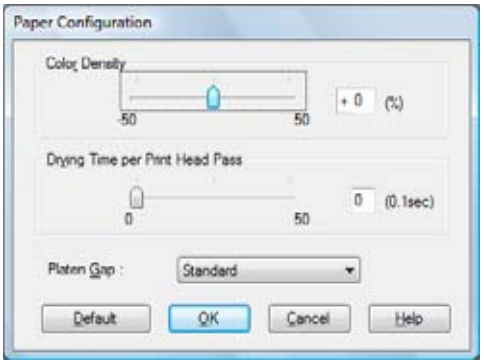

1. Haga clic en el botón **Paper Config** (Configuración de papel) y seleccione las opciones de configuración de papel según sea necesario.
   - **Color Density** (Densidad de color) le permite controlar el nivel de saturación de la tinta.
   - **Drying Time per Print Head Pass** (Tiempo de secado por paso del cabezal de impresión) le permite imprimir con papel que no sea de la marca Epson y evita que se derrame la tinta. Puede configurar el cabezal de impresión para que espere hasta 5 segundos después de cada pasada para que la tinta se seque en la hoja.
   - **Platen Gap** (Separación de cabezal) le permite ajustar la configuración para varios grosores de papel.
2. Cuando termine de seleccionar las opciones de configuración de papel, pulse el botón **OK**.
3. Seleccione cualquiera de los otros ajustes en las fichas **Main** (Principal) y **Page Layout** (Composición de página), según sea necesario.
4. Guarde sus ajustes como un Media Type (Tipo de papel) personalizado.

Cómo seleccionar las opciones de gestión de color

Puede seleccionar las opciones de gestión de color para sus impresiones en la ficha Main (Principal).

1. Seleccione **Custom** (Personalizado) como el ajuste Mode (Modo) en la ficha Main (Principal).
2. Elija una de las siguientes opciones de gestión de color y haga clic en el botón **Advanced** (Avanzado) para seleccionar ajustes detallados para cada una.

- **Off (No Color Adjustment)** (Sin ajustes de color): desactiva la gestión de color en el driver de la impresora para un flujo de trabajo con gestión de color con perfiles de color ICC en aplicaciones compatibles con ICC, tal como Adobe® Photoshop®.

- **ICM**: automáticamente ajusta los colores según el perfil ICC de la impresora y el ajuste de tipo de papel seleccionado, utilizando el sistema Image Color Matching (Coincidencia de colores). Puede elegir el perfil de entrada y otros ajustes tal como se muestra abajo:

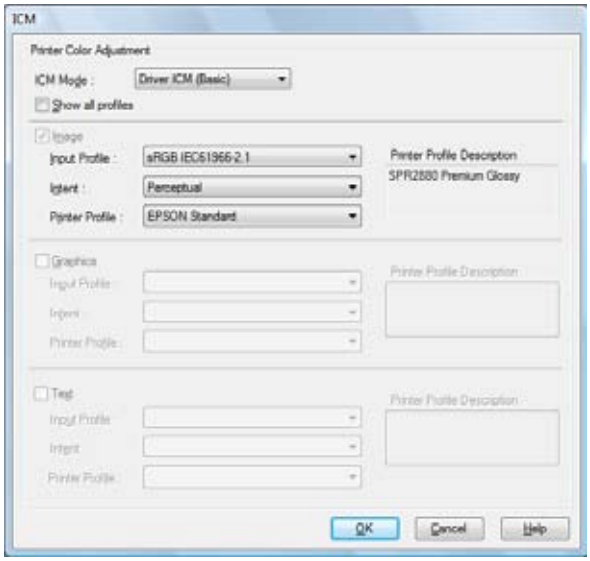

Nota:
En la mayoría de los casos, obtendrá mejores resultados aplicando la gestión de color en su aplicación, en vez de en el driver.

- **Color Controls** (Calibración de color): le permite especificar valores individuales para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y los tonos de color individuales: cian, magenta y amarillo. O elija entre tres modos de Printer Color Adjustment (Ajuste de color de la impresora). También puede elegir entre dos ajustes de Gamma y utilizar un círculo de colores o una barra deslizante para ajustar el color.

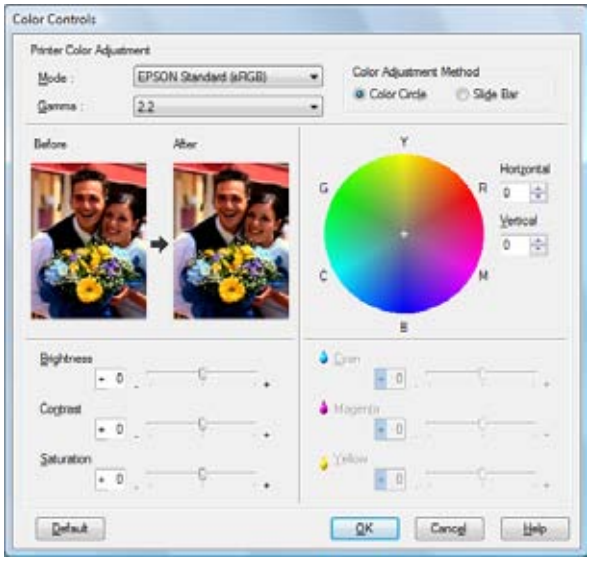

- **PhotoEnhance**: le permite elegir entre seis ajustes de Scene Correction (Corrección de escena) para analizar automáticamente las fotos y, si es necesario, ajustar el brillo, el contraste y la saturación. (No seleccione esta opción cuando va a imprimir en rollo de papel o papel de lienzo).

  Nota:

  PhotoEnhance™ utiliza una tecnología compleja de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que pueda funcionar, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto incluye una cara con un reflejo de color intencional, tal como una estatua de bronce, quizás quiera desactivar la función PhotoEnhance para conservar los efectos de color especiales.

Cómo seleccionar ajustes avanzados de fotografías en blanco y negro

El modo avanzado para fotografías en blanco y negro le permite producir fácilmente impresiones neutras y con tonos blancos y negros en ciertos tipos de papel. Tanto si su fotografía es en color o en escala de grises, puede utilizar esta exclusiva tecnología de pantalla y gestión de color para crear sensacionales impresiones en blanco y negro.

Nota:
Si va a imprimir desde Photoshop, compruebe que ha desactivado la gestión de color de Photoshop cuando utilice el modo avanzado para fotografías en blanco y negro. No hay perfiles asociados a esta tecnología de revisión y gestión de color.

1. Seleccione **Advanced B&W Photo** (Foto ByN avanzada) como el ajuste Color.
2. Seleccione una de las siguientes opciones como el ajuste Mode (Modo):
   - Seleccione **Automatic** (Automático) para que el driver de la impresora analice el contenido de su imagen o archivo y realice los ajustes de impresión adecuados.

     Puede elegir **Neutral** (Neutro), **Cool** (Frío), **Warm** (Cálido) o **Sepia** en el menú desplegable para cambiar la escala de tonos de su impresión.
   - Seleccione **Custom** (Personalizado), luego haga clic en el botón **Advanced** (Avanzado). Aparecerá una pantalla como ésta:

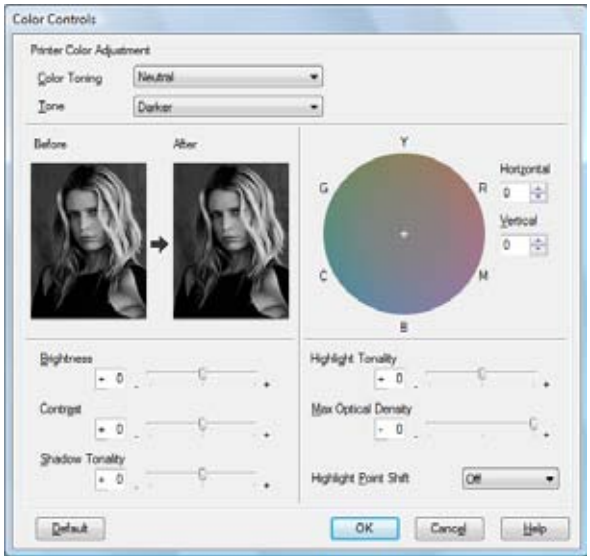

3. Si seleccionó **Custom** (Personalizado), puede elegir entre las siguientes opciones:
    - **Color Toning** (Tonalidad de color) le permite añadir un tono a la impresión en blanco y negro. El ajuste predeterminado es Neutral (Neutro), lo que produce una impresión con una escala de tonos neutros. También puede elegir otros ajustes predefinidos como Cool (Frío), Warm (Cálido) y Sepia. Tenga en cuenta que los ajustes predefinidos afectarán al color de destino utilizado en el círculo de tonos de color.
    - **Tone** (Tono) cambia toda la gama de tonos de su impresión en blanco y negro. Aunque **Darker** (Más oscura) es el ajuste predeterminado, puede obtener mejores resultados si elige **Dark** (Oscuro).
    - **Brightness** (Brillo) ajusta la claridad y la oscuridad generales de la imagen.
    - **Contrast** (Contraste) ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de la imagen.
    - **Shadow and Highlight Tonality** (Tonalidad de sombra y Tonalidad de luminosidad) controla la tonalidad únicamente en las zonas de sombras e iluminadas de la imagen.
    - **Max Optical Density** (Máxima densidad óptica) ajusta la densidad general o el enfoque de la impresión. Para crear una impresión de enfoque suave, elija una densidad más baja.
    - **Highlight Point Shift** (Ajuste punto más luminoso) ayuda a reducir la diferencia de brillo en papel satinado añadiendo densidad a las zonas iluminadas de la imagen.
    - El círculo de tonos de color ajusta el tono de las impresiones en blanco y negro. Haga clic en cualquier parte de la rueda de colores o ingrese los valores correspondientes para personalizar el tono añadido a la impresión. Cuanto más cerca esté la selección al borde de la rueda, más color añadirá.

    La vista previa aproxima el tono de la imagen según sus ajustes. Tenga en cuenta que esta vista previa siempre muestra la misma imagen y no es afectada por la gestión de color. Simplemente proporciona una idea de los cambios que realiza a medida que los hace.

Cuando termine de seleccionar los ajustes personalizados, haga clic en **OK**.

Cómo imprimir documentos o fotografías

Después de seleccionar los ajustes de impresión, haga clic en **OK** para guardar los ajustes y volver a la ventana Print (Imprimir).

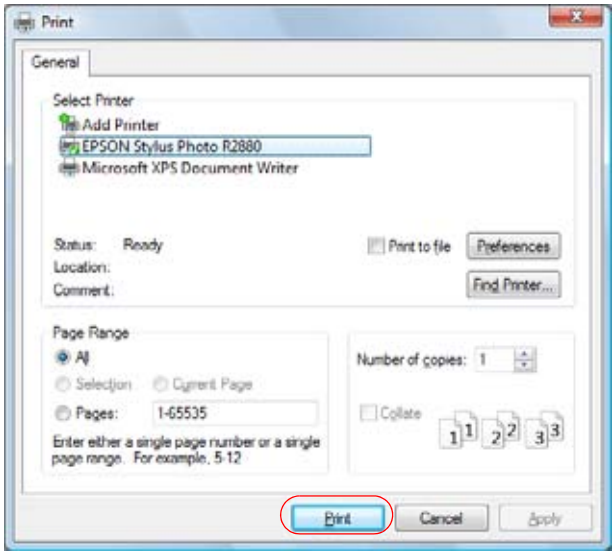

Haga clic en **OK** o en **Print** (Imprimir) para iniciar la impresión.

Mientras se imprime el documento o la foto, puede revisar el estado de impresión.

Después de imprimir en rollo de papel, puede retirar las fotos impresas o enviar otro trabajo de impresión de rollo de papel a la impresora.

También consulte estas secciones:

Cómo personalizar el driver de la impresora

Cómo cambiar los ajustes de impresión predeterminados

Cómo revisar el estado de impresión

Durante la impresión, aparecerá esta ventana para mostrar el progreso del trabajo. Le permite controlar la impresión y revisar el estado de los cartuchos de tinta.

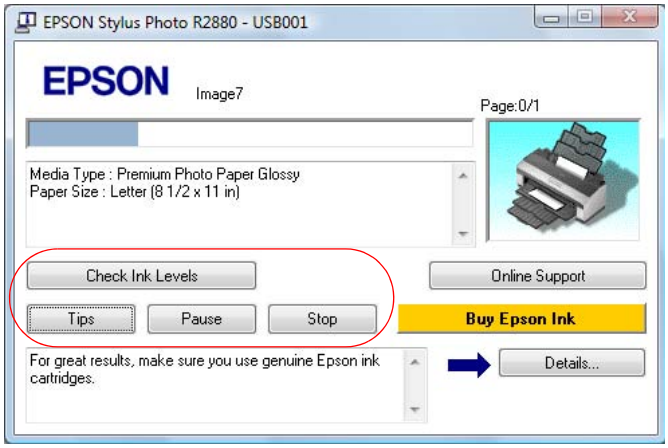

- Para cancelar la impresión, haga clic en **Stop** (Parar). (También puede pulsar el botón en la impresora para cancelar la impresión).
- Para detener la impresión, haga clic en **Pause** (Pausa).
- Para reanudar la impresión después de detenerla, haga clic en **Resume** (Reanudar).
- Para revisar los niveles de tinta, haga clic en **Check Ink Levels** (Revisar niveles de tinta).
- Para obtener información sobre cómo imprimir, haga clic en **Tips** (Consejos).

Si aparece un error durante la impresión, consulte la sección Solución de problemas para obtener soluciones.

Cómo personalizar el driver de la impresora

Puede guardar grupos de ajustes del driver o ajustes de papel para que los pueda utilizar de nuevo para futuros trabajos de impresión. También puede exportar o importar ajustes personalizados como un archivo para compartirlos con otros usuarios. También puede añadir, borrar u ocultar elementos en la ventana del driver de la impresora.

Cómo guardar y compartir ajustes del driver personalizados

Puede guardar sus ajustes del driver como un ajuste personalizado. Esto le ahorrará tiempo cuando utilice la misma combinación de perfil, impresora, tinta y papel en futuros trabajos de impresión.

1. Haga clic en **Save/Del** (Guardar/Borrar) en la parte superior de la pantalla (en la ficha Main [Principal] o Page Layout [Composición de página]).

Aparecerá una ventana como ésta:

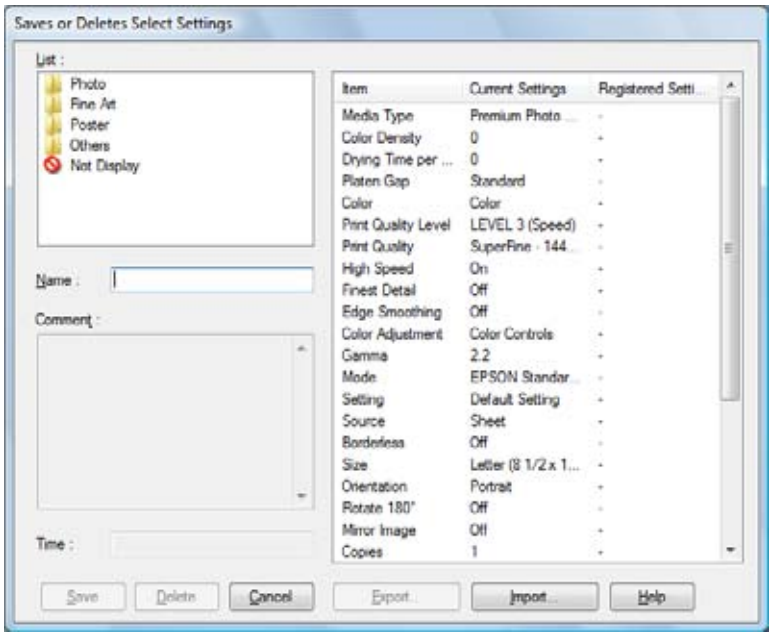

2. Verifique que todos los ajustes estén correctos, introduzca un nombre para los ajustes y haga clic en **Save** (Guardar).

Después de guardar los ajustes, puede realizar una de las siguientes acciones:

- Seleccione los ajustes de la lista **Select Setting** (Seleccionar ajuste) y utilícelos para imprimir.
- Para exportar los ajustes, haga clic en **Save/Del** (Guardar/Borrar), seleccione el grupo de ajustes, haga clic en **Export** (Exportar), seleccione una ubicación e introduzca un nombre de archivo.
- Para importar ajustes, haga clic en **Save/Del** (Guardar/Borrar), haga clic en **Import** (Importar), seleccione el archivo que desea usar y haga clic en **Open** (Abrir).

Cómo guardar y compartir ajustes de papel personalizados

Puede guardar y compartir ajustes de papel personalizados.

1. Configure los ajustes de tipo de papel en la ficha Main (Principal) y en la ventana Paper Configuration (Configuración de papel), si es necesario.
2. Haga clic en **Custom Settings** (Ajustes personalizados).

Aparecerá una ventana como ésta:

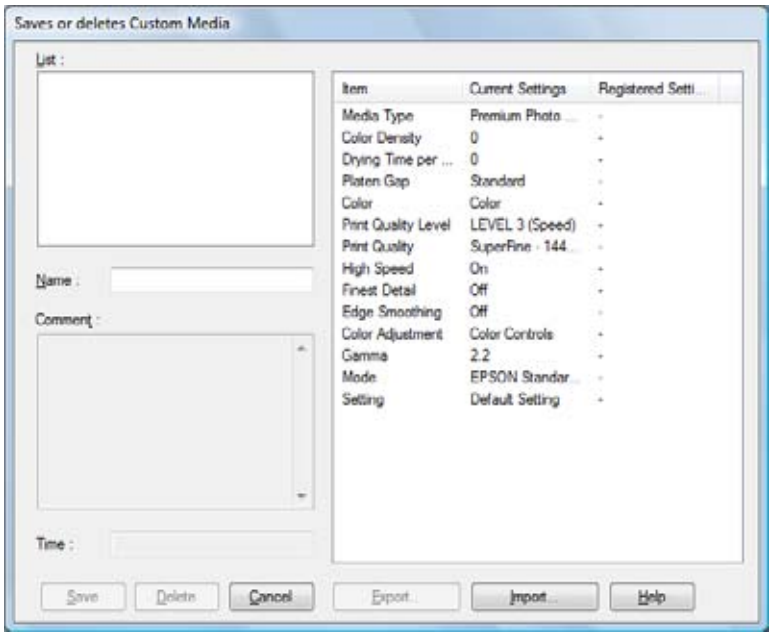

3. Verifique que todos los ajustes estén correctos, introduzca un nombre para los ajustes y haga clic en **Save** (Guardar).

Después de guardar los ajustes de papel personalizados, puede realizar una de las siguientes acciones:

- Seleccione un ajuste de la lista **Media Type** (Tipo de papel) y utilícelo para imprimir.
- Para exportar los ajustes, haga clic en **Custom Settings** (Ajustes personalizados), seleccione el grupo de ajustes personalizados, haga clic en **Export** (Exportar), luego seleccione una ubicación e introduzca un nombre de archivo.
- Para importar ajustes, haga clic en **Custom Settings** (Ajustes personalizados), seleccione el grupo de ajustes personalizados, haga clic en **Import** (Importar), seleccione el archivo que desea usar y haga clic en **Open** (Abrir).

Cómo editar los ajustes del driver de la impresora

1. Seleccione la ficha **Utility** (Utilidades) en el driver de la impresora, luego seleccione **Menu Arrangement** (Disposición del menú).
2. Seleccione los elementos que desea editar. Puede realizar una de las siguientes acciones:
   - Arrastre y suelte los elementos para reorganizarlos.
   - Agregue o borre grupos.
   - Mueva los elementos no usados al grupo **Not Display** (No mostrar).
3. Cuando termine, haga clic en **Save** (Guardar).

Cómo cambiar los ajustes de impresión predeterminados

Cuando cambia los ajustes de impresión en una aplicación, estos cambios se aplican sólo mientras esté imprimiendo esa vez. Si desea seleccionar ajustes diferentes para utilizarlos en todas las aplicaciones de Windows, puede cambiar los ajustes de impresión predeterminados.

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono , ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas).
2. Seleccione **Printer Settings** (Ajustes de la impresora). Aparecerá la ventana de los ajustes de la impresora:

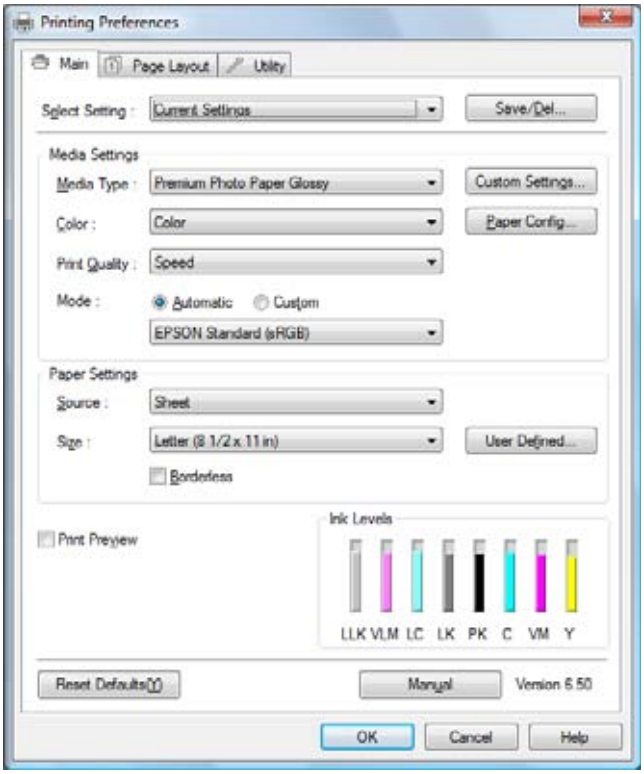

3. Seleccione los ajustes de impresión que desea utilizar como los ajustes predeterminados en todas las aplicaciones de Windows.

Aún podrá modificar los ajustes predeterminados dentro de una aplicación, según sea necesario.

Cómo imprimir con una Macintosh (OS X 10.5)

Puede imprimir con la impresora Epson Stylus Photo R2880 utilizando cualquier aplicación de impresión Mac OS® X.

Siga los pasos de estas secciones para imprimir desde su computadora Macintosh®:

Cómo abrir su archivo para imprimirlo

Cómo seleccionar las opciones de página

Cómo seleccionar ajustes de impresión.

Cómo cambiar la disposición de impresión

Cómo seleccionar las opciones de copias y páginas

Cómo seleccionar opciones de rollo de papel

Cómo ajustar la expansión de imagen

Cómo gestionar los colores

Cómo seleccionar ajustes avanzados de fotografías en blanco y negro

Cómo ver un resumen de los ajustes de impresión

Cómo imprimir documentos o fotografías

Cómo revisar el estado de impresión

También consulte estas secciones:

Cómo imprimir con una Macintosh (OS X 10.3 y 10.4)

Cómo imprimir en Windows

Cómo abrir su archivo para imprimirlo

Puede abrir un archivo de dos maneras:

- Inicie una aplicación de impresión y abra el documento o la foto desde allí.
- Haga doble clic en el archivo del documento o de la foto.

Cuando esté listo para imprimir, seleccione las opciones de página, los ajustes de impresión e imprima el archivo.

Cómo seleccionar las opciones de página

Después de abrir su archivo que va a imprimir, abra la ventana Print (Imprimir) para seleccionar las opciones de impresión.

1. Abra el menú **File** (Archivo) y seleccione **Print** (Imprimir).

2. Haga clic en la flecha para expandir la ventana Print (Imprimir), si es necesario.

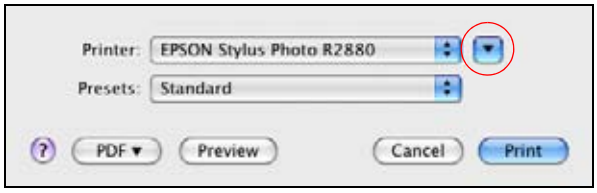

3. Seleccione la impresora **EPSON Stylus Photo R2880** como el ajuste **Printer** (Impresora).

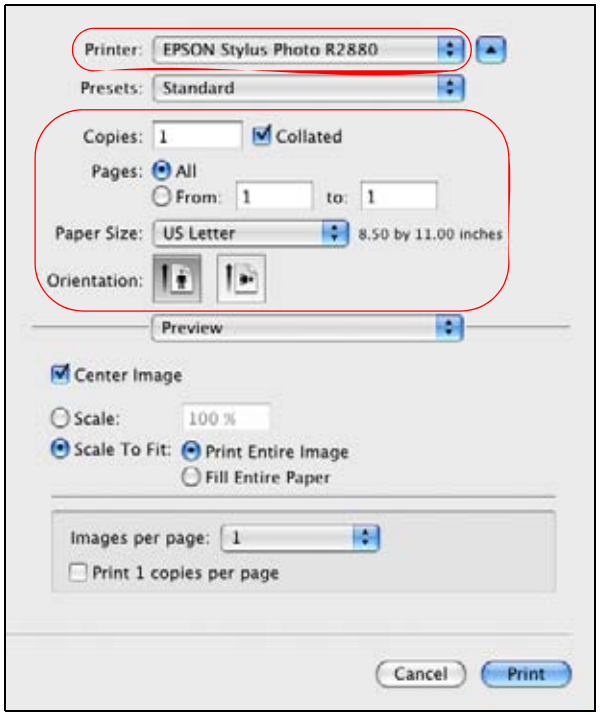

4. Seleccione los ajustes de Copies and Pages (Copia y Páginas), según sea necesario.

   Nota:
   Si no aparecen estos ajustes en la ventana Print (Imprimir), búsquelos en su aplicación o en la ventana Page Setup (Ajustar página).

5. Seleccione el ajuste **Paper Size** (Tamaño del papel) que coincida con el tamaño de papel y la fuente que va a utilizar.
   - Para imprimir una foto sin márgenes en el papel cargado en el alimentador de hojas, seleccione un tamaño de papel con la opción **Sheet Feeder - Borderless** (Alimentador de hojas - Sin márgenes).

     Nota:
     Para imprimir fotos sin márgenes en hojas de papel, asegúrese de cargar papel que sea compatible con la impresión sin márgenes.

- Para imprimir en papel en rollo o papel de lienzo, debe crear un tamaño de papel personalizado. Seleccione **Manage Custom Sizes** (Gestionar tamaños personalizados) en el menú desplegable Paper Size (Tamaño de papel). Haga clic en **+** (signo de más), haga doble clic en **Untitled** (Sin titulo) y asigne un nombre al tamaño del papel. Para Width (Anchura), ingrese **8.3** para rollos de tamaño A4 o **12.95** para rollos de tamaño Super B. Para Height (Altura), ingrese la longitud deseada hasta 44 pulg. (111,76 cm). Configure los márgenes a **0** y haga clic en **OK**. Luego, seleccione su tamaño de papel personalizado en el menú Size (Tamaño).

  Nota:
  Para papel en rollo, compruebe que la anchura máxima de su foto sea de 8,3 pulg. (21,08 cm) o 13 pulg. (33,02 cm) para que se ajuste a lo ancho del rollo de papel (configure los márgenes a **0** en el software de su aplicación).
- Para imprimir en el papel cargado en la ranura de alimentación manual utilizando la guía de hojas sueltas, seleccione un tamaño de papel con la opción **Manual - Roll** (Manual - Rollo de papel) o **Manual - Roll (Borderless)** (Manual - Rollo de papel [Sin márgenes]).
- Para imprimir en papel cargado en la ranura frontal de alimentación manual, seleccione un tamaño de papel con la opción **Manual - Front** (Manual - Frontal).

  Ajustes de tamaño de papel

  Puede cargar papel de estos tamaños y seleccionar el tamaño en el software de la impresora. Algunos tamaños también tienen la opción **Borderless** (Sin márgenes) y **Borderless - Banner** (Sin márgenes - Pancarta) según las fuentes de papel disponibles para ese tamaño.

  La opción **Manage Custom Sizes** (Gestionar tamaños personalizados) también está disponible para que pueda crear un tamaño personalizado.

  A4 (210 × 297 mm)

  A6 (104 × 147 mm)

  Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)

  Legal (8,5 × 14 pulg.; 21,59 × 35,56 cm)

  4 × 6 pulg. (10 × 15 cm)

  5 × 7 pulg. (13 × 18 cm)

  8 × 10 pulg. (20 × 25 cm)

  11 × 14 pulg. (27,94 × 35,56 cm)

  12 × 12 pulg. (30,5 × 30,5 cm)

  US B (11 × 17 pulg.; 27,94 × 43,18 cm)

  A3 (297 × 419 mm)

  Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)

  Media carta (5,5 × 8,5 pulg.; 13,97 × 21,59 cm)

6. Elija vertical o horizontal como el ajuste Orientation (Orientación) de su documento o foto.

Ahora está listo para seleccionar los ajustes de impresión.

Cómo seleccionar ajustes de impresión.

Después de seleccionar las opciones de página, puede seleccionar **Print Settings** (Ajustes de impresión) en la ventana de imprimir.

1. Seleccione **Print Settings** (Ajustes de impresión) en el menú desplegable.

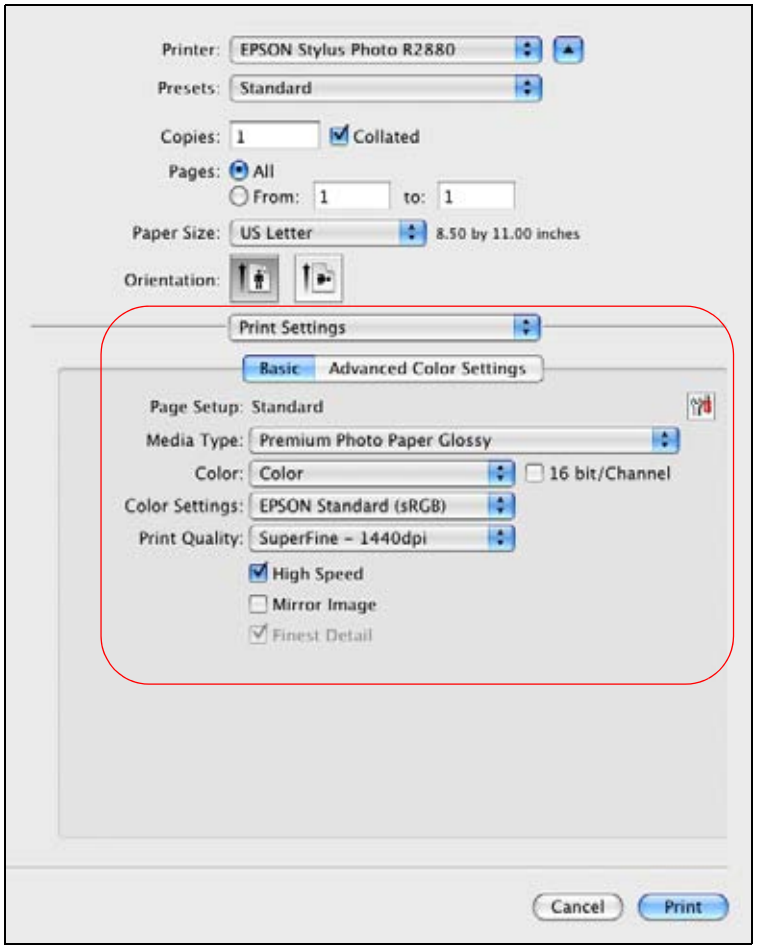

2. Seleccione el ajuste Media Type (Tipo de papel) que coincida con el papel cargado en la impresora.

   Nota:
   Los tipos de papel disponibles dependen del tipo de cartucho de tinta negra que actualmente tiene instalado en la impresora.

3. Seleccione un ajuste **Color** para su documento o foto en el menú desplegable Color.

   Ajustes de Color

   - Seleccione **Color** para cualquier tipo de impresión fotográfica.

     Si va a imprimir imágenes de color de 16 bit, seleccione **16 bit/Channel** (16 bits/Canal) para obtener las transiciones y graduaciones más precisas.

   - Seleccione Advanced B&W Photo (Foto ByN avanzada) para imprimir fotografías en blanco y negro en ciertos tipos de papel. (Para tipos de papel que no son compatibles con esta opción, imprima fotos en blanco y negro con el ajuste **Color**).

4. Seleccione un **Color Setting** (Ajuste de color) para su documento o foto en el menú desplegable Color Setting (Ajuste de color).

   Opciones de ajuste de color

   - **Off (No Color Adjustment)** (Sin ajustes de color): desactiva la gestión de color en el driver de la impresora para un flujo de trabajo con gestión de color con perfiles de color ICC en aplicaciones compatibles con ICC, tal como Adobe Photoshop.

     Haga clic en el botón **Advanced Color Settings** (Ajustes de color avanzados) para configurar las opciones de gestión de color.

   - Seleccione **Color Controls** (Calibración de color), luego elija uno de estos ajustes en el menú desplegable:

     El ajuste **EPSON Standard (sRGB)** (Estándar de EPSON [sRGB]) aumenta el contraste en las imágenes.

     El ajuste **Adobe RGB** hace coincidir los colores de la imagen con el estándar de color de Adobe RGB (rojo, verde, azul). Utilice este ajuste si el archivo de origen se capturó en Adobe RGB.

   - **PhotoEnhance**: le permite elegir entre seis ajustes de Scene Correction (Corrección de escena) para analizar automáticamente las fotos y, si es necesario, ajustar el brillo, el contraste y la saturación. (No seleccione esta opción cuando va a imprimir en rollo de papel o papel de lienzo).

     Nota:
     PhotoEnhance utiliza una tecnología compleja de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que pueda funcionar, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto incluye una cara con un reflejo de color intencional, tal como una estatua de bronce, quizás quiera desactivar la función PhotoEnhance para conservar los efectos de color especiales.

   - Si desea usar ColorSync, configure las opciones de gestión de color.

     Nota:
     En la mayoría de los casos, obtendrá mejores resultados aplicando la gestión de color en su aplicación, en vez de en el driver.

5. Seleccione el ajuste **Print Quality** (Calidad de impresión) para su documento o foto según la resolución que desea.

   Ajustes de Print Quality (Calidad de impresión)

   Los ajustes de calidad de impresión disponibles dependen del ajuste **Media Type** (Tipo de papel) seleccionado.

   - **Draft** (Borrador): para una impresión rápida con una calidad de borrador.
   - **Fine - 720dpi** (Fino - 720ppp): para la impresión de texto e imágenes.
   - **SuperFine - 1440dpi** (SuperFino - 1440ppp): para fotos y gráficos; la calidad y velocidad de impresión es buena.
   - **Photo - 1440dpi** (Foto - 1440ppp): para fotos y gráficos; la calidad de impresión es alta y la velocidad de impresión es más lenta.
   - **SuperPhoto - 5760dpi** (SuperFoto - 5760ppp): para la mejor calidad de impresión y la velocidad de impresión más lenta (mejor opción para papel de lienzo).
6. Haga clic en **High Speed** (Alta velocidad) para acelerar la impresión (puede reducir la calidad de impresión). Desactive esta opción cuando va a imprimir en papel de lienzo.
7. Para girar la imagen que va a imprimir, haga clic en **Mirror Image** (Espejo). (Si va a imprimir en papel Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper, active la opción **Mirror Image** [Espejo]).
8. Para la colocación más precisa de tinta en imágenes de alta calidad en ciertos tipos de papel, seleccione **Finest Detail** (Detalles finos). (La impresión es más lenta cuando usa este ajuste).

También puede:

- Seleccionar diferentes ajustes de disposición
- Seleccionar opciones de copias y páginas
- Seleccionar opciones de rollo de papel
- Ajustar la cantidad de expansión de imagen al imprimir fotos sin márgenes
- Seleccionar opciones de gestión de color
- Seleccionar ajustes avanzados de fotografías en blanco y negro
- Ver un resumen de los ajustes seleccionados

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo cambiar la disposición de impresión

Puede seleccionar una variedad de opciones de disposición en la ventana Imprimir.

1. Seleccione **Layout** (Disposición) en el menú desplegable.

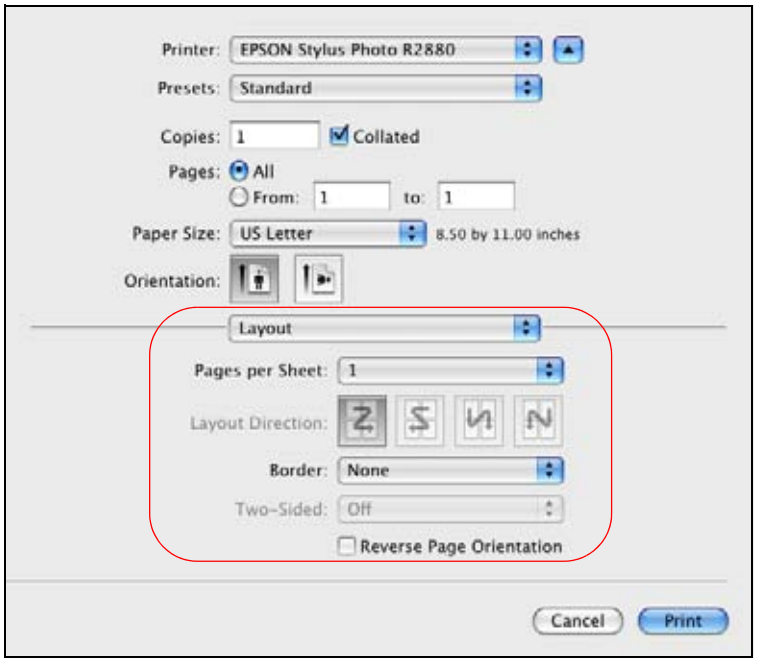

2. Para imprimir múltiples páginas en una hoja, seleccione 2, 4, 6, 9 o 16 en el menú desplegable **Pages per Sheet** (Páginas por hoja).

   Seleccione el orden en el que se imprimen las páginas en un hoja con el ajuste **Layout Direction** (Orientación).

   Para imprimir bordes alrededor de cada página, seleccione uno de los ajustes de líneas en el menú desplegable **Border** (Borde).

   Para cambiar la orientación de la página, seleccione **Reverse Page Orientation** (Invertir orientación de la página).

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo seleccionar las opciones de copias y páginas

Dependiendo de la aplicación, es posible que pueda cambiar el número de copias a imprimir, seleccionar intercalación y seleccionar cuáles páginas se van a imprimir desde la ventana Print (Imprimir).

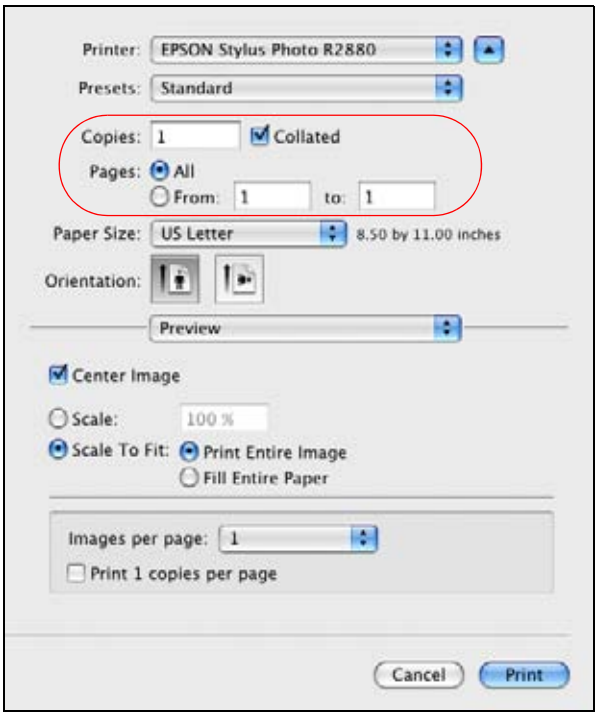

Nota:
Si no aparecen estos ajustes en la ventana Print (Imprimir), búsquelos en su aplicación o en la ventana Page Setup (Ajustar página).

1. Para imprimir varias copias de su documento, introduzca el número en el campo **Copies** (Copias).
2. Para intercalar las copias en grupos de documentos, haga clic en **Collated** (Intercaladas).
3. Si solamente desea imprimir ciertas páginas de su documento, introduzca el número de las páginas que quiere imprimir en los campos **Pages From** y **to** (Páginas Desde y Hasta).

Cómo seleccionar opciones de rollo de papel

Si seleccionó una opción de **Roll Paper** (Rollo de papel) como el ajuste Paper Size (Tamaño del papel), seleccione **Page Layout Settings** (Ajustes de disposición) en la ventana Print (Imprimir) para seleccionar las opciones de rollo de papel.

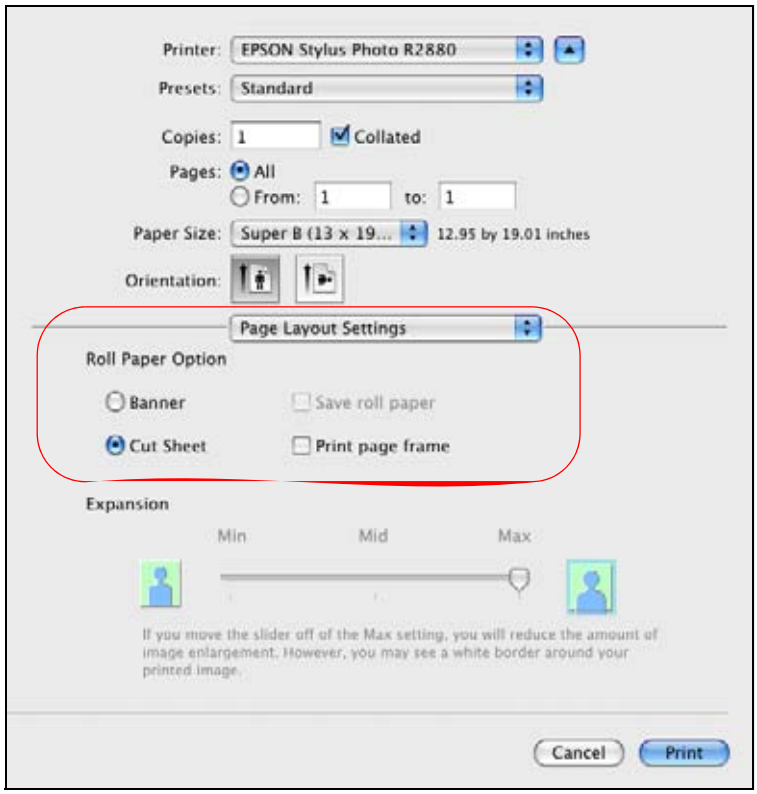

- Seleccione **Cut Sheet** (Hoja cortada) para fotos o panorámicas de hasta 68,6 cm de largo. Si desea, haga clic en **Print page frame** (Imprimir marco de página) para imprimir una guía de corte alrededor de cada foto.
- Seleccione **Banner** (Pancarta) para imprimir pancartas de hasta 68,6 cm de largo. Si desea, haga clic en **Save Roll Paper** (Ahorrar rollo de papel) para avanzar el rollo de papel ligeramente y dejar un pequeño espacio en blanco entre cada pancarta.

Nota:
Es posible que algunos ajustes no estén disponibles según la opción **Roll Paper** (Rollo de papel) seleccionada para su tamaño del papel.

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo ajustar la expansión de imagen

Puede ajustar la cantidad de expansión de imagen al imprimir fotos sin márgenes desde la ventana Imprimir.

1. Seleccione **Page Layout Settings** (Ajustes de disposición) en el menú desplegable.

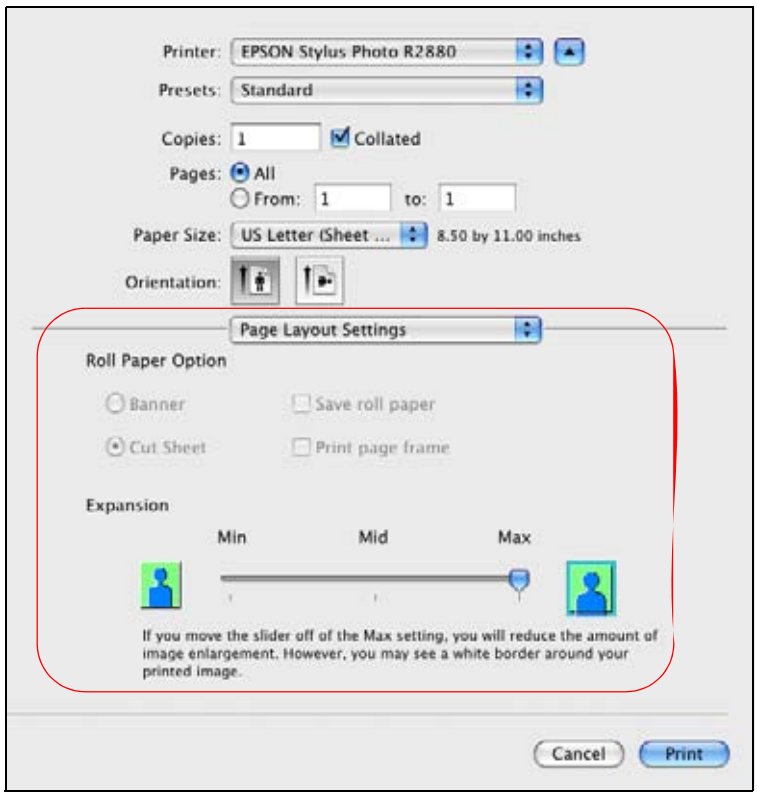

Nota:
Esta opción sólo está disponible cuando selecciona un ajuste Paper Size (Tamaño de papel) con la opción **Borderless** (Sin márgenes) en la ventana Print (Imprimir).

2. Para ajustar la expansión sin márgenes, seleccione **Min** (Mínima), **Mid** (Media) o **Max** (Máxima) en el menú desplegable.

Nota:
Si utiliza el ajuste **Min** (Mínima), la foto se puede imprimir con un borde blanco.

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo gestionar los colores

Puede controlar como se utilizan los colores en las fotos seleccionando las opciones **Color Matching** (Coincidencia de colores) en la ventana Print (Imprimir).

1. Seleccione **Color Matching** (Coincidencia de colores) en el menú desplegable.

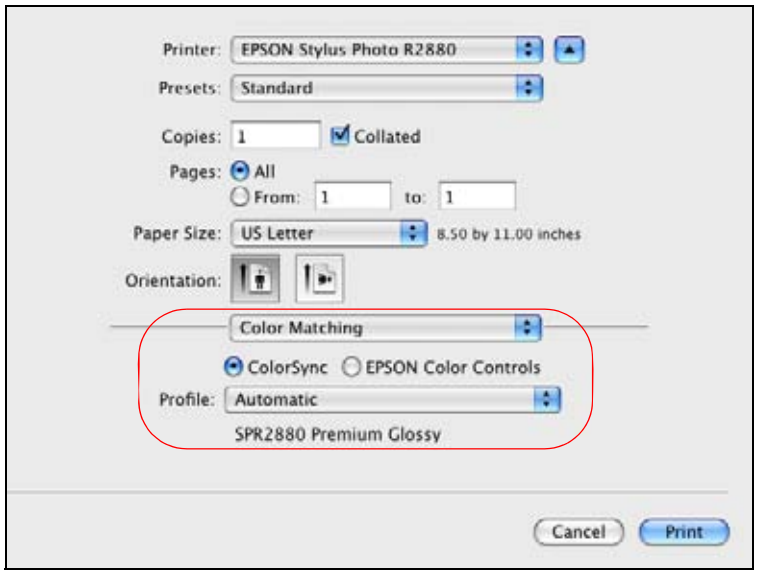

2. Seleccione una de los siguientes métodos de gestión de color:
   - La opción **EPSON Color Controls** (Calibración de color EPSON) le permite seleccionar un **Mode** (Modo) de color que selecciona el método principal de imprimir colores en las fotos y gráficas: **EPSON Standard (sRGB)** (Color estándar EPSON [sRGB]) o **AdobeRGB**.

     Para ajustar la **Gamma**, el **Brightness** (Brillo), el **Contrast** (Contraste), la **Saturation** (Saturación) y los tonos individuales **Cyan** (Cian), **Magenta** y **Yellow** (Amarillo), seleccione **Print Settings** (Ajustes de impresión) en el menú desplegable, luego haga clic en la ficha **Advanced Color Settings** (Ajustes de color avanzados).
   - La opción **ColorSync** utiliza perfiles de color predeterminados para su impresora y papel para ayudarle a igualar los colores de la imagen (solamente para aplicaciones compatibles con ColorSync®). Deje el ajuste Profile (Perfil) configurado como **Automatic** (Automático). Esto permite que el software de la impresora seleccione el perfil que coincide con el ajuste de tipo de papel seleccionado.

Cómo seleccionar ajustes avanzados de fotografías en blanco y negro

El modo avanzado para fotografías en blanco y negro le permite producir fácilmente impresiones neutras y con tonos blancos y negros en ciertos tipos de papel. Tanto si su fotografía es en color o en escala de grises, puede utilizar esta exclusiva tecnología de pantalla y gestión de color para crear sensacionales impresiones en blanco y negro.

Nota:
Si va a imprimir desde Photoshop, compruebe que ha desactivado la gestión de color de Photoshop cuando utilice el modo avanzado para fotografías en blanco y negro. No hay perfiles asociados a esta tecnología de revisión y gestión de color.

1. Seleccione **Advanced B&W Photo** (Foto ByN avanzada) como el ajuste Color.
2. Realice una de las siguientes acciones:
   - Seleccione **Neutral** (Neutro), **Cool** (Frío), **Warm** (Cálido) o **Sepia** en el menú desplegable Color Toning (Tonalidad de color) para cambiar la escala de tonos de su impresión.
   - Haga clic en la ficha **Advanced Color Settings** (Ajustes de color avanzados). Aparecerá una pantalla como ésta:

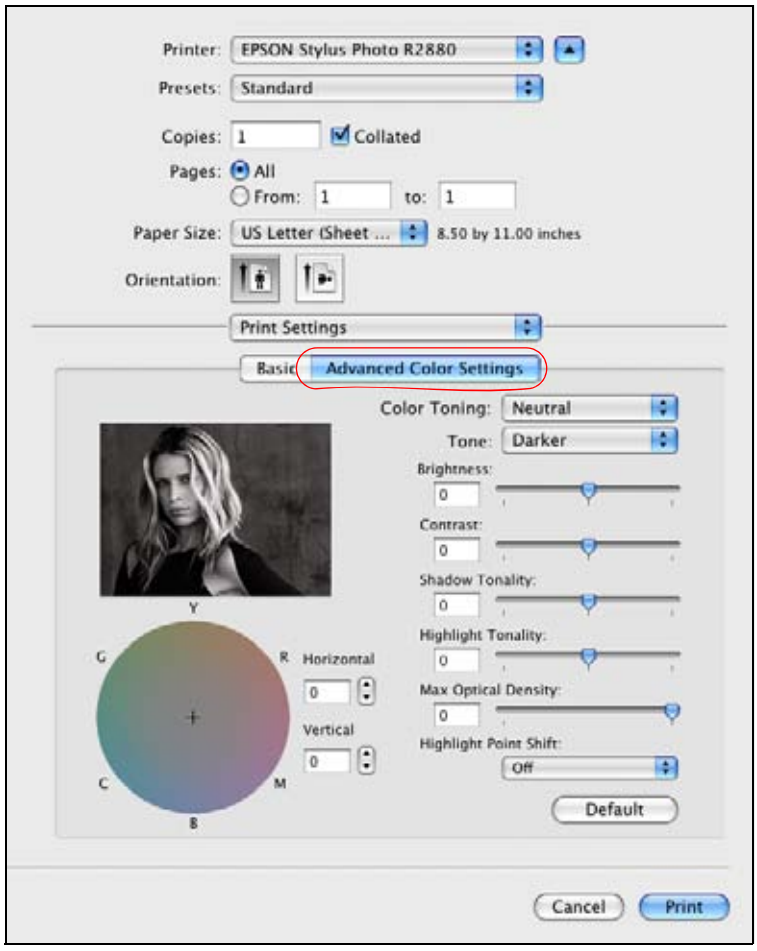

3. Si seleccionó **Advanced Color Settings** (Ajustes de color avanzados), puede elegir entre las siguientes opciones:
    - **Color Toning** (Tonalidad de color) le permite añadir un tono a la impresión en blanco y negro. El ajuste predeterminado es Neutral (Neutro), lo que produce una impresión con una escala de tonos neutros. También puede elegir otros ajustes predefinidos como Cool (Frío), Warm (Cálido) y Sepia. Tenga en cuenta que los ajustes predefinidos afectarán al color de destino utilizado en el círculo de tonos de color.
    - **Tone** (Tono) cambia toda la gama de tonos de su impresión en blanco y negro. Aunque **Darker** (Más oscura) es el ajuste predeterminado, puede obtener mejores resultados si elige **Dark** (Oscuro).
    - **Brightness** (Brillo) ajusta la claridad y la oscuridad generales de la imagen.
    - **Contrast** (Contraste) ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de la imagen.
    - **Shadow and Highlight Tonality** (Tonalidad de sombra y Tonalidad de luminosidad) controla la tonalidad únicamente en las zonas de sombras e iluminadas de la imagen.
    - **Max Optical Density** (Máxima densidad óptica) ajusta la densidad general o el enfoque de la impresión. Para crear una impresión de enfoque suave, configure la densidad a un nivel más bajo.
    - **Highlight Point Shift** (Ajuste punto más luminoso) ayuda a reducir la diferencia de brillo en papel satinado añadiendo densidad a las zonas iluminadas de la imagen.
    - El círculo de tonos de color ajusta el tono de las impresiones en blanco y negro. Haga clic en cualquier parte de la rueda de colores o ingrese los valores correspondientes para personalizar el tono añadido a la impresión. Cuanto más cerca esté la selección al borde de la rueda, más color añadirá.

    La vista previa aproxima el tono de la imagen según sus ajustes. Tenga en cuenta que esta vista previa siempre muestra la misma imagen y no es afectada por la gestión de color. Simplemente proporciona una idea de los cambios que realiza a medida que los hace.

Cómo ver un resumen de los ajustes de impresión

Para ver un resumen de los ajustes realizados, seleccione **Summary** (Resumen) en el menú desplegable.

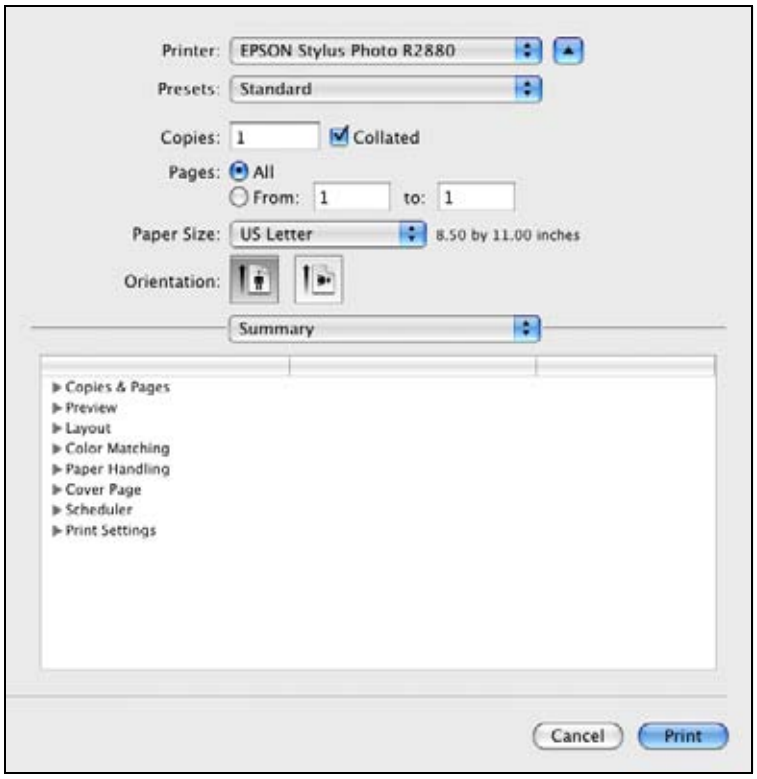

Haga clic en las flechas para expandir la información de resumen de los diferentes tipos de ajustes.

Cómo imprimir documentos o fotografías

Después de seleccionar las ajustes de impresión, haga clic en **Print** (Imprimir) para iniciar la impresión.

Mientras se imprime el documento o la foto, puede revisar el estado de impresión.

Después de imprimir en rollo de papel, puede retirar las fotos impresas o enviar otro trabajo de impresión de rollo de papel a la impresora.

Cómo revisar el estado de impresión

Durante la impresión, puede ver el progreso de la tarea de impresión y controlar la impresión y los niveles de tinta.

1. Haga clic en el icono de la impresora **EPSON Stylus Photo R2880** cuando aparezca en el dock en la parte inferior de la pantalla.

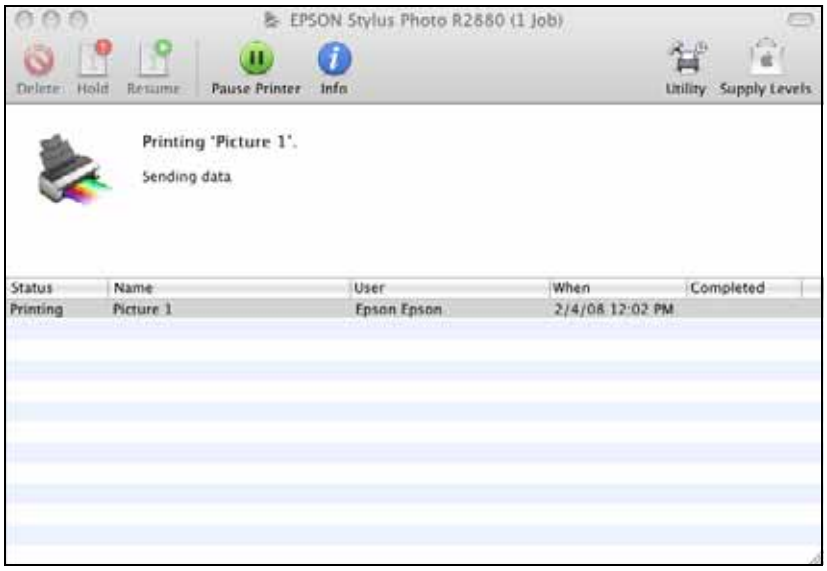

2. Seleccione entre esta opciones:
   - Para cancelar la impresión, haga clic en la tarea de impresión y haga clic en **Delete** (Eliminar). (También puede pulsar el botón en la impresora para cancelar la impresión).
   - Para detener la impresión, haga clic en la tarea de impresión y haga clic en **Hold** (Detener).
   - Para reanudar la impresión después de detenerla, haga clic en la tarea señalada con la palabra “Hold” (Detener) y después haga clic en **Resume** (Reanudar).
   - Para revisar el estado de los cartuchos de tinta, haga clic en **Supply Levels** (Niveles de recambios).
3. Cuando termine, cierre la ventana para salir de la aplicación.

Si aparece un error durante la impresión, consulte la sección Solución de problemas para obtener soluciones.

Cómo imprimir con una Macintosh (OS X 10.3 y 10.4)

Puede imprimir con la impresora Epson Stylus Photo R2880 utilizando cualquier aplicación de impresión Mac OS X.

Siga los pasos de estas secciones para imprimir desde su computadora Macintosh:

Cómo abrir su archivo para imprimirlo

Cómo seleccionar las opciones de página

Cómo seleccionar las opciones de impresión generales

Cómo seleccionar opciones de impresión avanzadas

Cómo cambiar la disposición de impresión

Cómo seleccionar las opciones de copias e intercalación

Cómo seleccionar opciones de rollo de papel

Cómo ajustar la expansión de imagen

Cómo gestionar los colores

Cómo seleccionar ajustes avanzados de fotografías en blanco y negro

Cómo ver un resumen de los ajustes de impresión

Cómo imprimir documentos o fotografías

Cómo revisar el estado de impresión

También consulte esta sección:

Cómo imprimir con una Macintosh (OS X 10.5)

Cómo imprimir en Windows

Cómo abrir su archivo para imprimirlo

Puede abrir un archivo de dos maneras:

- Inicie una aplicación de impresión y abra el documento o la foto desde allí.
- Haga doble clic en el archivo del documento o de la foto.

Cuando esté listo para imprimir, seleccione las opciones de página y las opciones de impresión, y luego imprima el archivo.

Cómo seleccionar las opciones de página

Abra la ventana **Page Setup** (Ajustar página) para seleccionar las opciones de página.

1. Abra el menú **File** (Archivo) y seleccione **Page Setup** (Ajustar página).

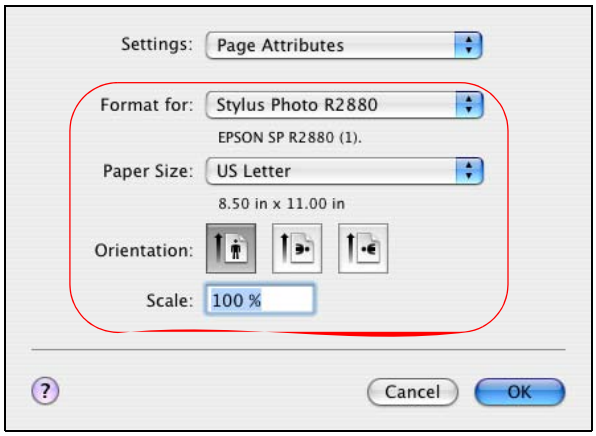

2. Seleccione **Stylus Photo R2880** como el ajuste **Format for** (Formato para).
3. Seleccione el ajuste **Paper Size** (Tamaño del papel) que coincida con el tamaño de papel y la fuente que va a utilizar.
   - Para imprimir una foto sin márgenes en el papel cargado en el alimentador de hojas, seleccione un tamaño de papel con la opción **Sheet Feeder - Borderless** (Alimentador de hojas - Sin márgenes).

     Nota:
     Para imprimir fotos sin márgenes en hojas de papel, asegúrese de cargar papel que sea compatible con la impresión sin márgenes.
   - Para imprimir en papel en rollo o papel de lienzo, debe crear un tamaño de papel personalizado. Seleccione **Manage Custom Sizes** (Gestionar tamaños personalizados) en el menú desplegable Paper Size (Tamaño de papel). Haga clic en + (signo de más), haga doble clic en **Untitled** (Sin titulo) y asigne un nombre al tamaño del papel. Para Width (Anchura), ingrese **8.3** para rollos de tamaño A4 o **12.95** para rollos de tamaño Super B. Para Height (Altura), ingrese la longitud deseada hasta 44 pulg. (111,76 cm). Configure los márgenes a **0** y haga clic en **OK**. Luego, seleccione su tamaño de papel personalizado en el menú Size (Tamaño).

     Nota:
     Para papel en rollo, compruebe que la anchura máxima de su foto sea de 8,3 pulg. (21,08 cm) o 13 pulg. (33,02 cm) para que se ajuste a lo ancho del rollo de papel (configure los márgenes a **0** en el software de su aplicación).
   - Para imprimir en el papel cargado en la ranura de alimentación manual utilizando la guía de hojas sueltas, seleccione un tamaño de papel con la opción **Manual - Roll** (Manual - Rollo de papel) o **Manual - Roll (Borderless)** (Manual - Rollo de papel [Sin márgenes]).
   - Para imprimir en papel cargado en la ranura frontal de alimentación manual, seleccione un tamaño de papel con la opción **Manual Front** (Manual - Frontal).

Ajustes de tamaño de papel

Puede cargar papel de estos tamaños y seleccionar el tamaño en el software de la impresora. Algunos tamaños también tienen la opción **Borderless** (Sin márgenes) y **Borderless - Banner** (Sin márgenes - Pancarta) según las fuentes de papel disponibles para ese tamaño.

La opción **Manage Custom Sizes** (Gestionar tamaños personalizados) también está disponible para que pueda crear un tamaño personalizado.

A4 (210 × 297 mm)

A6 (104 × 147 mm)

Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)

Legal (8,5 × 14 pulg.; 21,59 × 35,56 cm)

4 × 6 pulg. (10 × 15 cm)

5 × 7 pulg. (13 × 18 cm)

8 × 10 pulg. (20 × 25 cm)

11 × 14 pulg. (27,94 × 35,56 cm)

12 × 12 pulg. (30,5 × 30,5 cm)

US B (11 × 17 pulg.; 27,94 × 43,18 cm)

A3 (297 × 419 mm)

Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)

Media carta (5,5 × 8,5 pulg.; 13,97 × 21,59 cm)

4. Seleccione vertical o una de las opciones de orientación horizontal para su documento o foto.
5. Para reducir o aumentar el tamaño impreso del documento o de la foto, seleccione un porcentaje de **Scale** (Escala) diferente.
6. Haga clic en **OK** para cerrar la ventana Page Setup (Ajustar página).

Ahora puede seleccionar los ajustes de impresión e imprimir

Cómo seleccionar las opciones de impresión generales

Después de seleccionar las opciones de página, abra la ventana Print (Imprimir) para seleccionar las opciones de impresión.

1. Abra el menú **File** (Archivo) y seleccione **Print** (Imprimir).

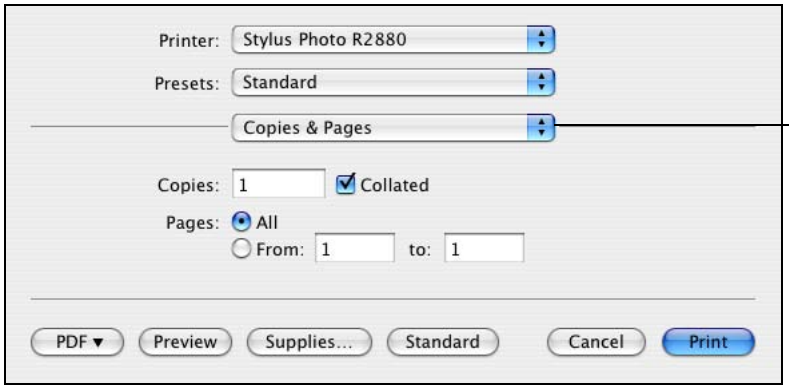

2. Seleccione **Stylus Photo R2880** como el ajuste **Printer** (Impresora).
3. Seleccione **Print Settings** (Ajustes de impresión) en el menú desplegable.

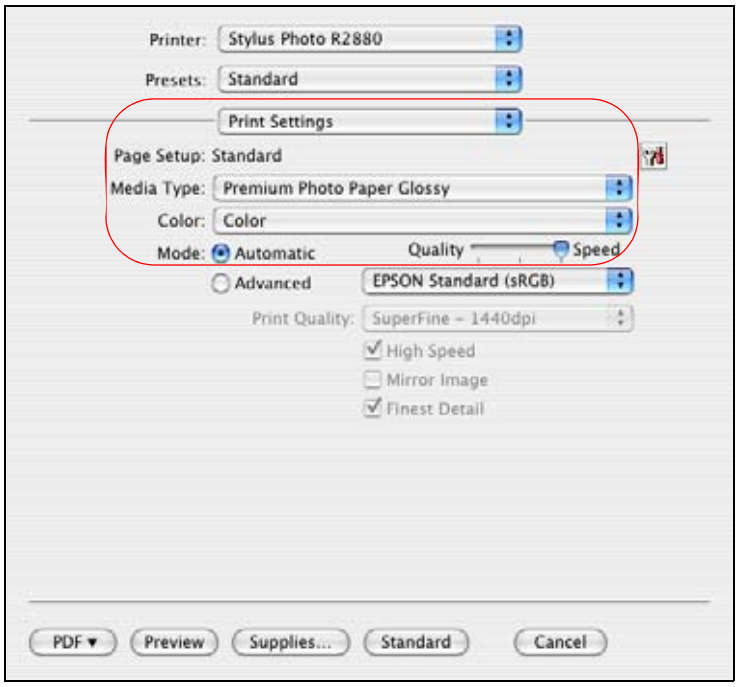

4. Seleccione el ajuste de tipo de papel que coincida con el papel cargado.

   Nota:
   Los tipos de papel disponibles dependen del tipo de cartucho de tinta negra que actualmente tiene instalado en la impresora.

5. Seleccione un ajuste **Color** para su documento o foto en el menú desplegable Color.

   Ajustes de Color

   - Seleccione **Color** para cualquier tipo de impresión fotográfica.
   - Seleccione Advanced B&W Photo (Foto ByN avanzada) para imprimir fotografías en blanco y negro en ciertos tipos de papel. (Para tipos de papel que no son compatibles con esta opción, imprima fotos en blanco y negro con el ajuste **Color**).

6. Seleccione **Automatic** (Automático) como el ajuste **Mode** (Modo) para realizar una impresión básica.

   Nota:
   Cuando imprime en papel de lienzo, se recomienda seleccionar el modo Advanced (Avanzado) para que pueda seleccionar opciones adicionales.

7. Ajuste el control deslizante **Quality/Speed** (Calidad/Velocidad) para seleccionar una calidad superior o una impresión más rápida, según sea necesario.

También puede:

- Seleccionar opciones de impresión avanzadas
- Seleccionar diferentes ajustes de disposición
- Seleccionar opciones de copias e intercalación
- Seleccionar opciones de rollo de papel
- Ajustar la cantidad de expansión de imagen al imprimir fotos sin márgenes
- Seleccionar opciones de gestión de color
- Seleccionar ajustes avanzados de fotografías en blanco y negro
- Ver un resumen de los ajustes seleccionados

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo seleccionar opciones de impresión avanzadas

Después de seleccionar las opciones generales en la ventana Print (Imprimir), puede hacer clic en **Advanced** (Avanzado) y seleccionar opciones avanzadas.

1. Haga clic en el botón **Advanced** (Avanzado).

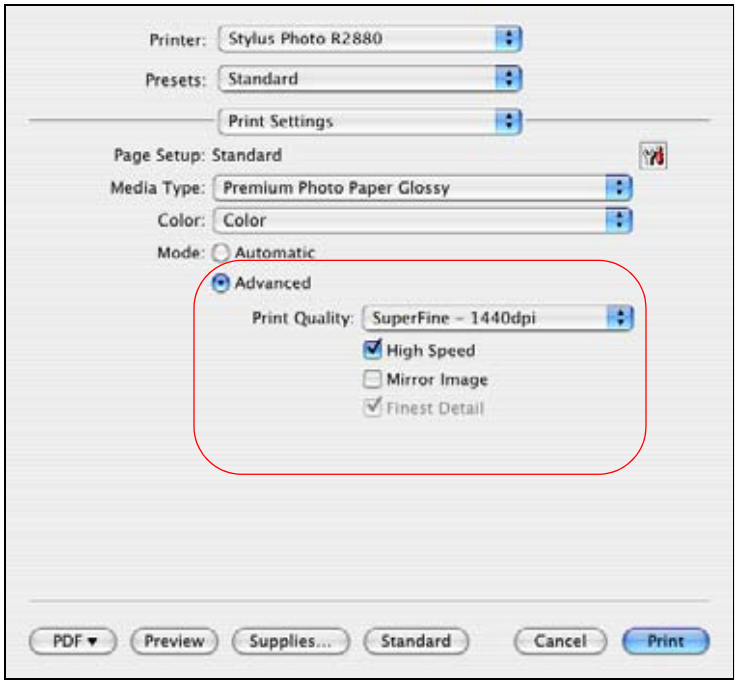

2. Seleccione el ajuste **Print Quality** (Calidad de impresión) para su documento o foto según la resolución que desea.

   Ajustes avanzados de calidad de impresión

   Los ajustes de calidad de impresión disponibles dependen del ajuste **Media Type** (Tipo de papel) seleccionado.

   - **Draft** (Borrador): para una impresión rápida con una calidad de borrador.
   - **Fine - 720dpi** (Fino - 720ppp): para la impresión de texto e imágenes.
   - **SuperFine - 1440dpi** (SuperFino - 1440ppp): para fotos y gráficos; la calidad y velocidad de impresión es buena.
   - **Photo - 1440dpi** (Foto - 1440ppp): para fotos y gráficos; la calidad de impresión es alta y la velocidad de impresión es más lenta.
   - **SuperPhoto - 5760dpi** (SuperFoto - 5760ppp): para la mejor calidad de impresión y la velocidad de impresión más lenta (mejor opción para papel de lienzo).

3. Haga clic en **High Speed** (Alta velocidad) para acelerar la impresión (puede reducir la calidad de impresión). Desactive esta opción cuando va a imprimir en papel de lienzo.
4. Para girar la imagen que va a imprimir, haga clic en **Mirror Image** (Espejo). (Si va a imprimir en papel Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper, active la opción **Mirror Image** [Espejo]).

5. Para la colocación más precisa de tinta en imágenes de alta calidad en ciertos tipos de papel, seleccione **Finest Detail** (Detalles finos). (La impresión es más lenta cuando se utiliza este ajuste).

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo cambiar la disposición de impresión

Puede seleccionar una variedad de opciones de disposición en la ventana Print (Imprimir).

1. Seleccione **Layout** (Disposición) en el menú desplegable.

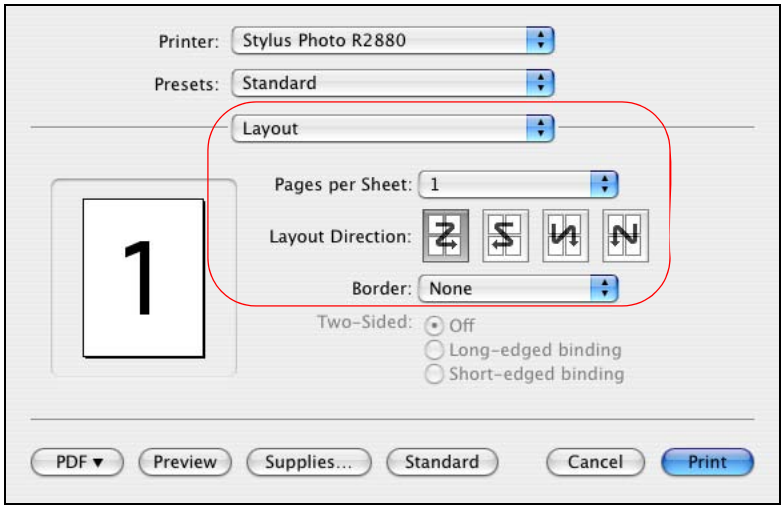

2. Para imprimir múltiples páginas en una hoja, seleccione 2, 4, 6, 9 o 16 en el menú desplegable **Pages per Sheet** (Páginas por hoja).

   Seleccione el orden en el que se imprimen las páginas en un hoja con el ajuste **Layout Direction** (Orientación).

   Para imprimir bordes alrededor de cada página, seleccione uno de los ajustes de líneas en el menú desplegable **Border** (Borde).

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo seleccionar las opciones de copias e intercalación

Puede cambiar el número de copias a imprimir, seleccionar intercalación y seleccionar cuáles páginas se van a imprimir desde la ventana Print (Imprimir).

1. Seleccione **Copies & Pages** (Copias y páginas) en el menú desplegable.

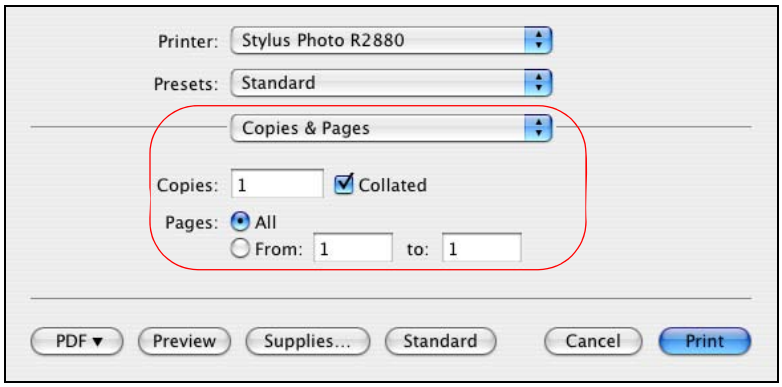

2. Para imprimir varias copias de su documento, introduzca el número en el campo **Copies** (Copias).
3. Para intercalar las copias en grupos de documentos, haga clic en **Collated** (Intercaladas).
4. Si solamente desea imprimir ciertas páginas de su documento, introduzca el número de las páginas que quiere imprimir en los campos **Pages From** y **to** (Páginas Desde y Hasta).

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo seleccionar opciones de rollo de papel

Si seleccionó una opción de **Roll Paper** (Rollo de papel) como el ajuste Paper Size (Tamaño del papel), seleccione **Roll Paper Option** (Opción de rollo de papel) en la ventana Print (Imprimir).

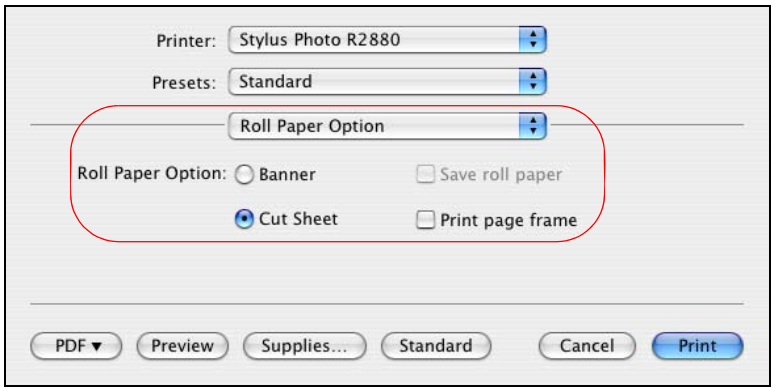
Printer: Stylus Photo R2880
Presets: Standard
Roll Paper Option
Roll Paper Option: Banner Save roll paper
Cut Sheet Print page frame
PDF ▾ Preview Supplies... Standard Cancel Print

- Seleccione **Cut Sheet** (Hoja cortada) para fotos o panorámicas de hasta 68,6 cm de largo. Si desea, haga clic en **Print page frame** (Imprimir marco de página) para imprimir una guía de corte alrededor de cada foto.
- Seleccione **Banner** (Pancarta) para imprimir pancartas de hasta 68,6 cm de largo. Si desea, haga clic en **Save Roll Paper** (Ahorrar rollo de papel) para avanzar el rollo de papel ligeramente y dejar un pequeño espacio en blanco entre cada pancarta.

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo ajustar la expansión de imagen

Puede ajustar la cantidad de expansión de imagen al imprimir fotos sin márgenes desde la ventana Print (Imprimir).

1. Seleccione **Expansion** (Ampliación) en el menú desplegable.

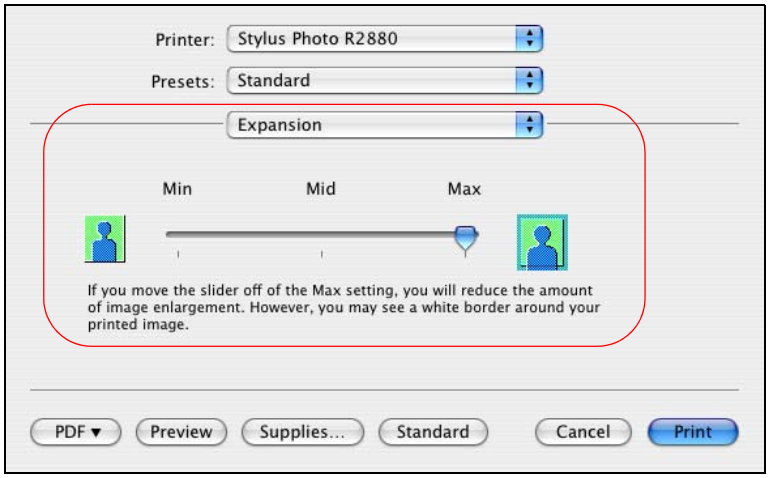

Nota:
Esta opción sólo está disponible cuando selecciona un ajuste de tamaño de papel con la opción **Borderless** (Sin márgenes) en la ventana Page Setup (Ajustar página).

2. Para ajustar la expansión sin márgenes, seleccione **Min** (Mínima), **Mid** (Media) o **Max** (Máxima) en el menú desplegable.

Nota:
Si utiliza el ajuste **Min** (Mínima), la foto se puede imprimir con un borde blanco.

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo gestionar los colores

Puede controlar como se utilizan los colores en las fotos seleccionando las opciones **Color Management** (Gestión de color) y **ColorSync** de la ventana Print (Imprimir).

1. Seleccione **Color Management** (Gestión de color) en el menú desplegable.

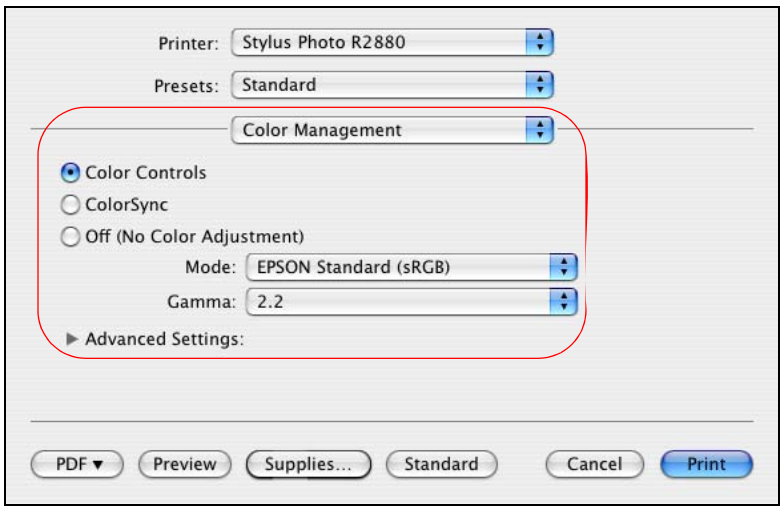

2. Seleccione una opción de gestión de color para su documento o foto en el menú desplegable **Color Management** (Gestión de color).

   Opciones de gestión de color

   - **Off (No Color Adjustment)** (Sin ajustes de color): desactiva la gestión de color en el driver de la impresora para un flujo de trabajo con gestión de color con perfiles de color ICC en aplicaciones compatibles con ICC, tal como Adobe Photoshop.
   - La opción **EPSON Color Controls** (Calibración de color EPSON) le permite seleccionar un **Mode** (Modo) de color que selecciona el método principal de imprimir colores en las fotos y gráficas: **EPSON Standard (sRGB)** (Color estándar EPSON [sRGB]) o **AdobeRGB**.

     Para ajustar la **Gamma**, el **Brightness** (Brillo), el **Contrast** (Contraste), la **Saturation** (Saturación) y los tonos individuales **Cyan** (Cian), **Magenta** y **Yellow** (Amarillo), seleccione **Print Settings** (Ajustes de impresión) en el menú desplegable, luego haga clic en la ficha **Advanced Color Settings** (Ajustes de color avanzados).
   - La opción **ColorSync** utiliza perfiles de color predeterminados para su impresora y el ajuste de tipo de papel seleccionado para ayudarle a igualar los colores de la imagen (solamente para aplicaciones compatibles con ColorSync). Seleccione los filtros y el método de conversión ColorSync en el próximo paso.

     Nota:
     En la mayoría de los casos, obtendrá mejores resultados aplicando la gestión de color en su aplicación, en vez de en el driver.

3. Si selecciona **ColorSync** como el método de gestión de color, seleccione **ColorSync** en el menú desplegable para seguir personalizando su uso.

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo seleccionar ajustes avanzados de fotografías en blanco y negro

El modo avanzado para fotografías en blanco y negro le permite producir fácilmente impresiones neutras y con tonos blancos y negros en ciertos tipos de papel. Tanto si su fotografía es en color o en escala de grises, puede utilizar esta exclusiva tecnología de pantalla y gestión de color para crear sensacionales impresiones en blanco y negro.

Nota:
Si va a imprimir desde Photoshop, compruebe que ha desactivado la gestión de color de Photoshop cuando utilice el modo avanzado para fotografías en blanco y negro. No hay perfiles asociados a esta tecnología de revisión y gestión de color.

1. Seleccione **Advanced B&W Photo** (Foto ByN avanzada) como la opción Color.
2. Realice una de las siguientes acciones:
   - Seleccione **Neutral** (Neutro), **Cool** (Frío), **Warm** (Cálido) o **Sepia** en el menú desplegable Color Toning (Tonalidad de color) para cambiar la escala de tonos de su impresión.
   - Seleccione **Color Management** (Gestión de color) en el menú desplegable. Aparecerá una pantalla como ésta:

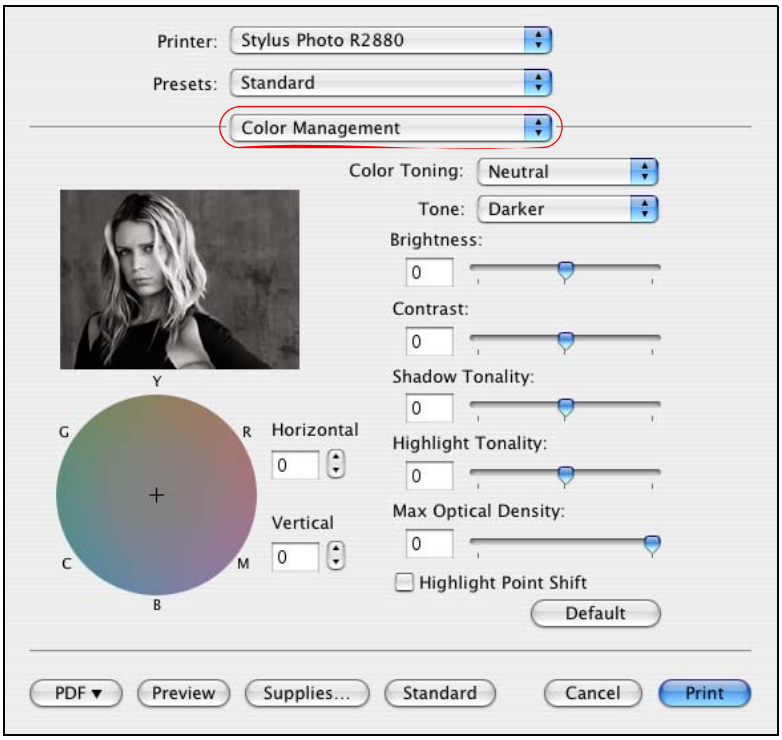

3. Si seleccionó **Advanced Color Settings** (Ajustes de color avanzados), puede elegir entre las siguientes opciones:
   - **Color Toning** (Tonalidad de color) le permite añadir un tono a la impresión en blanco y negro. El ajuste predeterminado es Neutral (Neutro), lo que produce una impresión con una escala de tonos neutros. También puede elegir otros ajustes predefinidos como Cool (Frío), Warm (Cálido) y Sepia. Tenga en cuenta que los ajustes predefinidos afectarán al color de destino utilizado en el círculo de tonos de color.
   - **Tone** (Tono) cambia toda la gama de tonos de su impresión en blanco y negro. Aunque **Darker** (Más oscura) es el ajuste predeterminado, puede obtener mejores resultados si elige **Dark** (Oscuro).
   - **Brightness** (Brillo) ajusta la claridad y la oscuridad generales de la imagen.
   - **Contrast** (Contraste) ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de la imagen.
   - **Shadow and Highlight Tonality** (Tonalidad de sombra y Tonalidad de luminosidad) controla la tonalidad únicamente en las zonas de sombras e iluminadas de la imagen.
   - **Max Optical Density** (Máxima densidad óptica) ajusta la densidad general o el enfoque de la impresión. Para crear una impresión de enfoque suave, configure la densidad a un nivel más bajo.
   - **Highlight Point Shift** (Ajuste punto más luminoso) ayuda a reducir la diferencia de brillo en papel satinado añadiendo densidad a las zonas iluminadas de la imagen.
   - El círculo de tonos de color ajusta el tono de las impresiones en blanco y negro. Haga clic en cualquier parte de la rueda de colores o ingrese los valores correspondientes para personalizar el tono añadido a la impresión. Cuanto más cerca esté la selección al borde de la rueda, más color añadirá.

   La vista previa aproxima el tono de la imagen según sus ajustes. Tenga en cuenta que esta vista previa siempre muestra la misma imagen y no es afectada por la gestión de color. Simplemente proporciona una idea de los cambios que realiza a medida que los hace.

Cómo ver un resumen de los ajustes de impresión

Para ver un resumen de los ajustes realizados, seleccione **Summary** (Resumen) en el menú desplegable.

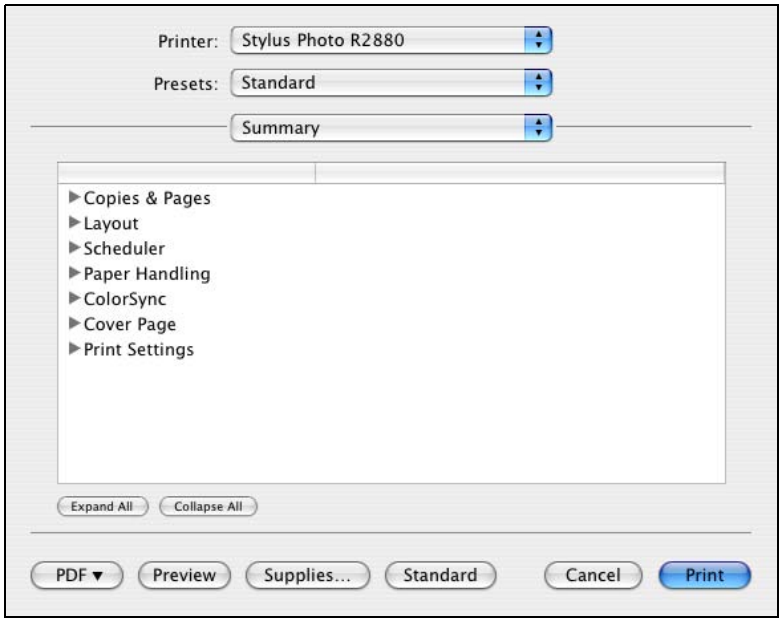

Haga clic en las flechas para expandir la información del resumen para los diferentes tipos de ajustes, o puede utilizar los botones **Expand All** (Expandir todo) y **Collapse All** (Contraer todo) para los ajustes que aparecen.

Cómo imprimir documentos o fotografías

Después de seleccionar los ajustes de impresión, haga clic en **Print** (Imprimir) para iniciar la impresión.

Mientras se imprime el documento o la foto, puede revisar el estado de impresión.

Después de imprimir en rollo de papel, puede retirar las fotos impresas o enviar otro trabajo de impresión de rollo de papel a la impresora.

Cómo revisar el estado de impresión

Durante la impresión, puede ver el progreso de la tarea de impresión y controlar la impresión y los niveles de tinta.

1. Haga clic en el icono de la impresora **Stylus Photo R2880** o del Print Center (Centro de impresión) cuando aparezca en el dock en la parte inferior de la pantalla.

   En el Print Center (Centro de impresión), haga doble clic en **Stylus Photo R2880**.

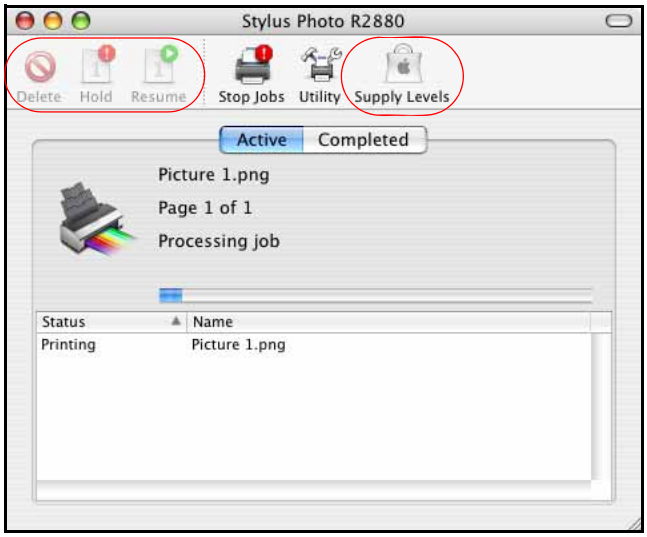

2. Seleccione entre esta opciones:
   - Para cancelar la impresión, haga clic en la tarea de impresión y haga clic en **Delete** (Borrar). (También puede pulsar el botón en la impresora para cancelar la impresión).
   - Para detener la impresión, haga clic en la tarea de impresión y haga clic en **Hold** (Detener).
   - Para reanudar la impresión después de detenerla, haga clic en la tarea señalada con la palabra “Hold” (Detener) y después haga clic en **Resume** (Reanudar).
   - Para revisar el estado de los cartuchos de tinta, haga clic en **Supply Levels** (Niveles de recambios).
3. Cuando termine, cierre la ventana para salir de la aplicación.

Si aparece un error durante la impresión, consulte la sección Solución de problemas para obtener soluciones.

Cómo gestionar colores con perfiles

Para obtener los perfiles Premium ICC más recientes e información sobre cómo utilizarlos en un flujo de trabajo con gestión de color, visite la página http://www.epson.com/SPR2880Profiles (sólo disponible en inglés).

Cómo imprimir en un disco CD o DVD

Puede utilizar la impresora Epson Stylus Photo R2880 para imprimir un diseño directamente en un disco CD o DVD compatible con impresoras de inyección de tinta para crear una etiqueta personalizada.

Puede imprimir en discos CD/DVD utilizando el software Epson Print CD que vino incluido con la impresora.

Antes de imprimir en un CD o DVD, asegúrese de limpiar los rodillos en el interior de la impresora.

Después, siga las instrucciones que se indican en estas secciones:

Cómo colocar un CD/DVD

Cómo imprimir en un disco CD/DVD

Cómo retirar un CD/DVD impreso

Nota:
Si va a utilizar discos en los que el área imprimible se extiende hasta dentro de 4 mm de la orilla del agujero en medio, es posible que tenga que ajustar el ajuste **Inner/Outer Diameter** (Diámetro interno/externo) en el menú **File** (Archivo) del software Epson Print CD.

Cómo limpiar los rodillos

Antes de imprimir en un CD o DVD, se aconseja avanzar varias hojas de papel normal por la impresora para limpiar los rodillos en el interior de la impresora.

1. Encienda la impresora.
2. Abra el soporte del papel y la bandeja de salida del papel.
3. Cargue unas hojas de papel normal en el alimentador de hojas.
4. Pulse el botón para avanzar el papel por la impresora.
5. Pulse el botón una vez más para expulsar el papel.
6. Cargue varias hojas de papel de esta manera para limpiar los rodillos completamente.

Cómo colocar un CD/DVD

Puede imprimir en cualquier CD o DVD que sea compatible con impresoras de inyección de tinta.

1. Primero copie archivos, música o video en el disco antes de imprimir en él para evitar que se produzcan errores.
2. Encienda la impresora.
3. Retire cualquier papel cargado en el alimentador de hojas y extraiga la guía de hojas sueltas, si está instalada. También cierre el soporte del papel.

4. Abra la bandeja de salida del papel, pero no la extienda.

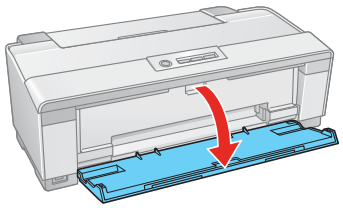

5. Abra la cubierta de la ranura frontal de alimentación manual.

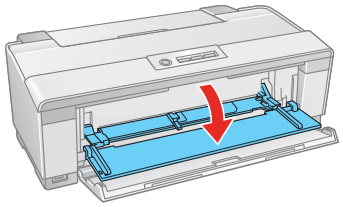

6. Deslice la guía lateral izquierda.

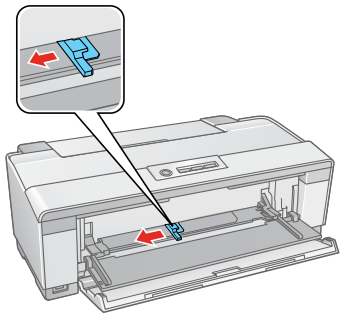

7. Coloque el disco en la bandeja para CD/DVD con la etiqueta hacia arriba.

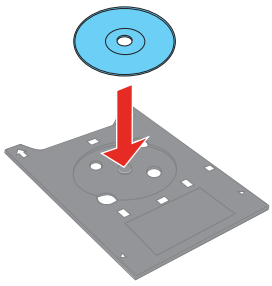

Discos de 12 cm

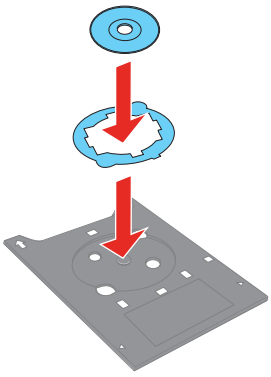

Discos de 8 cm

Nota:
Para discos pequeños de 8 cm, coloque el adaptador en la bandeja y luego coloque el disco en el adaptador.

8. Introduzca la bandeja en la ranura frontal de alimentación manual. Luego, deslice la guía lateral contra el lado izquierdo de la bandeja para CD/DVD.

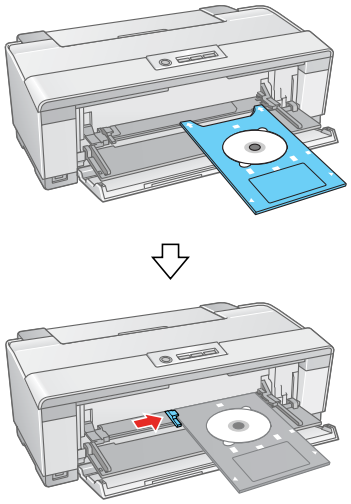

9. Compruebe que la bandeja para CD/DVD esté debajo de las guías, luego deslice la bandeja hacia adentro hasta que las flechas estén alineadas.

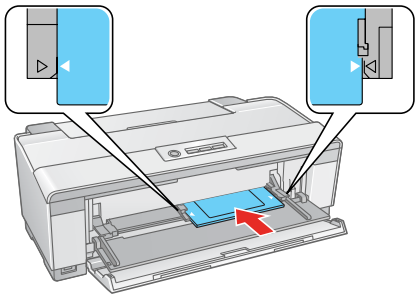

Ahora puede imprimir en el disco CD/DVD utilizando el software Epson Print CD.

Después de imprimir, retire el CD/DVD impreso.

Precaución:
No apague o encienda la impresora mientras tenga un disco CD o DVD cargado. Siempre retire el disco primero.

Cómo imprimir en un disco CD/DVD

Cuando instaló el software de la impresora Epson Stylus Photo R2880 en su computadora, también instaló el programa Epson Print CD para imprimir diseños directamente en discos CD o DVD.

Siga las instrucciones de estas secciones para imprimir en un CD/DVD utilizando Epson Print CD:

Cómo diseñar un CD/DVD

Cómo imprimir en un CD/DVD

Cómo ajustar la posición de impresión

Cómo ajustar la calidad de impresión

También consulte esta sección:

Cómo colocar un CD/DVD

Cómo retirar un CD/DVD impreso

Cómo diseñar un CD/DVD

Puede utilizar Epson Print CD e importar fotos, agregar texto y crear efectos especiales para diseñar su CD/DVD.

Siga las instrucciones para su sistema operativo Windows o Macintosh.

Windows

1. Haga doble clic en el icono **EPSON Print CD** situado en el escritorio.

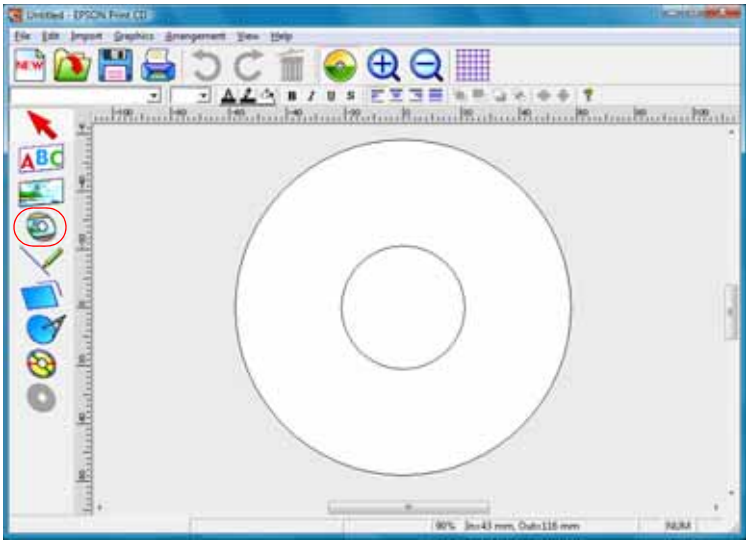

2. Para seleccionar una imagen que desea utilizar en el fondo, haga clic en el icono de fondo .

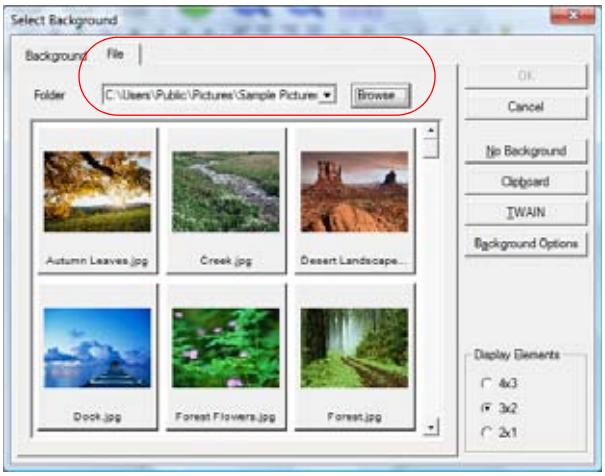

- Haga clic en la ficha **File** (Archivo).
- Haga clic en **Browse** (Examinar), seleccione la carpeta en la que se encuentra la imagen y haga clic en **OK**.
- Seleccione la imagen que desea utilizar y haga clic en **OK**.

3. Para ajustar el brillo, el contraste y la gamma de la imagen, o para añadir efectos especiales, haga clic en el icono de fondo una vez más.

   Haga clic en el botón **Image Adjustment** (Ajuste de imagen) y luego en la ficha **Image Adjustment** (Ajuste de imagen).

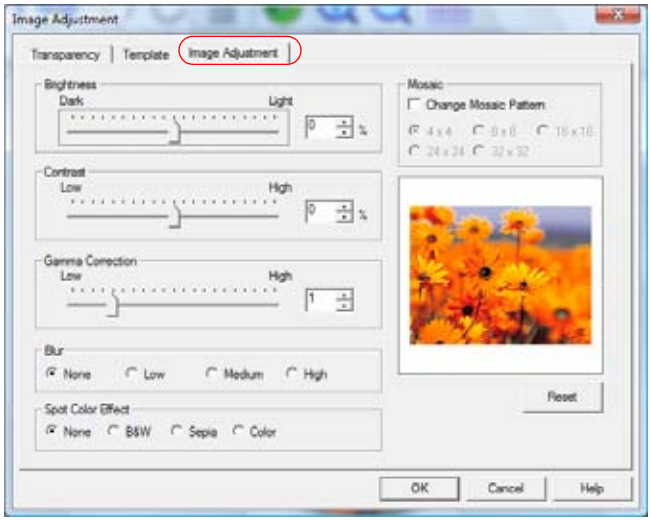

   Configure los ajustes necesarios y haga clic en **OK**.

4. Para añadir texto, haga clic en el icono de texto .

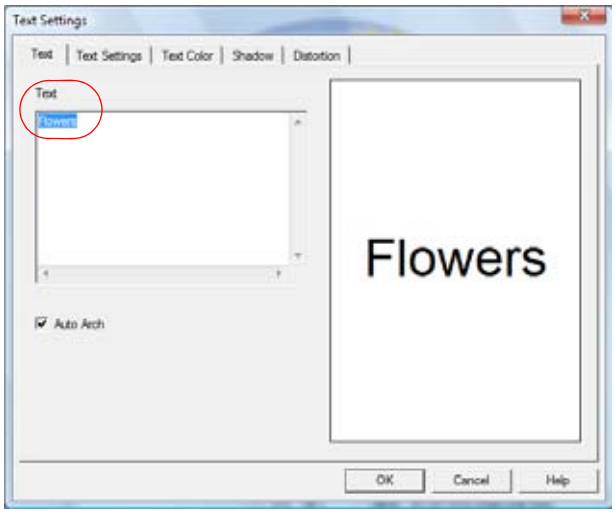

- Introduzca su texto en el cuadro **Text** (Texto).
- Seleccione la fuente, el tamaño y otros efectos de texto mediante las fichas **Text Settings** (Ajustes de texto), **Text Color** (Color de texto) y las demás.

Nota:
Para más información sobre las opciones de Epson Print CD, haga clic en **Help** (Ayuda).

5. Cuando termine, abra el menú **File** (Archivo), seleccione **Save** (Guardar) y guarde el archivo de diseño.

Una vez que haya guardado el diseño, puede cargar el CD/DVD e imprimir su diseño en él.

Macintosh

1. Abra la carpeta **Applications** (Aplicaciones), abra la carpeta **EPSON Print CD** y haga doble clic en **EPSON Print CD**.

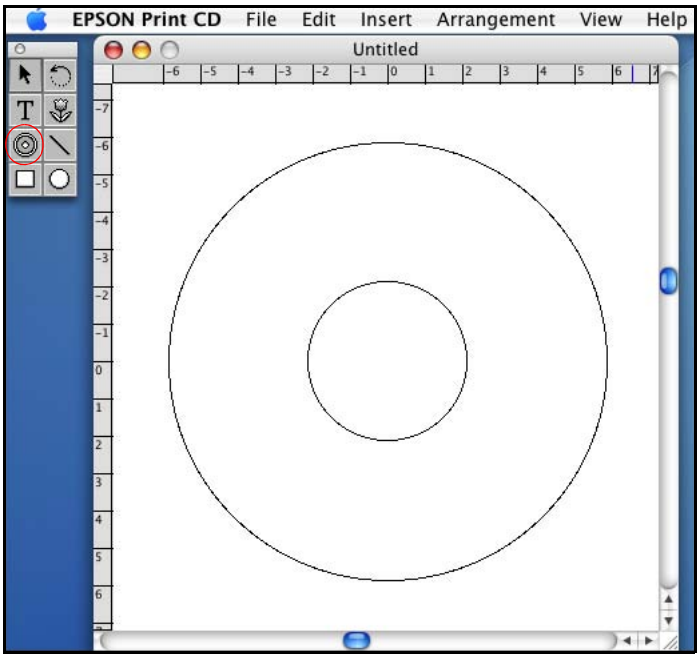

2. Para seleccionar una imagen que desea utilizar en el fondo, haga clic en el icono de fondo .

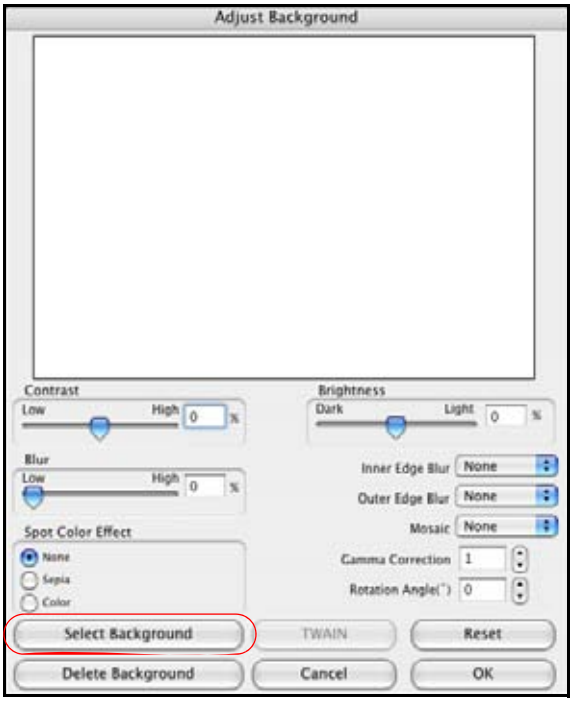

- Haga clic en **Select Background** (Seleccionar fondo).
- Seleccione la carpeta que contiene su imagen, seleccione su imagen y haga clic en **Open** (Abrir).

3. Para ajustar el brillo, el contraste y la gamma de la imagen, o para añadir efectos especiales, haga clic en el icono de fondo una vez más.

   Configure los ajustes necesarios y haga clic en **OK**.

4. Para añadir texto, haga clic en el botón de texto T.

- Introduzca su texto en el cuadro **Text Settings** (Ajustes de texto).
- Seleccione la fuente, el tamaño y otros efectos de texto de las opciones que figuran abajo o en la ficha **Distort Text** (Distorsionar texto).

Nota:
Para más información sobre las opciones de Epson Print CD, haga clic en **Help** (Ayuda).

5. Cuando termine, abra el menú **File** (Archivo), seleccione **Save** (Guardar) y guarde el archivo de diseño.

Una vez que haya guardado el diseño, puede cargar el CD/DVD e imprimir su diseño en él.

Cómo imprimir en un CD/DVD

Después de diseñar su CD/DVD y colocar el disco, está listo para imprimir en el CD o DVD utilizando Epson Print CD.

1. Abra el menú **File** (Archivo) y seleccione **Print** (Imprimir).

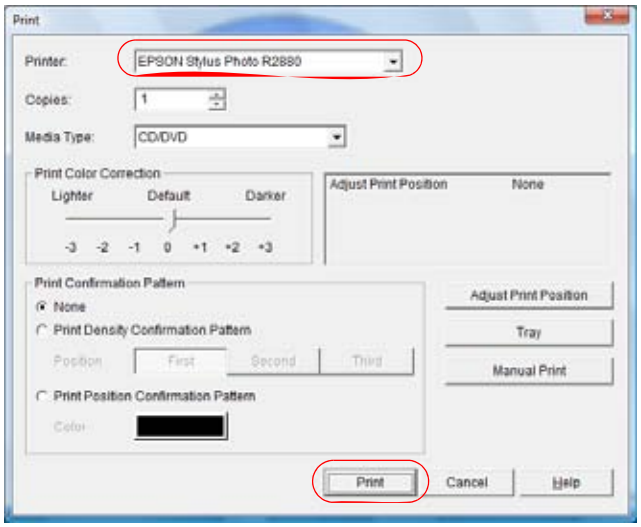

2. Seleccione **EPSON Stylus Photo R2880** o **Stylus Photo R2880**.
3. Haga clic en **Print** (Imprimir).
4. Retire el CD/DVD impreso de la impresora.

Si necesita ajustar la posición de impresión o la calidad de impresión, consulte estas secciones:

Cómo ajustar la posición de impresión

Cómo ajustar la calidad de impresión

Cómo ajustar la posición de impresión

Si el diseño impreso no está en la posición correcta en su disco, puede ajustar la posición de impresión usando un disco extra.

1. Coloque el disco en la bandeja para CD/DVD. Coloque la bandeja en la impresora.
2. Imprima un patrón de ajuste y ajuste la posición según las instrucciones para su computadora:

   Cómo ajustar la posición en Windows

   Cómo ajustar la posición en Macintosh

Cuando termine, puede copiar otro CD o DVD e imprimir su diseño de nuevo.

Cómo ajustar la posición en Windows

1. Abra la aplicación Epson Print CD.
2. Abra el menú **File** (Archivo) y seleccione **Print** (Imprimir).
3. Seleccione la impresora **EPSON Stylus Photo R2880**.

4. Haga clic en **Print Position Confirmation Pattern** (Patrón de confirmación de posición de impresión).
5. Haga clic en **Print** (Imprimir) para imprimir el patrón de confirmación en el disco.

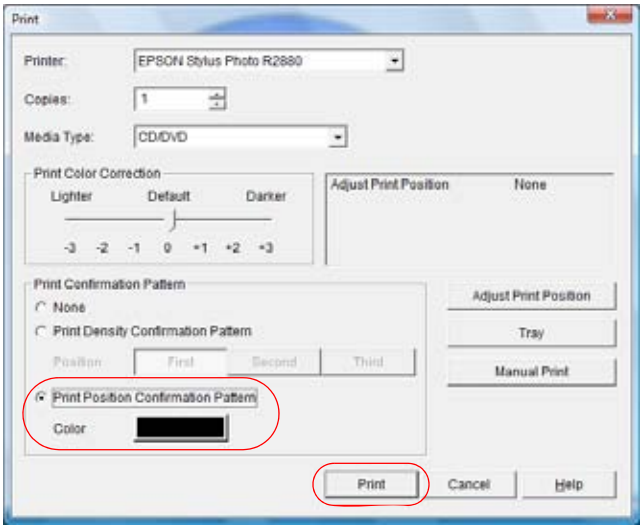

6. Retire el disco.
7. Utilizando una regla milimétrica, mida la distancia entre el agujero hasta las cruces marcadas A y B.
8. Abra el menú **File** (Archivo), haga clic en **Print** (Imprimir) y seleccione **Adjust Print Position** (Ajuste de posición de impresión).

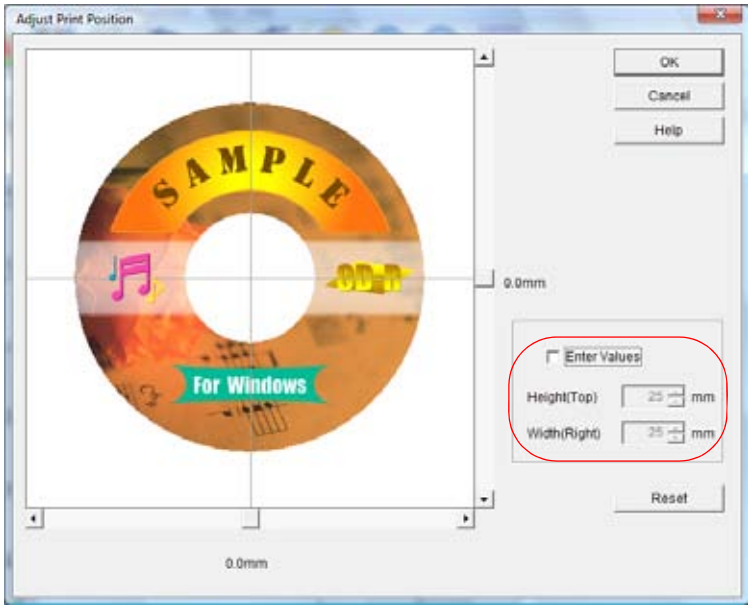

9. Haga clic en **Enter Values** (Entrar valores), luego introduzca la distancia para A en el cuadro **Height (Top)** (Altura [Arriba]) y la distancia para B en el cuadro **Width (Right)** (Ancho [Derecha]).
10. Haga clic en **OK**.

Ahora puede copiar otro CD o DVD e imprimir su diseño de nuevo.

Cómo ajustar la posición en Macintosh

1. Abra la aplicación Epson Print CD.
2. Abra el menú **File** (Archivo) y seleccione **Print** (Imprimir).
3. Verifique que la impresora **EPSON Stylus Photo R2880** o **Stylus Photo R2880** esté seleccionada.
4. Haga clic en **Print Position Check Pattern** (Imprimir patrón de revisión de posición).
5. Haga clic en **Print** (Imprimir) para imprimir el patrón de confirmación en el disco.

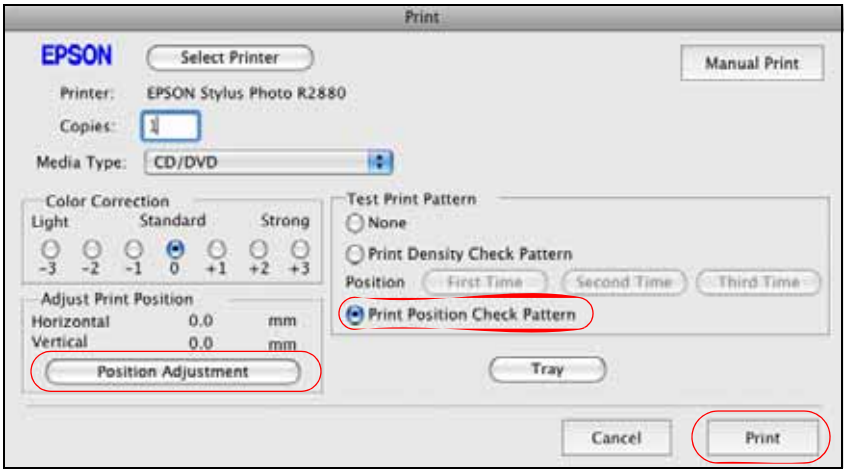

6. Retire el disco.
7. Utilizando una regla milimétrica, mida la distancia entre el agujero hasta las cruces marcadas A y B.

8. Haga clic en **Position Adjustment** (Ajuste de la posición).

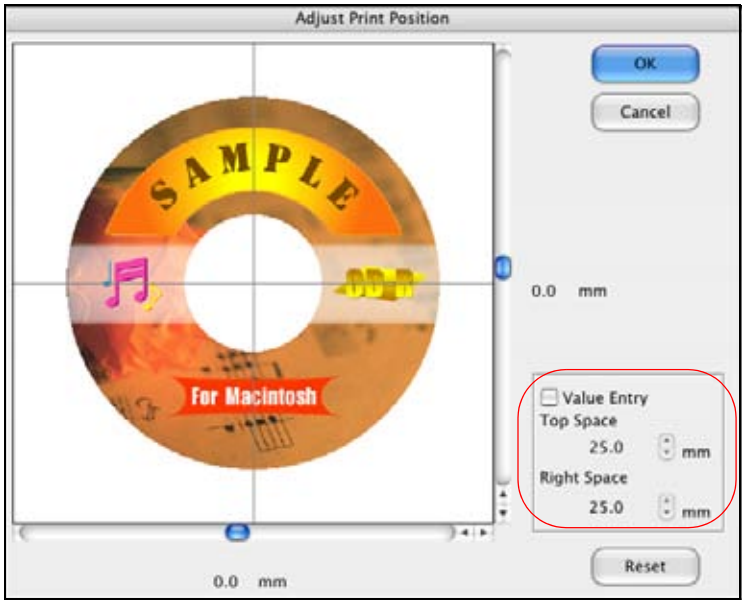

9. Haga clic en **Value Entry** (Entrada de valor), luego introduzca la distancia para A en el cuadro **Top Space** (Espacio superior) y la distancia para B en el cuadro **Right Space** (Espacio derecha).
10. Haga clic en **OK**.

Ahora puede copiar otro CD o DVD e imprimir su diseño de nuevo.

Cómo ajustar la calidad de impresión

Si la tinta mancha su diseño de disco, puede ajustar la saturación de color y la densidad de tinta usando un disco extra. Esto puede ser necesario para asegurar que sus diseños tengan la mejor apariencia en la marca particular de discos que va a utilizar.

1. Coloque el disco en la bandeja para CD/DVD. Coloque la bandeja en la impresora.
2. Imprima un patrón de densidad y ajuste la saturación y la densidad de tinta según las instrucciones para su computadora:

   Cómo ajustar la densidad en Windows

   Cómo ajustar la densidad en Macintosh

Cuando termine, puede copiar otro CD o DVD e imprimir su diseño de nuevo.

Cómo ajustar la densidad en Windows

1. Abra la aplicación Epson Print CD.
2. Abra el menú **File** (Archivo) y seleccione **Print** (Imprimir).
3. Seleccione la impresora **EPSON Stylus Photo R2880**.

4. Haga clic en **Print Density Confirmation Pattern** (Patrón de confirmación de densidad de impresión).

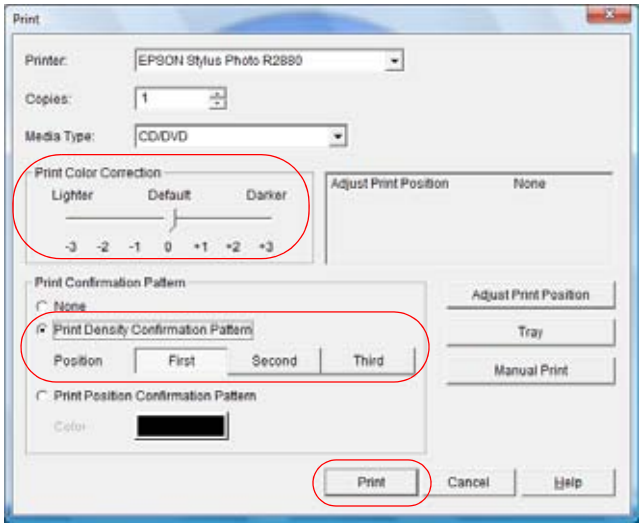

5. Haga clic en **Print** (Imprimir) para imprimir el patrón de densidad en el disco.
6. Retire el disco.
7. Revise el disco para ver si necesita ajustar la densidad para que sea más oscura o más clara.
8. Inserte el mismo disco otra vez.
9. Ajuste el control deslizante **Print Color Correction** (Corrección de color de impresión) para un ajuste más oscuro o más claro.
10. Haga clic en **Print** (Imprimir) para imprimir un patrón nuevo en otro lugar en el mismo disco.
11. Revise el disco otra vez y, si es necesario, cambie los ajustes e imprima de nuevo. Haga clic en **Second** (Segunda) o **Third** (Tercera) para imprimir patrones adicionales con diferentes ajustes.
12. Deje que el disco se seque durante 24 horas y luego revise los resultados. Si es necesario, ajuste la densidad otra vez.

    Nota:
    Si la densidad de impresión aún no es lo suficientemente oscura después de ajustar el control deslizante Print Color Correction (Corrección de Color de Impresión), coloque el control deslizante en **0** y seleccione **CD/DVD Premium Surface** (Superficie de CD/DVD-calidad superior) como el ajuste Media Type (Tipo de papel).

Ahora puede copiar otro CD o DVD e imprimir su diseño en él.

Cómo ajustar la densidad en Macintosh

1. Abra la aplicación Epson Print CD.
2. Abra el menú **File** (Archivo) y seleccione **Print** (Imprimir).

3. Verifique que la impresora **EPSON Stylus Photo R2880** o **Stylus Photo R2880** esté seleccionada.
4. Haga clic en **Print Density Check Pattern** (Patrón de revisión de densidad de impresión).

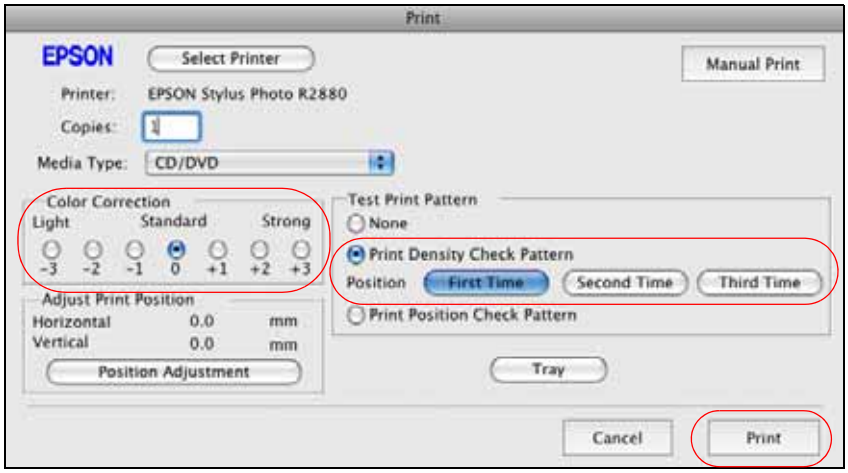

5. Haga clic en **Print** (Imprimir) para imprimir el patrón de densidad en el disco.
6. Retire el disco.
7. Revise el disco para ver si necesita ajustar la densidad para que sea más oscura o más clara.
8. Inserte el mismo disco otra vez.
9. Seleccione un ajuste más oscuro o más claro en el cuadro **Color Correction** (Corrección del color).
10. Haga clic en **Print** (Imprimir) para imprimir un patrón nuevo en otro lugar en el mismo disco.
11. Revise el disco otra vez y, si es necesario, cambie los ajustes e imprima de nuevo. Haga clic en **Second Time** (Segunda vez) o **Third Time** (Tercera vez) para imprimir patrones adicionales con diferentes ajustes.
12. Deje que el disco se seque durante 24 horas y luego revise los resultados. Si es necesario, ajuste la densidad otra vez.

    Nota:
    Si la densidad de impresión aún no es lo suficientemente oscura después de ajustar el control deslizante Color Correction (Corrección del color), coloque el control deslizante en **0** y seleccione **CD/DVD Premium Surface** (Superficie de CD/DVD-calidad superior) como el ajuste Media Type (Tipo de papel).

Ahora puede copiar otro CD o DVD e imprimir su diseño en él.

Cómo retirar un CD/DVD impreso

Después de que haya imprimido el CD/DVD, la bandeja se expulsa parcialmente de la impresora.

Extraiga la bandeja y retire el disco.

Después de imprimir el disco, manipúlelo con cuidado. Es posible que necesite esperar al menos 24 horas para permitir que la tinta se seque por completo antes de insertar el disco en un reproductor. Proteja los discos impresos de la humedad y la luz solar directa.

Cómo imprimir desde una cámara

Si tiene una cámara digital que es compatible con la tecnología PictBridge®, puede conectarla a la impresora Epson Stylus Photo R2880 e imprimir sus fotos directamente desde la cámara. Consulte el manual de su cámara para ver si es compatible.

Las fotos deben ser de formato JPEG y tener de 80 × 80 píxeles hasta 9200 × 9200 píxeles.

Nota:
Epson no garantiza la compatibilidad de la impresora con ninguna cámara. Dependiendo de su cámara y los ajustes de la impresora Epson Stylus Photo R2880, es posible que no se puedan realizar ciertas combinaciones de tipo de papel, tamaño y composición.

Antes de conectar la cámara, asegúrese de que la impresora Epson Stylus Photo R2880 esté encendida, pero que no esté imprimiendo.

1. Conecte el cable USB de la cámara al puerto USB externo situado en la parte delantera de la impresora Epson Stylus Photo R2880.

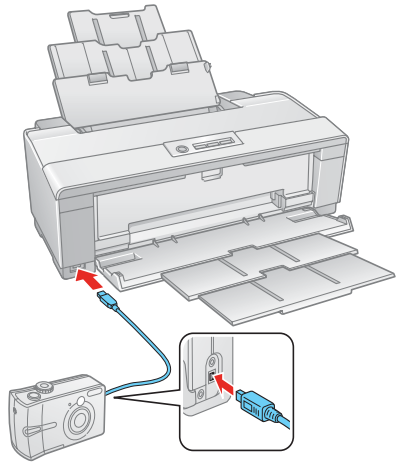

2. Cargue el papel que desea utilizar para imprimir sus fotos.
3. Encienda la cámara. El indicador de la impresora parpadea.
4. Siga las instrucciones incluidas con su cámara para seleccionar sus fotos y ajustes, e imprimirlas.

Cuando termine de imprimir, apague la cámara y desconéctela del puerto USB externo de la impresora Epson Stylus Photo R2880.

Nota:
Guarde y exhiba sus fotos correctamente para conseguir la máxima calidad y longevidad.

Cómo reemplazar los cartuchos de tinta

La impresora Epson Stylus Photo R2880 y su software le avisará cuando un cartucho tenga un nivel bajo de tinta o esté agotado.

Si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo, el indicador parpadea.

Cuando un cartucho de tinta está agotado, el indicador permanece encendido.

Si un cartucho está agotado, necesita reemplazarlo para poder imprimir. Si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo, puede seguir imprimiendo hasta que necesite reemplazarlo.

Nota:
No puede imprimir cuando un cartucho de tinta esté agotado, aún cuando los otros cartuchos no estén agotados. Reemplace los cartuchos agotados antes de imprimir.

Cuando un cartucho instalado tiene más de seis meses de vida, es posible que deba sustituirlo si las impresiones no lucen bien, aún después de limpiar y alinear el cabezal de impresión.

Siga las instrucciones de estas secciones para revisar y sustituir los cartuchos de tinta:

Cómo revisar el estado de los cartuchos de tinta

Cómo adquirir cartuchos Epson

Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta

Cómo cambiar el tipo de cartucho de tinta negra

Cómo revisar el estado de los cartuchos de tinta

Puede revisar el estado de los cartuchos de tinta en cualquier momento utilizando el software de su computadora Windows o Macintosh.

Windows

Haga doble clic en el icono , ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas).

También puede aparecer esta pantalla la primera vez que intente imprimir con un nivel de tinta bajo (si la computadora está conectada a la Internet):

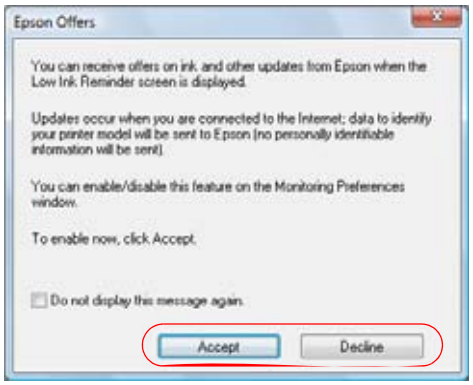
Epson Offers
You can receive offers on ink and other updates from Epson when the Low Ink Reminder screen is displayed.
Updates occur when you are connected to the Internet; data to identify your printer model will be sent to Epson (no personally identifiable information will be sent).
You can enable/disable this feature on the Monitoring Preferences window.
To enable now, click Accept.
Do not display this message again.
Accept
Decline

Haga clic en **Decline** (Rechazar) y marque la casilla de verificación **Do not display this message again** (No muestre este mensaje otra vez) para continuar. Las ofertas no están disponible en América Latina.

Para desactivar las ofertas de tinta y avisos de Epson, haga clic con el botón derecho del mouse en el icono , ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla, y seleccione **Monitoring Preferences** (Preferencias de monitorización). A continuación, haga clic en la casilla de verificación en la parte inferior de la pantalla para cancelar la selección.

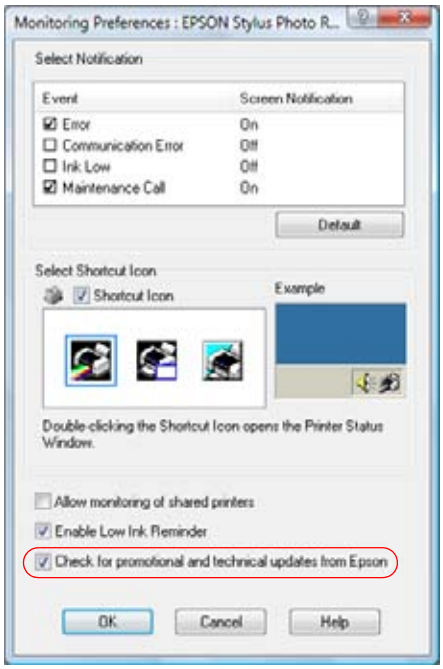

Mac OS X 10.3 a 10.5

1. Abra la carpeta **Applications** (Aplicaciones) del disco duro.
2. Abra la utilidad **EPSON Printer Utility3**.
3. Seleccione **SP R2880** y haga clic en **OK**.
4. Seleccione **EPSON StatusMonitor**.

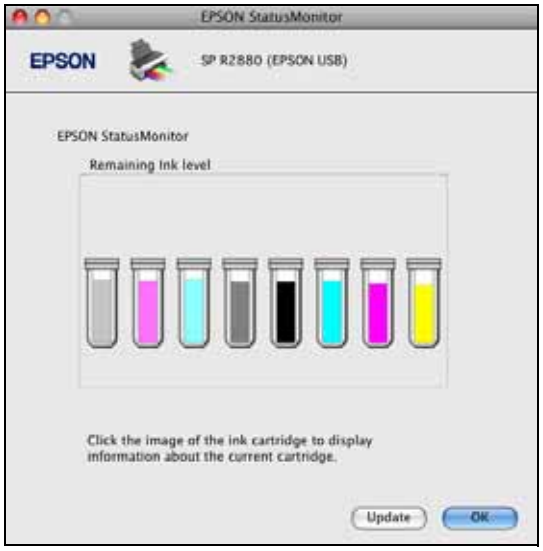

Cómo adquirir cartuchos Epson

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el distribuidor más cercano, visite la página www.latin.epson.com o póngase en contacto con Epson.

Adquiera estos cartuchos Epson genuinos:

Color de tinta	Código	Código en las pantallas del software
Light Light Black (Negro claro claro)	96	T0969
Vivid Light Magenta (Magenta vivo claro)	96	T0966
Light Cyan (Cian claro)	96	T0965
Light Black (Negro claro)	96	T0967
Photo Black (Negro foto)	96	T0961
Matte Black (Negro mate)	96	T0968
Cyan (Cian)	96	T0962
Vivid Magenta (Magenta vivo)	96	T0963
Yellow (Amarillo)	96	T0964

Deje los cartuchos viejos instalados en la impresora hasta que esté listo para reemplazarlos para evitar que se resequen los inyectores del cabezal de impresión.

Nota:
Se recomienda usar cartuchos de tinta Epson originales y que no los rellene. El uso de otros productos puede afectar la calidad de impresión y podría dañar la impresora.

El rendimiento de la impresora varía considerablemente según las imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel utilizado, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, una cantidad variable de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho". Los cartuchos que se incluyen con la impresora están llenos; parte de la tinta de los primeros cartuchos se utiliza para cargar la impresora.

Para obtener los mejores resultados de impresión, termine de utilizar la tinta dentro de seis meses después de abrir el envoltorio de los cartuchos.

Guarde los cartuchos de tinta en un lugar fresco y oscuro. Si un cartucho de tinta estaba almacenado en un sitio frío, espere por lo menos 3 horas para que se ajuste a la temperatura ambiente antes de usarlo.

Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta

Antes de seguir los siguientes pasos, asegúrese de tener a mano los cartuchos de repuesto. Debe instalar los cartuchos nuevos inmediatamente después de retirar los viejos.

Precaución:
No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

Retire la bandeja para CD/DVD o papel grueso y cierre la cubierta de la ranura frontal de alimentación manual antes de reemplazar los cartuchos de tinta. Si tiene papel en rollo o papel de lienzo cargado en la impresora, retírelo para no dejar marcas de tinta en el papel.

1. Encienda la impresora.
2. Abra la cubierta de la impresora.

3. Pulse el botón ◊ para desplazar el cabezal de impresión a la posición de sustitución de cartuchos de tinta. Si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo o está agotado, el indicador ubicado encima del cartucho parpadea o permanece encendido.

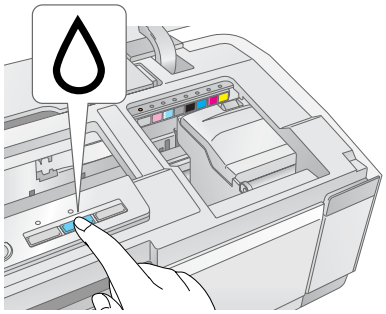

Precaución:
No mueva el cabezal de impresión con la mano y tampoco toque el cable plano de color blanco localizado detrás del cabezal de impresión para no dañar la unidad.

4. Abra la tapa del compartimiento para cartuchos.

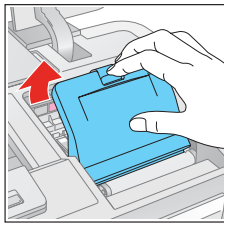

5. Apriete la lengüeta del cartucho y levante el cartucho para extraerlo. Deséchelo con cuidado. No desmonte o intente rellenar el cartucho usado.

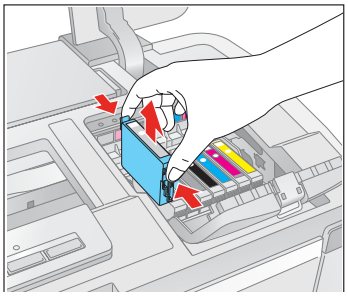

Advertencia:
Si se mancha las manos de tinta, láveselas con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, enjuágueselos inmediatamente con agua.

6. Antes de abrir el envoltorio del cartucho, agítelo cuatro o cinco veces.

   Nota:
   Todos los cartuchos de tinta hacen un 'clic' cuando los agita.

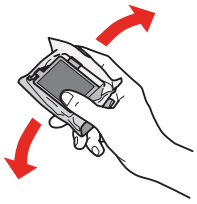

Precaución:
No agite los cartuchos después de abrir los envoltorios o la tinta se podría derramar.

7. Saque el cartucho del envoltorio, pero tenga cuidado de no tocar el chip verde.
8. Retire la cinta adhesiva amarilla de la parte inferior del cartucho.

   Precaución:
   No retire ninguna otra etiqueta o sello o se derramará la tinta.

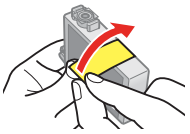

9. Coloque el cartucho nuevo en el soporte para cartuchos y empújelo hasta que quede trabado en su sitio.

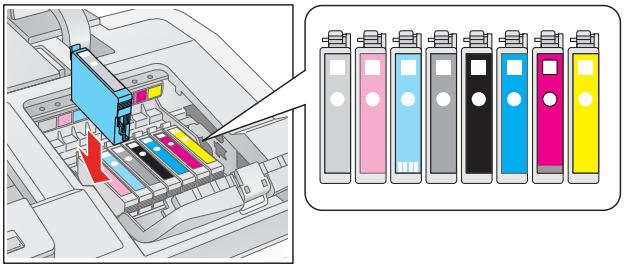

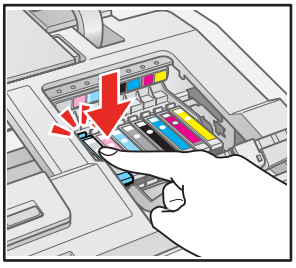

10. Una vez que sustituya todos los cartuchos necesarios, cierre la tapa del compartimiento para cartuchos y empújela hasta oír el clic que indica que está colocada en su sitio.

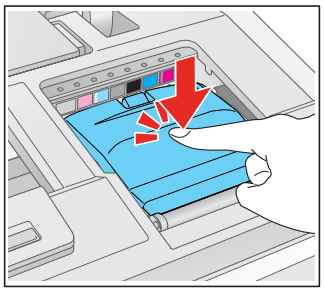

11. Cierre la cubierta de la impresora.
12. Pulse el botón ♢ para iniciar la carga de la tinta. Este proceso dura aproximadamente 2 minutos y medio. El indicador ⏻ parpadea mientras se carga la tinta.

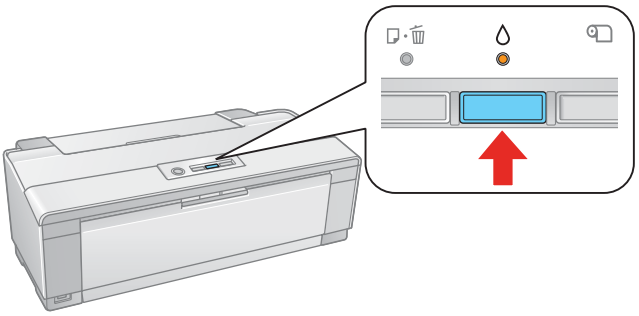

Cuando el indicador ⏻ deje de parpadear y permanezca encendido y el indicador ♢ se apaga, la carga de la tinta ha terminado.

Precaución:
Nunca apague la impresora Epson Stylus Photo R2880 mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.

Si el indicador ♢ está parpadeando, pulse el botón ♢, luego presione todos los cartuchos hacia abajo firmemente.

Si retira un cartucho que está agotado o tiene un nivel de tinta bajo, no podrá instalarlo o usarlo de nuevo.

Cómo cambiar el tipo de cartucho de tinta negra

La impresora incluye un cartucho de tinta Matte Black (Negro mate) (T0968) y Photo Black (Negro foto) (T0961) para imprimir. Sólo puede tener uno instalado en la impresora a la vez. Decida qué tipo de papel va a utilizar para imprimir. Luego, si es necesario, cambie el cartucho para coincidir con el tipo de papel.

Cómo seleccionar un cartucho de tinta negra para imprimir

Utilice el cartucho de tinta Matte Black con los siguientes tipos de papel:

- Papel normal
- Bright White Paper
- Presentation Paper Matte
- Ultra Premium Presentation Paper Matte
- Premium Presentation Paper Matte
- Premium Canvas Matte
- Photo Quality Self-adhesive Sheets
- Velvet Fine Art Paper
- Watercolor Paper Radiant White
- UltraSmooth Fine Art Paper
- PremierArt Matte Scrapbook Photo Paper para Epson
- Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided

Nota:
No puede seleccionar estos tipos de papel cuando el cartucho de tinta Photo Black está instalado.

Utilice el cartucho de tinta Photo Black con los siguientes tipos de papel:

- Premium Photo Paper Glossy
- Ultra Premium Photo Paper Glossy
- Photo Paper Glossy
- Premium Photo Paper Semi-gloss
- Ultra Premium Photo Paper Luster
- Premium Canvas Satin
- Exhibition Fiber Paper

Nota:
No puede seleccionar estos tipos de papel cuando el cartucho de tinta Matte Black está instalado.

Cómo cambiar el cartucho de tinta negra

Antes de comenzar, asegúrese de tener el otro cartucho de tinta negra listo. Debe instalar el otro cartucho inmediatamente después de retirar el cartucho instalado de la impresora.

Precaución:
No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Retire la bandeja para CD/DVD o papel grueso y cierre la cubierta de la ranura frontal de alimentación manual antes de reemplazar los cartuchos de tinta. Si tiene papel en rollo o papel de lienzo cargado en la impresora, retírelo para no dejar marcas de tinta en el papel.

1. Encienda la impresora.
2. Abra la cubierta de la impresora.
3. Pulse el botón para desplazar el cabezal de impresión a la posición de sustitución de cartuchos de tinta. Si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo o está agotado, el indicador ubicado encima del cartucho parpadea o permanece encendido.

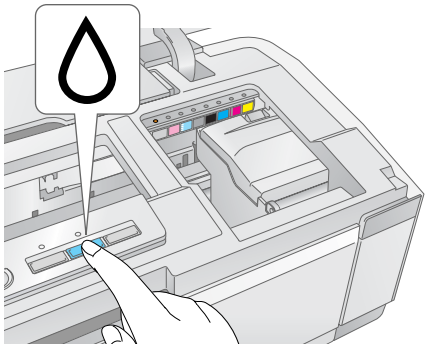

Precaución:
No mueva el cabezal de impresión con la mano y tampoco toque el cable plano de color blanco localizado detrás del cabezal de impresión para no dañar la unidad.

4. Abra la tapa del compartimiento para cartuchos.

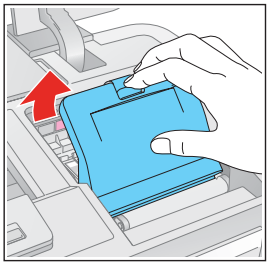

5. Apriete la lengüeta del cartucho de tinta negra y levante el cartucho para extraerlo. Guarde este cartucho en una bolsa de plástico para utilizarlo después.

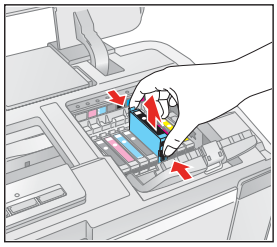

Advertencia:
Si se mancha las manos de tinta, láveselas con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, enjuágueselos inmediatamente con agua.

6. Si va a cambiar el cartucho por uno nuevo, agite el paquete del cartucho cuatro o cinco veces antes de abrirlo.

Nota:
El cartucho de tinta hace un ‘clic’ cuando lo agita.

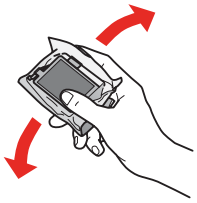

Precaución:
No agite un cartucho después de sacarlo del envoltorio o la tinta se podría derramar.

7. Saque el cartucho del envoltorio, si es necesario, pero tenga cuidado de no tocar el chip verde.

8. Si es necesario, retire la cinta adhesiva amarilla de la parte inferior del cartucho.

   Precaución:
   No retire ninguna otra etiqueta o sello o se derramará la tinta.

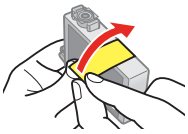

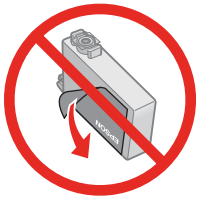

9. Coloque el cartucho de tinta negra en el soporte para cartuchos y empújelo hasta que quede trabado en su sitio.

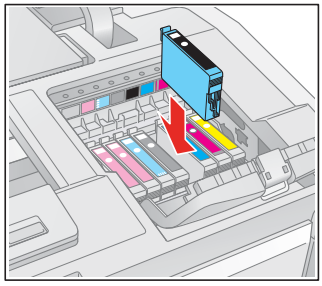
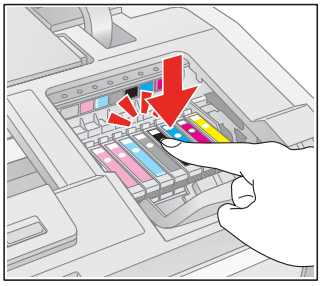

10. Cierre la tapa del compartimiento para cartuchos y empújela hasta oír el clic que indica que está colocada en su sitio.

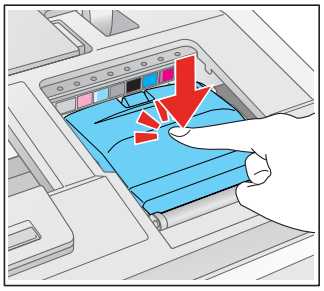

11. Cierre la cubierta de la impresora.

12. Pulse el botón para iniciar la carga de la tinta. Este proceso dura aproximadamente 2 minutos y medio. El indicador parpadea mientras se carga la tinta.

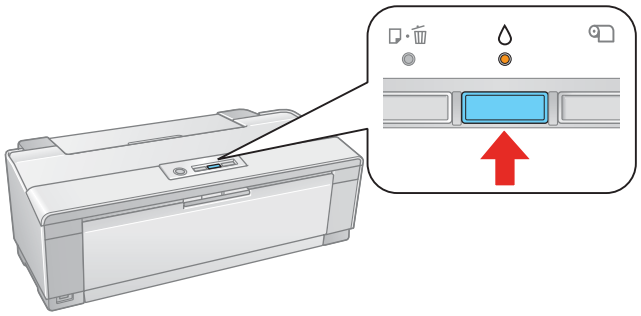

Cuando el indicador deje de parpadear y el indicador se apaga, la carga de la tinta ha terminado.

Precaución:
Nunca apague la impresora Epson Stylus Photo R2880 mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.

Si el indicador está parpadeando, pulse el botón , luego presione todos los cartuchos hacia abajo firmemente.

Si retira un cartucho que está agotado o tiene un nivel de tinta bajo, no podrá instalarlo o usarlo de nuevo.

13. Ahora seleccione el cartucho de tinta en el driver de la impresora.

Cómo seleccionar el cartucho de tinta negra

Una vez que haya cambiado los cartuchos de tinta negra, tendrá que seleccionarlo en el driver de la impresora antes de imprimir. Consulte la sección para su sistema operativo.

Windows

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono , ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas).
2. Seleccione **Printer Settings** (Ajustes de la impresora). Aparecerá la ventana de los ajustes de la impresora:
3. Seleccione la ficha **Utility** (Utilidades) en el driver de la impresora, luego seleccione **Print and Option Information** (Información de la impresora y opciones).
4. Si es necesario, seleccione el cartucho de tinta negra que está instalado en la impresora y haga clic en **OK**.

Mac OS X 10.3 a 10.5

1. Abra la carpeta **Applications** (Aplicaciones) del disco duro.
2. Abra la utilidad **EPSON Printer Utility3**.
3. Seleccione **SP R2880** y haga clic en **OK**.
4. Seleccione **EPSON StatusMonitor**.
5. Haga clic en el botón **Update** (Actualizar) para actualizar los ajustes del cartucho de tinta y del tipo de papel en el driver de la impresora.

Cómo ajustar la calidad de impresión

Si la calidad de impresión disminuye, es posible que necesite ejecutar una utilidad para limpiar o alinear el cabezal de impresión.

La impresora puede revisar los inyectores del cabezal de impresión y su alineamiento automáticamente, y luego limpiar o alinear el cabezal de impresión según sea necesario, o usted puede ejecutar las utilidades manualmente.

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Cómo alinear el cabezal de impresión

Si no se resuelve el problema después de ejecutar estas utilidades, puede que tenga que reemplazar los cartuchos de tinta.

Precaución:
Retire la bandeja para CD/DVD y cierre la cubierta de la ranura frontal de alimentación manual antes de ejecutar las utilidades de la impresora Epson Stylus Photo R2880.

Nota:
Si no utiliza la impresora Epson Stylus Photo R2880 con frecuencia, se aconseja imprimir algunas páginas por lo menos una vez al mes para mantener una buena calidad de impresión.

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Si las impresiones son demasiado tenues u observa bandas oscuras o claras en ellas, es posible que necesite limpiar los inyectores del cabezal de impresión. Cada vez que ejecute una limpieza perderá tinta, por lo tanto limpie los inyectores sólo si la calidad de impresión disminuye.

Puede revisar los inyectores obstruidos antes de limpiarlos para que no los limpie innecesariamente.

Se recomienda ejecutar primero la utilidad de test de inyectores y limpieza automáticos para que la impresora verifique y limpie los inyectores, si es necesario. Si aún observa problemas de calidad, puede revisar y limpiar los inyectores manualmente.

Nota:
No puede limpiar el cabezal de impresión si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo o está agotado. Debe reemplazar el cartucho primero.

Siga las instrucciones de estas secciones para revisar los inyectores del cabezal de impresión y limpiarlos:

Cómo verificar y limpiar los inyectores del cabezal de impresión automáticamente

Cómo comprobar los inyectores del cabezal de impresión manualmente

Cómo limpiar los inyectores del cabezal de impresión manualmente

Cómo verificar y limpiar los inyectores del cabezal de impresión automáticamente

Puede usar la utilidad Auto Nozzle Check and Cleaning (Test de inyectores y limpieza automáticos) del software para verificar y limpiar los inyectores del cabezal de impresión de forma automática. La utilidad imprime un patrón de prueba que la impresora lee para verificar si tiene algún inyector obstruido, el cual entonces se limpia, si es necesario.

1. Cargue unas hojas de papel normal en el alimentador de hojas.
2. **Windows**: haga clic con el botón derecho del mouse en el icono , ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas), y seleccione **Auto Head Cleaning** (Limpieza de cabezales automática).

   Macintosh: abra la carpeta **Applications** (Aplicaciones), abra la utilidad **EPSON Printer Utility3**, seleccione **SP R2880** y haga clic en **OK**. Luego, seleccione **Auto Nozzle Check and Cleaning** (Test de inyectores y limpieza automáticos).

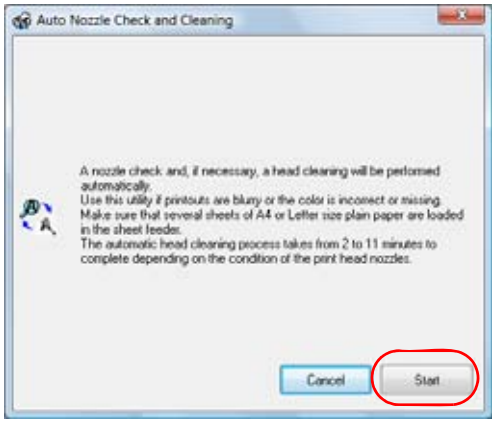
Auto Nozzle Check and Cleaning
A nozzle check and, if necessary, a head cleaning will be performed automatically.
Use this utility if printouts are blurry or the color is incorrect or missing.
Make sure that several sheets of A4 or Letter size plain paper are loaded in the sheet feeder.
The automatic head cleaning process takes from 2 to 11 minutes to complete depending on the condition of the print head nozzles.
Cancel
Start

3. Haga clic en **Start** (Inicio) y siga las instrucciones en pantalla para que la impresora imprima y revise el patrón de la prueba de inyectores.



4. Si es necesario, la impresora limpia el cabezal de impresión y puede imprimir o revisar el patrón de la prueba de inyectores varias veces. Si continúan obstruidos los inyectores, verá un mensaje en la pantalla de su computadora indicándole que debe limpiar el cabezal de impresión manualmente.

Si aún sigue teniendo problemas de calidad de impresión, puede apagar la impresora Epson Stylus Photo R2880 y esperar por lo menos 6 horas. Después, intente volver a imprimir.

Cómo comprobar los inyectores del cabezal de impresión manualmente

Puede imprimir un patrón de la prueba de inyectores para comprobar manualmente si los inyectores están obstruidos utilizando el panel de control de la impresora Epson Stylus Photo R2880 o su software.

Desde el panel de control

1. Cargue unas hojas de papel normal en el alimentador de hojas.
2. Apague la impresora.
3. Mantenga presionado el botón mientras pulsa el botón para encender la impresora. Luego, suelte los dos botones.

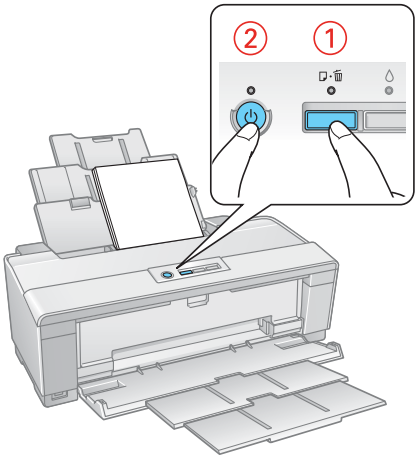

4. Revise la impresión del patrón de la prueba de inyectores para comprobar si aparecen espacios en las líneas.



Los inyectores están limpios.



Es necesario limpiar los inyectores.

5. Si no aparecen espacios, el cabezal de impresión está limpio y puedo continuar imprimiendo.

   Si aparecen espacios o el patrón se imprime de forma tenue, puede limpiar el cabezal de impresión manualmente. Repita el proceso si es necesario.

Desde la computadora

1. Cargue unas hojas de papel normal en el alimentador de hojas.
2. **Windows**: haga clic con el botón derecho del mouse en el icono , ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas), y seleccione **Nozzle Check** (Test de inyectores).

   Macintosh: abra la carpeta **Applications** (Aplicaciones), abra la utilidad **EPSON Printer Utility3**, seleccione **SP R2880** y haga clic en **OK**. Luego, seleccione **Nozzle Check** (Test de inyectores).

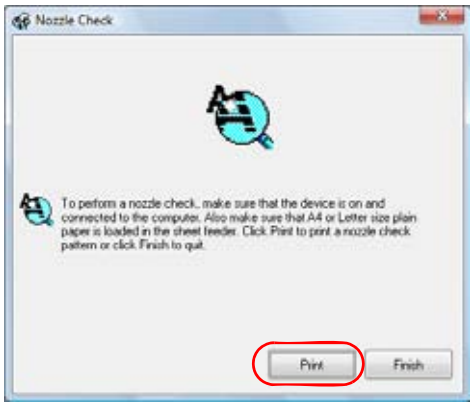
Nozzle Check
To perform a nozzle check, make sure that the device is on and connected to the computer. Also make sure that A4 or Letter size plain paper is loaded in the sheet feeder. Click Print to print a nozzle check pattern or click Finish to quit.
Print
Finish

3. Haga clic en **Print** (Imprimir).
4. Revise la impresión del patrón de la prueba de inyectores para comprobar si aparecen espacios en las líneas.



Los inyectores están limpios.



Es necesario limpiar los inyectores.

5. Si no aparecen espacios, haga clic en **Finish** (Finalizar).

   Si aparecen espacios o el patrón se imprime de forma tenue, limpie el cabezal de impresión manualmente.

Cómo limpiar los inyectores del cabezal de impresión manualmente

Si la calidad de impresión disminuye y el patrón de la prueba de inyectores indica que los inyectores están obstruidos, puede limpiar el cabezal de impresión manualmente. También puede limpiar el cabezal de impresión manualmente si la utilidad Auto Nozzle Check and Cleaning (Test de inyectores y limpieza automáticos) muestra un mensaje indicándole que lo debe limpiar de forma manual.

Nota:
No puede limpiar el cabezal de impresión si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo o está agotado. Debe reemplazar el cartucho primero.

Puede limpiar el cabezal de impresión utilizando el panel de control de la impresora Epson Stylus Photo R2880 o su software.

Desde el panel de control

1. Cargue unas hojas de papel normal en el alimentador de hojas.
2. Pulse y mantenga presionado el botón durante tres segundos.

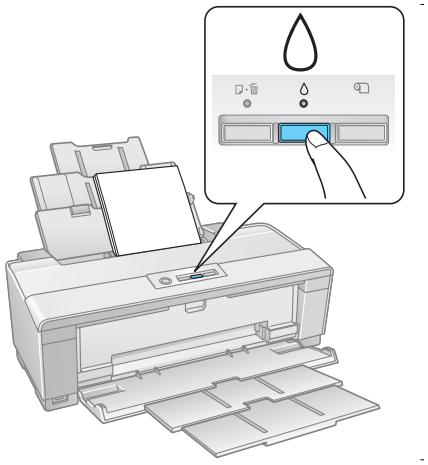

El ciclo de limpieza dura aproximadamente 2 minutos. El indicador parpadea mientras se ejecuta el ciclo de limpieza y permanece de color verde cuando termina el ciclo.

Precaución:
Nunca apague la impresora mientras el proceso de limpieza del cabezal se esté ejecutando ya que podría dañarse.

3. Ahora puede ejecutar una prueba de inyectores manualmente y confirmar que el cabezal de impresión está limpio.

Es posible que necesite limpiar el cabezal de impresión hasta 4 veces. También puede apagar la impresora y esperar por lo menos 6 horas. Después, intente volver a imprimir.

Desde la computadora

1. Cargue unas hojas de papel normal en el alimentador de hojas.
2. **Windows**: haga clic con el botón derecho del mouse en el icono , ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas), y seleccione **Head Cleaning** (Limpieza de cabezales).

   Macintosh: abra la carpeta **Applications** (Aplicaciones), abra la utilidad **EPSON Printer Utility3**, seleccione **SP R2880** y haga clic en **OK**. Luego, seleccione **Head Cleaning** (Limpieza de cabezales).

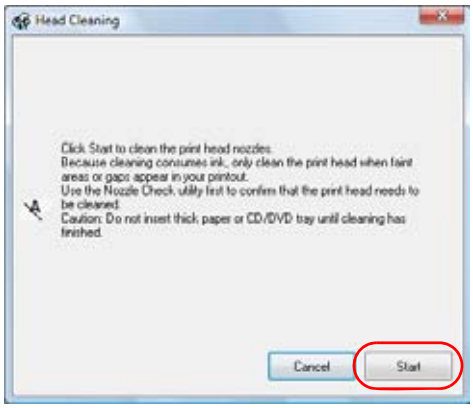
Head Cleaning
Click Start to clean the print head nozzles.
Because cleaning consumes ink, only clean the print head when faint areas or gaps appear in your printout.
Use the Nozzle Check utility first to confirm that the print head needs to be cleaned.
Caution: Do not insert thick paper or CD/DVD tray until cleaning has finished.
Cancel
Start

3. Haga clic en **Start** (Inicio) y siga las instrucciones en pantalla para iniciar el ciclo de limpieza que dura aproximadamente 2 minutos.

   El indicador ⏻ parpadea mientras se ejecuta el ciclo de limpieza y permanece de color verde cuando termina el ciclo.

   Precaución:
   Nunca apague la impresora mientras el proceso de limpieza del cabezal se esté ejecutando ya que podría dañarse.
4. Cuando el indicador ⏻ deja de parpadear y permanece encendido, puede comprobar si los inyectores están limpios:

   Windows: haga clic en **Print Nozzle Check Pattern** (Imprimir patrón de test de inyectores) y haga clic en **Print** (Imprimir).

   Macintosh: haga clic en **Confirmation** (Confirmación) y haga clic en **Next** (Siguiente).
5. Revise la impresión del patrón de la prueba de inyectores para comprobar si aparecen espacios en las líneas.



Los inyectores están limpios.



Es necesario limpiar los inyectores.

6. Si no aparecen espacios, haga clic en **Finish** (Finalizar).

   Si aparecen espacios o el patrón se imprime de forma tenue, haga clic en **Clean** (Limpiar) para limpiar el cabezal de impresión de nuevo.

Es posible que necesite limpiar el cabezal de impresión hasta 4 veces. También puede apagar la impresora y esperar por lo menos 6 horas. Después, intente volver a imprimir.

Cómo alinear el cabezal de impresión

Si las impresiones presentan un aspecto granulado o borroso, o si aparecen bandas horizontales oscuras o claras, es posible que necesite alinear el cabezal de impresión.

Se recomienda ejecutar primero la utilidad de alineación automática para que la impresora verifique y alinee el cabezal de impresión, si es necesario. Si aún observa problemas de alineación, puede alinear el cabezal de impresión manualmente.

Nota:
Las bandas también pueden aparecer si necesita limpiar los inyectores del cabezal de impresión.

1. Cargue unas hojas de papel Epson Presentation Paper Matte (o cualquier tipo de papel fotográfico que tenga a la mano) en el alimentador de hojas. Se recomienda usar papel fotográfico o de acabado mate para conseguir una alineación más precisa.

2. **Windows**: haga clic con el botón derecho del mouse en el icono , ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas), y seleccione **Print Head Alignment** (Alineación de cabezales).

   Macintosh: abra la carpeta **Applications** (Aplicaciones), abra la utilidad **EPSON Printer Utility3**, seleccione **SP R2880** y haga clic en **OK**. Luego, seleccione **Print Head Alignment** (Alineación de cabezales).

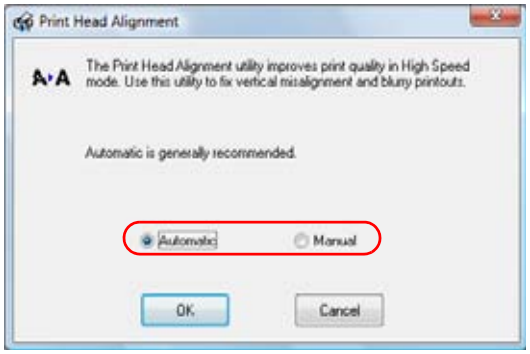
Print Head Alignment
The Print Head Alignment utility improves print quality in High Speed mode. Use this utility to fix vertical misalignment and blurry printouts.
Automatic is generally recommended.
Automatic
Manual
OK
Cancel

3. Si desea configurar la impresora para que revise y alinee el cabezal automáticamente, haga clic en **Automatic** (Automático), luego haga clic en **OK**. Sigas las instrucciones que aparecen en pantalla para imprimir los patrones de prueba de alineación y alinear el cabezal de impresión, según sea necesario.

   Para alinear el cabezal de impresión manualmente, haga clic en el botón **Manual**, haga clic en **OK** y continúe con el resto de los pasos aquí.

Nota:
No pulse el botón para cancelar una tarea de impresión cuando se esté imprimiendo la hoja de alineación.

4. Siga las instrucciones en pantalla para imprimir una hoja de alineación.

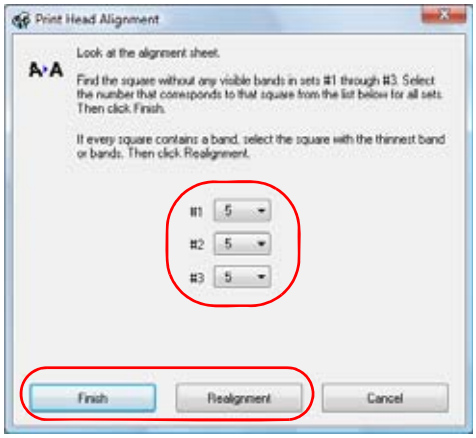
Print Head Alignment
Look at the alignment sheet.
Find the square without any visible bands in sets #1 through #3. Select the number that corresponds to that square from the list below for all sets. Then click Finish.
If every square contains a band, select the square with the thinnest band or bands. Then click Realignment.
#1 5
#2 5
#3 5
Finish
Realignment
Cancel

5. Revise el patrón de alineación que se imprime y compárelo al criterio de alineación que aparece en pantalla.
6. Si es necesario, introduzca el número del patrón que tenga la mejor alineación y haga clic en **Finish** (Finalizar).

   Nota:
   Si no puede encontrar un patrón alineado, seleccione el que tenga una mejor alineación y haga clic en **Realignment** (Realinear). Luego, imprima otra hoja de alineación y revísela.
7. Cuando termine, haga clic en **Finish** (Finalizar).

Solución de problemas

Si experimenta algún problema con la impresora Epson Stylus Photo R2880, consulte estas secciones para diagnosticar y resolver el problema:

Cómo obtener actualizaciones del software

Herramientas de solución de problemas

Problemas y soluciones

Cómo reinstalar el software

Dónde obtener más ayuda

Cómo obtener actualizaciones del software

Se aconseja visitar periódicamente el sitio Web de soporte técnico de Epson para obtener actualizaciones gratuitas del software de la impresora Epson Stylus Photo R2880. Puede visitar el sitio Web de Epson Latinoamérica.

En Windows, puede seleccionar **Driver Update** (Actualización del driver) en la ficha **Utility** (Utilidades) de la ventana de los ajustes de la impresora. También puede hacer clic en **Start** (Inicio) o , abrir **Programs** (Programas) o **All Programs** (Todos los programas), seleccionar **EPSON** y hacer clic en **EPSON Stylus Photo R2880 Driver Update** (Actualización del driver EPSON Stylus Photo R2880).

Herramientas de solución de problemas

A menudo puede diagnosticar problemas con la impresora Epson Stylus Photo R2880 revisando el estado de los indicadores del panel de control.

Si los indicadores de estado no le ayudan a resolver el problema, busque soluciones adicionales.

Si necesita determinar si la impresora está funcionando correctamente, ejecute una prueba de la impresora.

También consulte esta sección:

Componentes del producto

Cómo comprobar los indicadores del producto

Estado del indicador	Problema y solución
El indicador ⎘·🗑 está encendido.	Es posible que falte papel. Cargue papel en el alimentador de hojas y pulse el botón ⎘·🗑.
	Si han avanzado varias páginas en el alimentador de hojas al mismo tiempo, pulse el botón ⎘·🗑 para reanudar la impresión.
	Si está imprimiendo en papel en rollo o papel de lienzo, es posible que falte papel. Cargue un rollo de papel y pulse el botón ⎘·🗑.
	Si está imprimiendo en un CD o DVD, no se ha insertado la bandeja para CD/DVD. Coloque la bandeja para CD/DVD y pulse el botón ⎘·🗑.
	Si está imprimiendo en papel grueso, el papel no está cargado en la impresora. Introduzca el papel grueso y pulse el botón ⎘·🗑.
El indicador ⎘·🗑 está parpadeando.	El papel puede estar obstruido en el alimentador de hojas, en la ranura posterior de alimentación manual, en la ranura frontal de alimentación manual o en la ranura para rollo de papel. **Si está utilizando el alimentador de hojas o la ranura posterior de alimentación manual**: pulse el botón ⎘·🗑 para expulsar cualquier hoja que esté obstruida, luego abra la cubierta de la impresora y saque el papel del interior de la unidad. Pulse el botón ⎘·🗑 una vez más para eliminar el error. **Si está utilizando la ranura frontal de alimentación manual**: tire del papel con cuidado y pulse el botón ⎘·🗑 para eliminar el error. **Si está utilizando la ranura para papel en rollo**: corte la porción impresa del rollo de papel o papel de lienzo, luego retire y cargue de nuevo el papel.
	La cubierta de la impresora puede estar abierta. Cierre la cubierta de la impresora para continuar.
	Si está imprimiendo en un CD o DVD, es posible no se pueda expulsar la bandeja para CD/DVD. Extraiga cuidadosamente la bandeja para CD/DVD y pulse el botón ⎘·🗑.
El indicador 💧 está encendido.	Un cartucho de tinta está agotado o no está instalado correctamente, o no es compatible con la impresora. Reemplace o vuelva a instalar el cartucho.

Estado del indicador	Problema y solución
El indicador ◊ está parpadeando.	Un cartucho tiene un nivel de tinta bajo. Puede seguir imprimiendo o verifique cuál cartucho tiene un nivel de tinta bajo y reemplazarlo.
El indicador ⎘·🗑 está parpadeando. El indicador ◊ está parpadeando rápidamente.	La cubierta de la ranura frontal de alimentación manual está abierta mientras está imprimiendo en el papel cargado en el alimentador de hojas. Retire el papel que tiene cargado para poder imprimir en papel grueso o en un CD/DVD o cierre la cubierta de ranura frontal de alimentación manual para imprimir en el papel que tiene cargado en el alimentador de hojas. Pulse el botón ⎘·🗑 para eliminar el error.
El indicador ⏻ está encendido. Los indicadores ⎘·🗑 y ◊ están parpadeando o parpadean de forma alterna.	Un dispositivo que no es compatible está conectado al puerto USB externo ⎁. Solamente conecte las cámaras digitales compatibles con PictBridge/USB Direct Print al puerto USB externo ⎁.
El indicador ⏻ está apagado. Los indicadores ⎘·🗑 y ◊ están parpadeando de forma alterna.	Alguna pieza dentro de la impresora Epson Stylus Photo R2880 está al fin de su vida útil o se ha producido un error desconocido. Póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.
El indicador ⏻ está apagado. Los indicadores ⎘·🗑 y ◊ están parpadeando rápidamente.	El cabezal de impresión está obstruido por papel u otro material extraño. Apague la impresora, retire cualquier obstrucción y enciéndala de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con Epson.

Cómo ejecutar una prueba de la impresora

Una prueba de la impresora le ayudará a determinar si la impresora Epson Stylus Photo R2880 está funcionando correctamente.

1. Apague la impresora y la computadora, si está conectada.
2. Desconecte cualquier cable USB conectado.
3. Cargue papel normal en el alimentador de hojas.

4. Mantenga presionado el botón y pulse el botón para encender la impresora, luego suelte los botones.

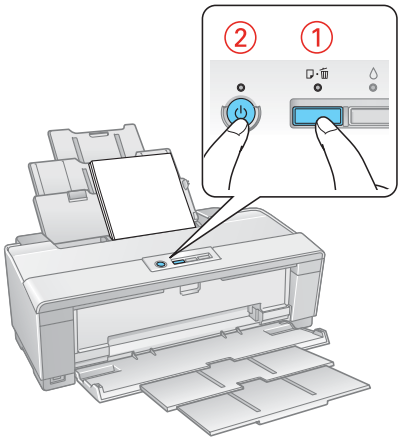

5. La impresora empieza a imprimir el patrón de la prueba de inyectores.
   - Si la página se imprime, la impresora está funcionando. El problema se puede deber a su computadora, el cable, el software o los ajustes seleccionados. Busque soluciones adicionales o instale el software de nuevo.

     Si aparecen espacios en el patrón, limpie o alinee el cabezal de impresión.
   - Si no se imprime la página, es posible que haya un problema con la impresora Epson Stylus Photo R2880. Busque soluciones adicionales. Si no funcionan, póngase en contacto con Epson.

Componentes del producto

Utilice estos dibujos para identificar los componentes del producto.

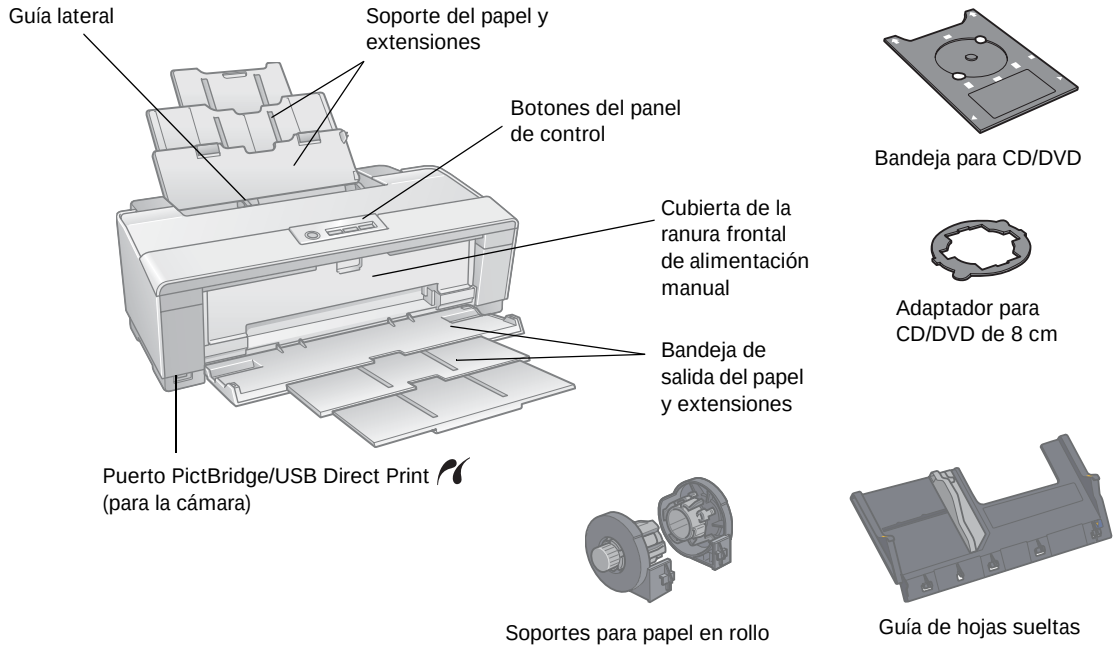
Guía lateral
Soporte del papel y extensiones
Botones del panel de control
Cubierta de la ranura frontal de alimentación manual
Bandeja de salida del papel y extensiones
Puerto PictBridge/USB Direct Print (para la cámara)
Bandeja para CD/DVD
Adaptador para CD/DVD de 8 cm
Soportes para papel en rollo
Guía de hojas sueltas

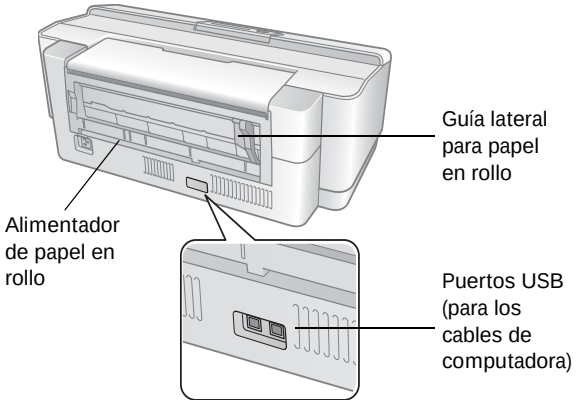

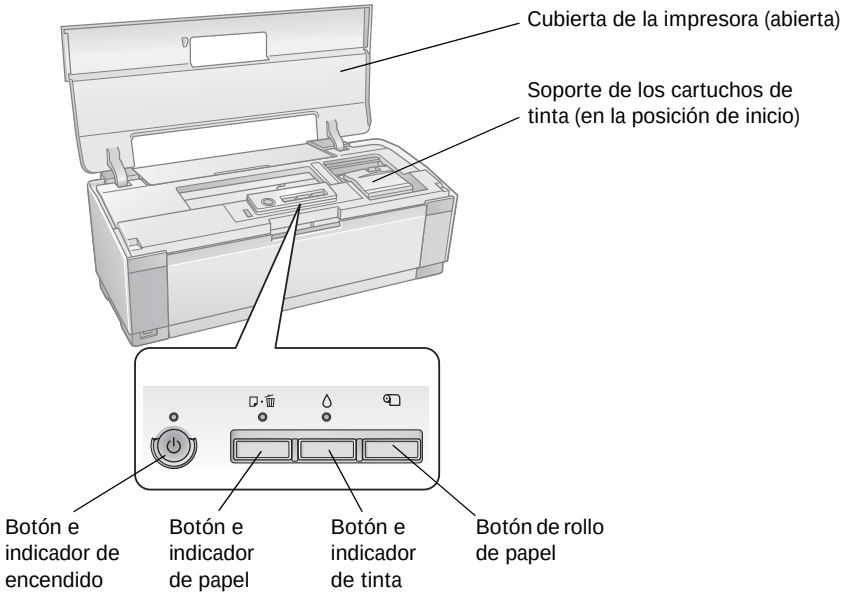
Cubierta de la impresora (abierta)
Soporte de los cartuchos de tinta (en la posición de inicio)
Botón e indicador de encendido
Botón e indicador de papel
Botón e indicador de tinta
Botón de rollo de papel

Problemas y soluciones

Consulte estas secciones para obtener soluciones a problemas que pueda tener al utilizar la impresora Epson Stylus Photo R2880:

Problemas de instalación

Problemas de papel

Problemas de impresión desde una computadora

Problemas de composición y contenido

Problemas con la calidad de impresión (la calidad es correcta en la pantalla)

Problemas de impresión en discos CD/DVD

Si ninguna de estas soluciones funcionan, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

También consulte estas secciones:

Herramientas de solución de problemas

Cómo reinstalar el software

Problemas de instalación

La impresora hace ruido tras la instalación del cartucho de tinta.

Está experimentando problemas con la instalación del software.

La impresora hace ruido tras la instalación del cartucho de tinta.

- Cuando instala los cartuchos de tinta por primera vez, la impresora carga el cabezal de impresión durante aproximadamente 3 minutos. Espere hasta que se haya terminado de cargar la tinta (el indicador ⏻ deja de parpadear) antes de apagar la impresora; de lo contrario, se puede cargar de forma incorrecta y utilizar demasiada tinta la próxima vez que la encienda.

  Si la impresora deja de moverse o de hacer ruidos, pero el indicador ⏻ todavía parpadea después de 5 minutos, apague la unidad. Si el indicador luminoso continúa parpadeando cuando la vuelva a encender, póngase en contacto con Epson.
- Apague la impresora y, a continuación, asegúrese de que los cartuchos de tinta se hayan insertado correctamente y que la tapa del compartimiento para cartuchos esté completamente cerrada. También asegúrese de que no quede ningún resto del embalaje dentro de la unidad. Espere un momento y vuelva a encender la impresora para eliminar el error.

Está experimentando problemas con la instalación del software.

- Asegúrese de que la impresora esté encendida y que el cable USB esté conectado firmemente en ambos extremos. Si los problemas persisten, desconecte el cable USB y siga detenidamente las instrucciones para instalar el software del póster *Guía de instalación*. También confirme que el sistema cumpla con los requisitos.
- Cierre todos los demás programas, incluyendo el protector de pantalla y el antivirus e instale el software nuevamente.
- En Windows, asegúrese de seleccionar la impresora Epson Stylus Photo R2880 como la impresora predeterminada y que el puerto correcto se muestre en las propiedades de la impresora.
- Si ve un mensaje de error o el software no se instala correctamente en Windows, es posible que no tenga los privilegios necesarios para instalar el software. Póngase en contacto con el administrador de sistema.
- Verifique que el Controlador USB funciona correctamente con el Administrador de dispositivos. Consulte el sistema de ayuda de Windows para más información. Si no funciona, póngase en contacto con el fabricante de su computadora.
- Si va a imprimir por medio de una red, configure el software para la impresión en una red.

Problemas de papel

El papel no avanza correctamente.

Se ha acumulado polvo de papel en los rodillos de papel.

Obstrucciones de papel

El papel no se expulsa por completo o sale arrugado.

El papel no avanza correctamente.

- Si el papel no avanza, retírelo del alimentador de hojas, de la guía de hojas sueltas o de la ranura frontal de alimentación manual. Cargue el papel de nuevo contra el lado derecho y deslice la guía lateral contra el papel.
- No cargue papel por encima del nivel que marca la flecha en la guía lateral en el alimentador de hojas.
- Cargue solamente una hoja de papel compatible en la guía de hojas sueltas. Compruebe que haya instalado la guía correctamente y que haya pasado el papel completamente por la impresora.
- Cargue sólo una hoja de papel de tamaño 13 × 19 pulg. (33,02 × 48,26 cm) con un grosor de 1,0 a 1,3 mm en la ranura frontal de alimentación manual. Compruebe que el borde de salida del papel esté alineado con las flechas en la ranura frontal de alimentación manual y que haya suficiente espacio detrás de la impresora para que el papel avance por la impresora.
- En caso de que avancen varias páginas a la vez, retire el papel del alimentador de hojas, airee los bordes para separar las hojas y vuelva a cargarlas.
- Coloque solamente el número de hojas recomendado. Si está imprimiendo en las dos caras del papel, pruebe a cargar menos hojas.
- Utilice papel nuevo, liso y de alta calidad que no esté curvado, arrugado, sea viejo o demasiado fino. Cárguelo con el lado imprimible hacia arriba.
- Si el rollo de papel no avanza, corte la punta del papel en línea recta y enrolle el papel en sentido contrario para desenrollar la punta, si es necesario.

Se ha acumulado polvo de papel en los rodillos de papel.

Utilice las hojas de limpieza Epson Ink Jet Printer Cleaning Sheets (código del producto: S041150) para limpiar los rodillos. Retire la hoja de instrucciones adjunta a las hojas de limpieza Epson Ink Jet Printer Cleaning Sheets y no siga los pasos enumerados en ella; no son las correctas para su impresora.

Precaución:
No utilice las hojas de limpieza que se incluyen con ciertos papeles especiales Epson ya que se pueden obstruir en el interior de la impresora.

1. Retire cualquier papel que tenga cargado en la impresora.

2. Coloque la hoja de limpieza en el alimentador de hojas con el lado pegajoso hacia arriba y la esquina cortada hacia la izquierda, tal como se muestra a continuación.

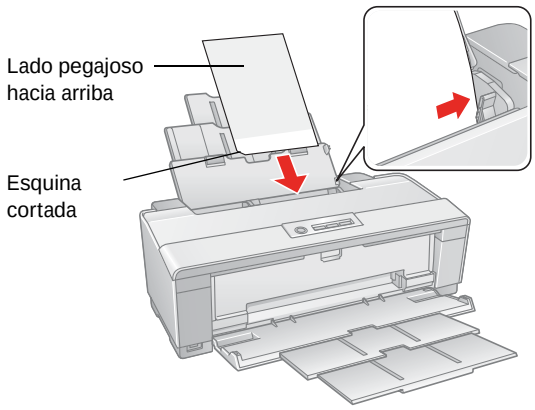

3. Pulse el botón para avanzar la hoja por la impresora.
4. Repita los pasos 2 y 3 para avanzar la hoja por la impresora otras dos veces. Después, deseche la hoja de limpieza.

Obstrucciones de papel

Si el papel se obstruye en el alimentador de hojas, en las ranuras de alimentación manual o en la ranura para rollo de papel, siga estos pasos:

Si está utilizando el alimentador de hojas o la ranura posterior de alimentación manual: pulse el botón para expulsar cualquier hoja que esté obstruida, luego abra la cubierta de la impresora y saque el papel del interior de la unidad. Pulse el botón una vez más para eliminar el error.

Si está utilizando la ranura para papel en rollo: corte la porción impresa del rollo de papel o papel de lienzo, luego retire y cargue de nuevo el papel.

Si está utilizando la ranura frontal de alimentación manual: tire del papel con cuidado y pulse el botón para eliminar el error.

El papel no se expulsa por completo o sale arrugado.

- Si el papel cargado en el alimentador de hojas o en la ranura frontal de alimentación manual no se expulsa completamente, es posible que haya configurado un tamaño de papel incorrecto. Pulse el botón , luego abra la cubierta de la impresora y retire el papel. Seleccione el tamaño de papel correcto cuando vaya a imprimir de nuevo.
- Si el papel cargado en el alimentador de hojas o en la ranura frontal de alimentación manual no se expulsa completamente, es posible que haya configurado un tamaño de papel incorrecto. Retire el papel con cuidado.
- Si el papel sale arrugado, es posible que sea demasiado fino o que haya absorbido humedad. Cargue otra pila de papel.

Problemas de impresión desde una computadora

No se imprime nada, aún cuando el indicador de encendido está iluminado.

La impresora emite sonidos como si estuviese imprimiendo, pero no se imprime nada.

La impresora emite sonidos cuando está inactiva durante un tiempo.

El icono de la impresora no aparece en la barra de tareas en Windows.

La impresión es muy lenta.

No puede imprimir por medio de una red.

No se imprime nada, aún cuando el indicador de encendido está iluminado.

- Asegúrese de que el cable USB esté bien conectado en ambos extremos y que cumpla los requisitos.
- Ejecute una prueba de la impresora. Si la página de prueba se imprime, asegúrese de que el software esté instalado correctamente.

La impresora emite sonidos como si estuviese imprimiendo, pero no se imprime nada.

- Confirme que los inyectores del cabezal de impresión no estén obstruidos.
- La impresora no funciona correctamente si está inclinada o de lado. Colóquela en una superficie plana y estable que abarque toda la base, en todas las direcciones.

La impresora emite sonidos cuando está inactiva durante un tiempo.

La impresora está ejecutando un ciclo rutinario de mantenimiento.

El icono de la impresora no aparece en la barra de tareas en Windows.

Pruebe a reiniciar la computadora. Si todavía no aparece el icono , siga estos pasos:

1. Realice una de las siguientes acciones:

   Windows Vista:
   Haga clic en , seleccione **Control Panel** (Panel de control) y haga clic en **Printer** (Impresora) debajo de la categoría **Hardware and Sound** (Hardware y sonido).

   Windows XP:
   Haga clic en **Start** (Inicio), seleccione **Control Panel** (Panel de control), después seleccione **Printers and Faxes** (Impresoras y faxes) (o **Printers and Other Hardware** [Impresoras y otro hardware] y luego **Printers and Faxes** [Impresoras y faxes]).

   Windows 2000:
   Haga clic en **Start** (Inicio), señale **Settings** (Configuración) y seleccione **Printers** (Impresoras).
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Stylus Photo R2880** y seleccione **Printing Preferences** (Preferencias de impresión) o **Properties** (Propiedades).
3. Haga clic en la ficha **Utility** (Utilidades).

4. Haga clic en el botón **Speed & Progress** (Velocidad y avance) y, a continuación, haga clic en el botón **Monitoring Preferences** (Preferencias de monitorización).
5. Haga clic en la casilla de verificación **Shortcut Icon** (Icono). Después, haga clic en **OK** para cerrar las ventanas abiertas.

La impresión es muy lenta.

Confirme que el sistema cumpla con los requisitos. Si va a imprimir una imagen de alta resolución, podría necesitar superar los requisitos mínimos listados. También puede ser que necesite hacer lo siguiente:

- Desocupar espacio en el disco duro o desfragméntelo.
- Cerrar los programas que no esté utilizando.
- Instalar más memoria en su sistema.
- Utilizar una computadora con un puerto USB 2.0 de alta velocidad.

Para imprimir más rápido, pruebe lo siguiente:

- En Windows, elija **Speed** (Rápido) como el ajuste Print Quality (Calidad de impresión).
- En Mac OS X 10.5, elija **Draft** (Borrador) como el ajuste Print Quality (Calidad de impresión).
- En Mac OS X 10.3 a 10.4, ajuste el control deslizante Quality/Speed (Calidad/Velocidad) en **Speed** (Velocidad).
- Si la impresora Epson Stylus Photo R2880 está conectado a un concentrador USB, desconecte los dispositivos USB que no esté utilizando.

No puede imprimir por medio de una red.

Necesita configurar el software correctamente para imprimir en una red.

Problemas de composición y contenido

La imagen está invertida como si se viese en un espejo.

La impresora imprime hojas en blanco.

Se imprimen demasiadas copias.

Los márgenes son incorrectos.

Aparece un borde blanco en una foto sin márgenes.

Se imprimen caracteres incorrectos.

El tamaño o la posición de la imagen son incorrectos.

La imagen está invertida como si se viese en un espejo.

- Desactive el ajuste de imagen invertida en el programa de la aplicación.
- Desactive el ajuste **Mirror Image** (Espejo) en la ventana Page Layout (Composición) (Windows) o Print Settings (Ajustes de impresión) (Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a 10.4) del driver de la impresora. Sin embargo, si va a imprimir en papel Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper, la imagen debe estar invertida.

La impresora imprime hojas en blanco.

- En Windows, seleccione **EPSON Stylus Photo R2880** como la impresora. En Mac OS X 10.5, seleccione **EPSON Stylus Photo R2880** en la ventana Print (Imprimir). En Mac OS X 10.3 a 10.4, asegúrese de que la impresora **Stylus Photo R2880** esté seleccionada en las ventanas Page Setup (Ajustar página) y Print (Imprimir).
- Confirme que los inyectores del cabezal de impresión no estén obstruidos.

Se imprimen demasiadas copias.

Asegúrese de que la opción **Copies** (Copias) del software o el programa de la impresora no esté definida para múltiples copias.

Los márgenes son incorrectos.

- Asegúrese de que los ajustes de papel estén definidos correctamente para el tamaño del papel en el software de la impresora de Windows, Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a 10.4.
- Seleccione los márgenes correctos para el tamaño del papel en su aplicación de software.
- Utilice la opción **Print Preview** (Previsualizar documento) en el software de la impresora de Windows para comprobar los márgenes antes de imprimir.
- Utilice el botón **Preview** (Previsualizar) en el software de la impresora de Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a 10.4 para comprobar los márgenes antes de imprimir.
- Verifique que el papel esté colocado junto al lateral derecho del alimentador.

Aparece un borde blanco en una foto sin márgenes.

- Asegúrese de imprimir en papel que sea compatible con la impresión sin márgenes.
- En el software de la impresora de Windows, asegúrese de seleccionar la opción **Borderless** (Sin márgenes).

  En el software de la impresora de Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a 10.4, asegúrese de seleccionar un **Paper Size** (Tamaño de papel) con la opción **Borderless** (Sin márgenes).
- Use el ajuste **Expansion** (Ampliación) en el software de la impresora de Windows, Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a 10.4 para establecer el modo en que la imagen se ajusta a la página.
- No elija un ajuste de tamaño de papel personalizado cuando imprima fotos sin márgenes.

Se imprimen caracteres incorrectos.

- Asegúrese de que el cable USB esté conectado firmemente y que cumpla con los requisitos. Después, vuelva a imprimir su archivo.
- Asegúrese de que la impresora esté seleccionada en Windows, o bien que esté definida como la impresora activa en la pantalla Print & Fax (Impresión y Fax) (Mac OS X 10.4 a 10.5) o Print Center (Centro de impresión) (Mac OS X 10.3).
- Si utiliza una caja de distribución o un concentrador USB con la impresora, conecte la impresora directamente a la computadora.
- Apague la impresora, compruebe que los cables estén conectados firmemente y vuelva a encender la impresora.

El tamaño o la posición de la imagen son incorrectos.

Asegúrese de que los ajustes de papel y composición estén definidos correctamente en el software de la impresora de Windows, Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a 10.4.

Problemas con la calidad de impresión (la calidad es correcta en la pantalla)

Si la impresión tiene un problema de calidad pero la imagen se ve bien en la pantalla de la computadora, consulte las soluciones de esta sección.

Aparecen bandas claras u oscuras en la impresión.

La impresión está borrosa o manchada.

La impresión presenta un aspecto tenue o tiene espacios en blanco.

La impresión presenta un aspecto áspero.

Se imprimen colores incorrectos.

Si la impresión también tiene un problema de calidad cuando la ve en la pantalla de la computadora, también consulte su aplicación de software para obtener soluciones.

Nota:
Guarde y exhiba sus fotos correctamente para conseguir la máxima calidad y longevidad.

Aparecen bandas claras u oscuras en la impresión.

- Es posible que sea necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión.
- Seleccione un ajuste de **Print Quality** (Calidad de impresión) más alto y desactive el modo **High Speed** (Alta velocidad) en el software de la impresora de Windows, Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a 10.4.
- Asegúrese de que el ajuste de tipo de papel coincida con el papel cargado en la impresora.
- Confirme que el lado imprimible del papel esté hacia arriba. Es normalmente más brillante o más blanco.
- Es posible que sea necesario sustituir los cartuchos de tinta.
- En Mac OS X 10.3 a 10.4, intente utilizar el modo **Automatic** (Automático).
- Alinee el cabezal de impresión.

La impresión está borrosa o manchada.

- Asegúrese de que el papel no esté enrollado, húmedo o boca abajo (el lado imprimible debe estar hacia arriba).
- Utilice una hoja de soporte con papel especial o cargue una hoja de papel a la vez.
- Confirme que el papel cumpla con las especificaciones.
- Utilice papel Epson para garantizar una adecuada saturación y absorción de las tintas Epson genuinas.
- Alinee el cabezal de impresión.
- Retire todas las hojas de la bandeja de salida según se vayan imprimiendo.

- Evite manipular las impresiones durante unas horas para permitir que la tinta se seque. Deje que los impresos se sequen por separado durante al menos 12 horas antes de enmarcarlos o colocarlos en una funda protectora. Si necesita apilarlos, coloque una hoja de papel normal entre cada impreso.
- Desactive el modo **High Speed** (Alta velocidad) en el software de la impresora de Windows, Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a 10.4.
- Active los siguientes ajustes e intente imprimir otra vez:

  Windows: abra la ventana de los ajustes de la impresora. En la ficha Main (Principal), haga clic en el botón **Paper Config** (Configuración de papel) y configure el ajuste Platen Gap (Separación de cabezal) en **Wide** (Ancho). Haga clic en la ficha **Utility** (Utilidades), seleccione **Speed and Progress** (Velocidad y Avance) y haga clic en la casilla de verificación **Check paper width before printing** (Comprobar la anchura de papel antes de imprimir).

  Mac OS X 10.5: abra la ventana Print (Print), seleccione **Paper Configuration** (Configuración de papel) en el menú desplegable y haga clic en **Thick paper** (Papel grueso) y **Check paper width before printing** (Comprobar la anchura de papel antes de imprimir).

  Mac OS X 10.3 a 10.4: abra la ventana Print (Print), seleccione **Paper Configuration** (Configuración de papel) en el menú desplegable y haga clic en **Thick paper** (Papel grueso) y **Check paper width before printing** (Comprobar la anchura de papel antes de imprimir).
- Si utiliza un papel de doble cara e imprime imágenes oscuras o demasiado saturadas en el lado frontal del papel, es posible que aparezcan manchas o marcas cuando imprima el otro lado. Si un lado del papel contiene un texto o imagen más claro, imprima este lado primero para eliminar las marcas o manchas.

La impresión presenta un aspecto tenue o tiene espacios en blanco.

- Es posible que sea necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión.
- Es posible que los cartuchos de tinta estén viejos o contengan poca tinta y necesite sustituirlos.
- Asegúrese de que el ajuste de tipo de papel coincida con el papel cargado en la impresora.
- Verifique que el papel no esté dañado, sea muy viejo, esté sucio o cargado boca abajo. Si es así, cargue de nuevo una pila de papel con el lado imprimible hacia arriba; este lado normalmente es más brillante o más blanco que el otro lado. Para obtener los mejores resultados, utilice papeles Epson originales.

La impresión presenta un aspecto áspero.

- Confirme que el lado imprimible del papel esté hacia arriba. Es normalmente más brillante o más blanco.
- Seleccione un ajuste de **Print Quality** (Calidad de impresión) más alto y desactive el modo **High Speed** (Alta velocidad) en el software de la impresora de Windows, Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a 10.4.
- Seleccione **Max Quality** (Máxima calidad) (Windows) o **SuperPhoto - 5760dpi** (Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a 10.4) como el ajuste Print Quality (Calidad de impresión). Tenga en cuenta que este ajuste aumenta el tiempo de impresión.

- Alinee el cabezal de impresión.
- Es posible que sea necesario aumentar la resolución de la imagen o imprimir un tamaño más pequeño; consulte la documentación del software.

Se imprimen colores incorrectos.

- Compruebe que el ajuste Color en el software de la impresora de Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a 10.4 no esté configurado en **Grayscale** (Escala de grises).
- Es posible que sea necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión.
- Es posible que los cartuchos de tinta estén viejos o contengan poca tinta y necesite sustituirlos.
- Desactive el ajuste **PhotoEnhance** en el software de la impresora de Windows o Mac OS X 10.5.
- En Mac OS X 10.3 a 10.4, utilice el modo **Automatic** (Automático).
- Cambie el ajuste **Gamma** en el software de la impresora de Windows, Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a 10.4.
- Es imposible que los colores impresos sean exactamente iguales a los colores de la imagen en la pantalla. Sin embargo, puede utilizar un sistema de gestión de color para que los colores sean lo más parecido posible. Utilice el ajuste **ICM** (Windows) o el ajuste **ColorSync** (Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a10.4), o utilice un flujo de trabajo con gestión de color.
- Para obtener los mejores resultados, utilice papel y cartuchos de tinta Epson originales.

Problemas de impresión en discos CD/DVD

El disco CD o DVD no se carga o se obstruye en la impresora.

La imagen en el CD/DVD no está centrada.

La imagen en el CD/DVD no cubre el área imprimible del disco.

La tinta mancha los discos CD/DVD.

La imagen en el CD/DVD presenta un aspecto tenue.

El disco CD o DVD no se carga o se obstruye en la impresora.

Si la bandeja para CD/DVD no carga los discos o se obstruye en la impresora, retire la bandeja para CD/DVD con cuidado y pulse el botón , si no está parpadeando. A continuación, coloque la bandeja de nuevo y asegúrese de que la bandeja para CD/DVD esté insertada correctamente en las guías de la bandeja.

La imagen en el CD/DVD no está centrada.

Ajuste la posición de impresión utilizando el software Epson Print CD.

La imagen en el CD/DVD no cubre el área imprimible del disco.

Si va a utilizar discos en los que el área imprimible se extiende hasta dentro de 4 mm de la orilla del agujero en medio, es posible que tenga que ajustar el ajuste **Inner/Outer Diameter** (Diámetro interno/externo) en el software Epson Print CD.

La tinta mancha los discos CD/DVD.

- Compruebe que esté imprimiendo en discos CDs o DVDs compatibles con impresoras de inyección de tinta y que la superficie del disco esté seca.
- Manipule los discos impresos con cuidado y déjelos secar por 24 horas antes de insertarlos en algún reproductor.
- Ajuste la calidad de impresión utilizando el software Epson Print CD.

La imagen en el CD/DVD presenta un aspecto tenue.

Ajuste la calidad de impresión utilizando el software Epson Print CD.

Cómo reinstalar el software

Si tiene algún problema que requiere que desinstale y reinstale el software, siga las instrucciones de una de estas secciones.

Windows

Mac OS X 10.5

Mac OS X 10.3 a 10.4

Windows

1. Apague la impresora.
2. Desconecte el cable USB de la impresora.
3. Haga clic en **Start** (Inicio) o y seleccione **Programs** (Programas) o **All Programs** (Todos los programas).
4. Seleccione **Epson** o **Epson Printers** (Impresoras Epson), luego seleccione **Epson Printer Software Uninstall** (Desinstalador del software de impresoras EPSON).

   Nota:
   En Windows Vista, haga clic en **Continue** (Continuar) y vaya al siguiente paso.
5. En la siguiente ventana, seleccione **EPSON Stylus Photo R2880** y haga clic en **OK**. Luego, siga las instrucciones en pantalla.
6. Cuando aparezca la ventana de confirmación, haga clic en **Yes** (Sí).
7. Reinicie la computadora y, a continuación, consulte la *Guía de instalación* para reinstalar el software.

Mac OS X 10.5

1. Introduzca el CD-ROM del software de la Epson Stylus Photo R2880 en la unidad de CD-ROM o DVD.
2. En la ventana del CD-ROM **Epson**, abra la carpeta **English** (Inglés), luego abra la carpeta **Printer** (Impresora).
3. Haga doble clic en el icono **Installer** (Instalador).

4. Cuando aparezca la ventana del instalador, seleccione **Uninstall** (Eliminar) en el menú desplegable situado en la parte superior y haga clic en el botón **Uninstall** (Eliminar).
5. Abra la carpeta **Applications** (Aplicaciones) del disco duro de la computadora, seleccione **System Preferences** (Preferencias del Sistema), elija **Print & Fax** (Impresión y Fax), seleccione **Stylus Photo R2880** y haga clic en el signo de menos **–**.
6. Reinicie su Macintosh y, a continuación, consulte la *Guía de instalación* para reinstalar el software.

Mac OS X 10.3 a 10.4

1. Introduzca el CD-ROM del software de la Epson Stylus Photo R2880 en la unidad de CD-ROM o DVD.
2. En la ventana del CD-ROM **Epson**, abra la carpeta **English** (Inglés), luego abra la carpeta **Printer** (Impresora).
3. Haga doble clic en el icono **Installer** (Instalador).
4. Cuando aparezca la ventana del instalador, seleccione **Uninstall** (Eliminar) en el menú desplegable situado en la parte superior y haga clic en el botón **Uninstall** (Eliminar).
5. Abra la carpeta **Applications** (Aplicaciones) del disco duro de la computadora, seleccione **Utilities** (Utilidades), elija **Printer Setup Utility (Utilidad Configuración Impresoras)**, seleccione **Stylus Photo R2880** y haga clic en **Delete** (Eliminar).
6. Reinicie su Macintosh y, a continuación, consulte la *Guía de instalación* para reinstalar el software.

Dónde obtener más ayuda

Si necesita más ayuda con la impresora Epson Stylus Photo R2880 o su software, póngase en contacto con Epson. Para obtener ayuda con otro software para la impresora Epson Stylus Photo R2880 que no sea de Epson, póngase en contacto con el fabricante.

Soporte en Internet

Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson para obtener soluciones a problemas comunes con la impresora Epson Stylus Photo R2880. Puede descargar drivers y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Hable con un representante del servicio técnico

Antes de llamar a Epson para obtener asistencia, tenga a mano la siguiente información:

- Nombre del producto (Epson Stylus Photo R2880)
- Número de serie del equipo (ubicado en la etiqueta en la parte posterior del equipo)
- Prueba de compra (como el recibo de la tienda) y fecha de adquisición
- Configuración del sistema
- Descripción del problema

Después, llame a la oficina de ventas Epson de su país:

País	**Número de teléfono**
Argentina	(54 11) 5167-0300
Chile	(56 2) 230-9500
Colombia	(57 1) 523-5000
Costa Rica	(50 6) 2210-9555 800-377-6627
México México, D.F. Resto del país	 (52 55) 1323-2052 01-800-087-1080
Perú	(51 1) 418-0210
Venezuela	(58 212) 240-1111

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Compra de suministros y accesorios

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el distribuidor más cercano, visite la página www.latin.epson.com o póngase en contacto con Epson.

Cómo limpiar y transportar el producto

Si la impresora Epson Stylus Photo R2880 se ensucia o necesita transportarla, siga las instrucciones de estas secciones:

Cómo limpiar la impresora

Cómo transportar la impresora

Cómo limpiar la impresora

Para que el funcionamiento de la impresora Epson Stylus Photo R2880 sea óptimo, debe limpiarla varias veces al año.

Precaución:
No utilice cepillos duros, bencina, alcohol o disolvente de pintura para limpiar la impresora ya que la podría dañar. No aplique aceites u otros lubricantes en el interior de la unidad o permita que el agua penetre en el interior.

1. Apague la impresora.
2. Desconecte el cable de alimentación.
3. Desconecte el cable USB.
4. Retire todo el papel.
5. Limpie los alimentadores de papel con un cepillo suave.
6. Cierre el soporte del papel, la cubierta de la impresora, la cubierta de la ranura frontal de alimentación manual y la bandeja de salida del papel, luego limpie la carcasa exterior de la impresora con un paño humedecido con un detergente suave.
7. Conecte de nuevo el cable de alimentación a la toma de corriente y encienda la impresora.
8. Cargue varias hojas de papel normal en el alimentador de hojas y limpie los rodillos dentro de la impresora.

Cómo transportar la impresora

Si necesita enviar o transportar la impresora Epson Stylus Photo R2880 a una distancia larga, debe prepararla para el transporte de la siguiente manera:

1. Apague la impresora.
2. Desconecte todos los cables conectados.
3. Retire todo el papel y los accesorios de carga de papel.
4. Cierre la cubierta de la ranura frontal de alimentación manual.
5. Cierre el soporte del papel y la bandeja de salida del papel.
6. Levante la cubierta de la impresora y compruebe que el soporte de los cartuchos de tinta se encuentre a la derecha (en la posición de inicio). Si es necesario, conecte y encienda la impresora, luego apáguela de nuevo utilizando el botón ⏻.

7. Fije el soporte de los cartuchos de tinta a la carcasa con cinta adhesiva. Deje los cartuchos instalados para no dañar la impresora.

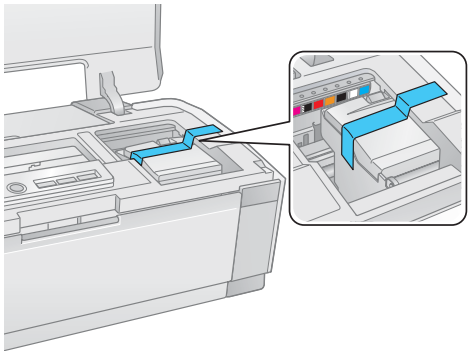

8. Cierre la cubierta de la impresora y fije la bandeja de salida del papel a la carcasa con cinta adhesiva.

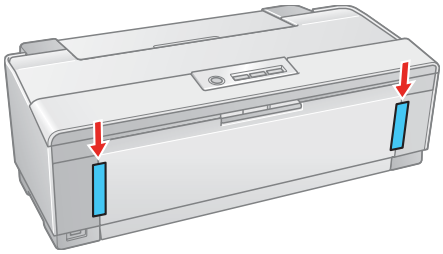

9. Embale la unidad y sus accesorios en la caja original o en una de tamaño similar utilizando material de protección para que no se mueva dentro de la caja.
10. Mantenga la impresora nivelada durante el transporte para que no se dañe.
11. Después de desembalar la unidad, retire la cinta adhesiva del soporte de los cartuchos de tinta y la bandeja de salida del papel.

Si observa que la calidad de impresión disminuye cuando imprime en un lugar nuevo, limpie y alinee el cabezal de impresión.

Cómo utilizar la impresora en una red

Para utilizar la impresora Epson Stylus Photo R2880 en una red pequeña de computadoras, debe instalar el software de la impresora en la computadora conectada a la red, según sea necesario, y configurar la impresión a través de una red.

Nota:
Si desea imprimir a través de una red de gran tamaño, comuníquese con su administrador de red para obtener instrucciones de configuración.

Siga las instrucciones de estas secciones según el sistema operativo de red que va a utilizar:

Cómo configurar una red en Windows Vista/XP/2000

Cómo configurar una red en Mac OS X 10.5

Cómo configurar una red en Mac OS X 10.3 a 10.4

Cómo configurar una red en Windows Vista/XP/2000

Instale el software de la Epson Stylus Photo R2880 en la computadora que tiene conectada a la impresora. A continuación, siga las instrucciones de estas secciones para compartir la impresora y acceder a ella para imprimir.

Cómo configurar una impresora compartida

Cómo acceder a la impresora compartida a través de la red

Cómo configurar una impresora compartida

1. Realice una de las siguientes acciones:

   Windows Vista:
   Haga clic en , haga clic en **Control Panel** (Panel de control) y haga clic en **Printer** (Impresora) debajo de la categoría **Hardware and Sound** (Hardware y sonido).

   Windows XP:
   Haga clic en **Start** (Inicio), haga clic en **Control Panel** (Panel de control) y haga clic en **Printers and Other Hardware** (Impresoras y otro hardware) o **Printers and Faxes** (Impresoras y faxes).

   Windows 2000:
   Haga clic en **Start** (Inicio), haga clic en **Settings** (Configuración) y haga clic en **Printers** (Impresoras).

2. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono **EPSON Stylus Photo R2880** y haga clic en **Sharing** (Compartir).

3. Realice una de las siguientes acciones:

   Windows Vista:
   Haga clic en el botón **Change sharing options** (Cambiar opciones de uso compartido) y haga clic en **Continue** (Continuar). A continuación, haga clic en **Share this printer** (Compartir esta impresora).

   Windows XP:
   Seleccione **Share this printer** (Compartir esta impresora).

   Windows 2000:
   Seleccione **Shared as** (Compartido como).

4. Asigne un nombre para la impresora compartida. No utilice espacios en blanco o guiones en el nombre.
5. Haga clic en **OK**.

Ahora puede acceder a la impresora compartida desde otras computadoras conectadas a la red.

Cómo acceder a la impresora compartida a través de la red

Primero asegúrese de configurar la impresora Epson Stylus Photo R2880 como una impresora compartida.

1. Realice una de las siguientes acciones:

   Windows Vista:
   Haga clic en , haga clic en **Control Panel** (Panel de control) y haga clic en **Printer** (Impresora) debajo de la categoría **Hardware and Sound** (Hardware y sonido).

   Windows XP:
   Haga clic en **Start** (Inicio), haga clic en **Control Panel** (Panel de control) y haga clic en **Printers and Other Hardware** (Impresoras y otro hardware) o **Printers and Faxes** (Impresoras y faxes).

   Windows 2000:
   Haga clic en **Start** (Inicio), haga clic en **Settings** (Configuración) y haga clic en **Printers** (Impresoras).

2. Realice una de las siguientes acciones:

   Windows Vista:
   Haga clic en **Add a printer** (Agregar una impresora), después seleccione **Add a network, wireless, or Bluetooth printer** (Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth). Windows Vista busca la impresora en la red y muestra su nombre cuando la encuentra. Siga con el paso 8.

   Windows XP o 2000:
   Haga doble clic en el icono **Add Printer** (Agregar una impresora). Aparecerá el Add Printer Wizard (Asistente para agregar impresoras). Continúe con el siguiente paso.

3. Haga clic en **Next** (Siguiente).
4. Seleccione **Network printer** (Una impresora de red) y haga clic en **Next** (Siguiente).
5. Haga clic en **Next** (Siguiente) otra vez.

6. Haga doble clic en el icono de la computadora que está conectada a la impresora Epson Stylus Photo R2880.
7. Haga clic en el icono de la impresora Epson Stylus Photo R2880 y haga clic en **Next** (Siguiente).
8. Siga las instrucciones en pantalla para acceder a la impresora compartida.

Nota:
Es posible que necesite insertar el CD incluido con la impresora Epson Stylus Photo R2880 y hacer clic en **Have Disk** (Utilizar disco).

Cómo configurar una red en Mac OS X 10.5

Instale el software de la Epson Stylus Photo R2880 en la Macintosh que tiene conectada a la impresora. A continuación, siga las instrucciones de estas secciones para compartir la impresora y acceder a ella para imprimir.

Cómo configurar una impresora compartida

Cómo acceder a la impresora compartida a través de la red

Cómo configurar una impresora compartida

1. Encienda la impresora.
2. Seleccione **System Preferences** (Preferencia del Sistema) en el menú Apple o el dock.
3. Seleccione **Sharing** (Compartir).
4. Haga clic en la casilla de verificación **Printer Sharing** (Compartir Impresora).
5. Cierre la ventana **System Preferences** (Preferencia del Sistema).

Ahora puede acceder a la impresora compartida desde otras computadoras conectadas a la red.

Cómo acceder a la impresora compartida a través de la red

Primero configure la impresora Epson Stylus Photo R2880 como una impresora compartida.

1. Encienda la impresora.
2. Abra su aplicación y el documento o la foto que desea imprimir.
3. Abra el menú **File** (Archivo) y seleccione **Print** (Imprimir).
4. Seleccione **EPSON Stylus Photo R2880** de la lista **Shared Printers** (Impresoras compartidas).
5. Seleccione los demás de los ajustes e imprima su documento o foto.

Cómo configurar una red en Mac OS X 10.3 a 10.4

Instale el software de la Epson Stylus Photo R2880 en la Macintosh que tiene conectada a la impresora. A continuación, siga las instrucciones de estas secciones para compartir la impresora y acceder a ella para imprimir.

Cómo configurar una impresora compartida

Cómo acceder a la impresora compartida a través de la red

Cómo configurar una impresora compartida

1. Encienda la impresora.
2. Seleccione **System Preferences** (Preferencia del Sistema) en el menú Apple o el dock.
3. Seleccione **Sharing** (Compartir).
4. Haga clic en la casilla de verificación **Printer Sharing** (Compartir Impresora).
5. Cierre la ventana **System Preferences** (Preferencia del Sistema).

Ahora puede acceder a la impresora compartida desde otras computadoras conectadas a la red.

Cómo acceder a la impresora compartida a través de la red

Primero configure la impresora Epson Stylus Photo R2880 como una impresora compartida.

1. Encienda la impresora.
2. Abra su aplicación y el documento o la foto que desea imprimir.
3. Abra el menú **File** (Archivo) y seleccione **Page Setup** (Ajustar página).
4. Seleccione **Stylus Photo R2880** de la lista **Impresoras compartidas** (Shared Printers).
5. Seleccione los demás de los ajustes e imprima su documento o foto.

Especificaciones y avisos

Para obtener información sobre el uso de la impresora Epson Stylus Photo R2880 y especificaciones detalladas, consulte estas secciones:

Instrucciones de seguridad importantes

Requisitos de sistema de computadora

Especificaciones del producto

Garantía limitada de Epson America, Inc.

Derechos reservados y marcas comerciales

Instrucciones de seguridad importantes

Antes de utilizar la impresora Epson Stylus Photo R2880, lea atentamente estas instrucciones de seguridad:

Instrucciones de seguridad generales

Instrucciones de seguridad relacionadas con los cartuchos de tinta

Instrucciones de seguridad generales

- Siga los avisos e instrucciones indicadas en la unidad.
- Utilice solamente el tipo de corriente indicado en la etiqueta del producto.
- Coloque la impresora cerca de un tomacorriente desde donde pueda desconectarla fácilmente.
- Si no va a utilizar la impresora durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
- Siempre utilice el botón ⏻ para apagar la impresora y espere hasta que termine de parpadear el indicador ⏻ antes de desconectar la impresora o cortar la corriente eléctrica.
- No conecte el producto a un enchufe en el mismo circuito que una fotocopiadora o un sistema de aire acondicionado que se apaga y enciende regularmente, o a un tomacorriente que esté controlado por un interruptor de pared o temporizador automático.
- Procure que no se estropee el cable de alimentación.
- Si utiliza un cable de extensión con este producto, compruebe que la suma de las corrientes nominales en amperios de todos los dispositivos conectados al cable de extensión no sea superior a la corriente nominal de dicho cable. Además, compruebe que el amperaje total de todos los dispositivos conectados a la toma de pared no supere el amperaje máximo del enchufe.
- Evite lugares en donde se produzcan variaciones rápidas de calor o humedad, en la que puedan producirse golpes o vibraciones o donde haya polvo.
- Mantenga suficiente espacio alrededor de la unidad para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas en la carcasa de la impresora o introduzca objetos por las ranuras.
- No coloque el equipo cerca de un radiador o fuente de calor o expuesta a la luz solar directa.

- No utilice productos en aerosol que contengan gases inflamables en el interior o alrededor de la impresora. Si lo hace, puede ocasionar un incendio.
- Coloque la impresora en una superficie plana y estable que abarque toda la base, en todas las direcciones. El equipo no funcionará correctamente si está inclinado o en ángulo.
- Debe haber una distancia mínima de 10 cm entre la unidad y la pared.
- No toque el cable plano blanco que se encuentra en el interior de la impresora.
- No derrame líquidos sobre el producto.
- Salvo cuando se indique específicamente en la documentación, no intente reparar el producto usted mismo.
- Desconecte la impresora y acuda a un técnico calificado si se dan las siguientes condiciones: si el cable de alimentación o el enchufe están dañados; si ha penetrado líquido en el producto; si el producto ha sufrido una caída o si la carcasa ha resultado dañada; si el producto no funciona normalmente o muestra un cambio significativo en su rendimiento. Ajuste sólo los controles indicados en las instrucciones de uso.
- Al almacenar o transportar la unidad, no la incline, no la apoye de lado y no la ponga boca abajo; de lo contrario, la tina podría derramarse.

Instrucciones de seguridad relacionadas con los cartuchos de tinta

- Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.
- Manipule los cartuchos de tinta usados con cuidado ya que puede quedar algo de tinta alrededor del orificio de suministro. Si se mancha la piel de tinta, lávesela con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, enjúagueselos inmediatamente con agua.
- No introduzca la mano dentro de la impresora y no toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- Instale un cartucho de tinta nuevo inmediatamente después de retirar uno usado. Si no instala los cartuchos, es posible que el cabezal de impresión se reseque e impida el funcionamiento de la impresora.
- Si extrae un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y el polvo y guárdelo en el mismo ambiente que la impresora. Tenga en cuenta que hay una válvula en el orificio de suministro de tinta, lo que hace innecesario el uso de cubiertas o tapones. Sin embargo, tenga cuidado y evite que la tinta manche los componentes que estén en contacto con el cartucho. No toque el orificio de suministro de tinta del cartucho o el área circundante.

Requisitos de sistema de computadora

Para utilizar la impresora Epson Stylus Photo R2880 y su software, el sistema de computadora debe cumplir o exceder los requerimientos mencionados a continuación.

Requisitos para Windows

Requisitos para Macintosh

Requisitos para Windows

Su sistema operativo debe incluir:

- Una computadora compatible con Microsoft Windows, con un procesador Pentium® 4 de 1 GHz (se recomienda un procesador de 2 GHz o superior)
- Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition o Windows Vista
- 1 GB de RAM (se recomiendan por lo menos 2 GB)
- 1 GB espacio libre en el disco duro (se recomiendan por lo menos 3 GB)
- Una unidad de CD-ROM o DVD-ROM con velocidad de 30× o mayor
- Se recomienda un puerto USB 2.0 de alta velocidad compatible con Windows (compatible con USB 1.1.) y un cable blindado USB “AB” (se recomienda el cable USB 2.0 de alta velocidad) de hasta 2 m de longitud

Requisitos para Macintosh

Su sistema operativo debe incluir:

- Una computadora Apple Mac® con un procesador PowerPC® G4 de 1.67 GHz o Intel® Core™ Solo (se recomienda un procesador G5 o Intel Core Duo, o un procesador Xeon o superior)
- Mac OS X 10.3.9 a 10.4.x, 10.5.x
- 1 GB de RAM (se recomiendan por lo menos 2 GB)
- 1 GB espacio libre en el disco duro (se recomiendan por lo menos 3 GB)
- Una unidad de CD-ROM o DVD-ROM con velocidad de 30× o mayor
- Un cable blindado USB “AB” (se recomienda un cable USB 2.0 de alta velocidad) de hasta 2 m de longitud

Especificaciones del producto

Consulte estas secciones para las especificaciones detalladas de la impresora Epson Stylus Photo R2880:

Impresión

Papel

Cartuchos de tinta

Tamaño y peso

Eléctricas

Ambientales

Estándares

Interfaces

También consulte estas secciones:

Requisitos de sistema de computadora

Instrucciones de seguridad importantes

Impresión

Entrada de papel

- Alimentador de hojas, entrada superior
- Alimentador de papel en rollo, entrada posterior
- Ranura de alimentación manual, entrada frontal

Capacidad del alimentador de hojas

- Aprox. 120 hojas a 24 lb (90 g/m^2)

Papel

Utilice papel sólo bajo condiciones normales:
Temperatura: 15 °C a 25 °C
Humedad: 40 al 60% de humedad relativa

Nota:
Debido a que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o tipo de papel, Epson no puede garantizar los productos de marcas o tipos de papel de otros fabricantes. Realice siempre pruebas con muestras de papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen.

Hojas sueltas

Tamaño

- A4 (210 × 297 mm)
- A6 (104 × 147 mm)
- Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,59 × 27,94 cm)

Legal (8,5 × 14 pulg.; 21,59 × 35,56 cm)

4 × 6 pulg. (10 × 15 cm)

5 × 7 pulg. (13 × 18 cm)

8 × 10 pulg. (20 × 25 cm)

11 × 14 pulg. (27,94 × 35,56 cm)

12 × 12 pulg. (30,5 × 30,5 cm)

Media carta (5,5 × 8,5 pulg.; 13,97 × 21,59 cm)

B (11 × 17 pulg.; 27,94 × 43,18 cm)

A3 (297 × 419 mm)

Super B (13 × 19 pulg.; 33,02 × 48,26 cm)

Tipos de papel

Papel normal

Papeles especiales distribuidos por Epson

Grosor

0,08 a 0,11 mm en el alimentador de hojas

1,0 a 1,3 mm en la ranura frontal de alimentación manual

Peso

64 g/m^2 a 90 g/m^2 (17 a 24 lb)

Área imprimible

Nota:
Cuando utilice la función de impresión sin márgenes, la calidad puede disminuir en el área imprimible ampliado.

Hojas sueltas

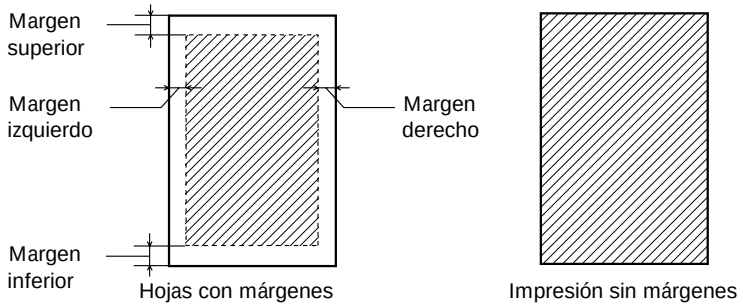

Margen superior: mínimo de 3 mm

Margen izquierdo: mínimo de 3 mm

Margen derecho: mínimo de 3 mm

Margen inferior: mínimo de 3 mm

Rollo de papel

Márgenes estándares

Entre trabajos de impresión después de pulsar el botón .

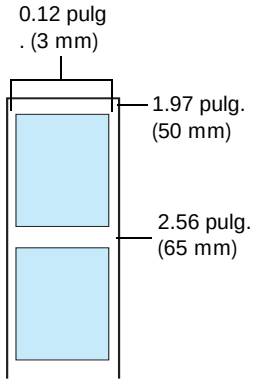

Entre trabajos de impresión de múltiples páginas o trabajos de impresión que envía a la impresora sin pulsar el botón después.

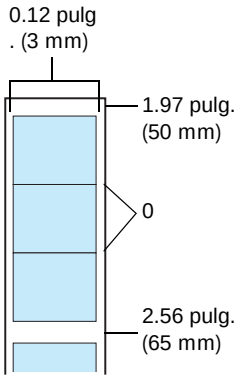

Bordes de impresión sin márgenes

Entre trabajos de impresión después de pulsar el botón .

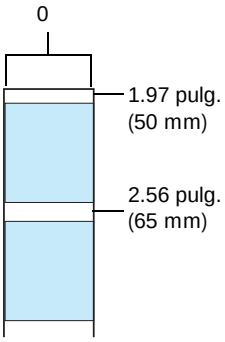

Entre trabajos de impresión de múltiples páginas o trabajos de impresión que envía a la impresora sin pulsar el botón después.

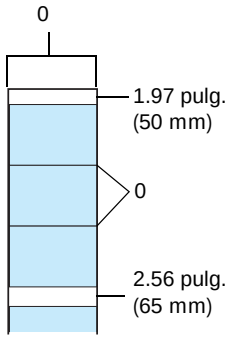

CD/DVDs

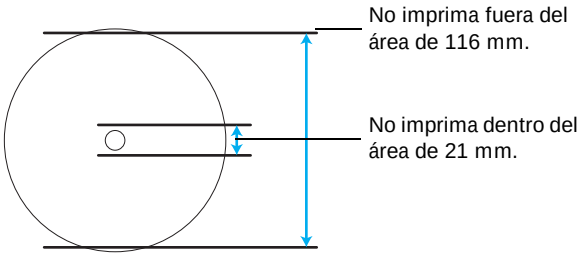

Discos de 12 cm

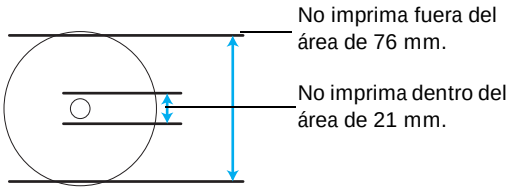

Discos de 8 cm

Precaución:
No imprima en los áreas transparentes de plástico de los discos para evitar que se manche el disco con tinta.

Cartuchos de tinta

Nota:
Se recomienda usar cartuchos de tinta Epson originales y que no los rellene. El uso de otros productos puede afectar la calidad de impresión y podría dañar la impresora.

El rendimiento de la impresora varía considerablemente según las imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel utilizado, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, una pequeña cantidad de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho". Los cartuchos que se incluyen con la impresora están llenos; parte de la tinta de los primeros cartuchos se utiliza para cargar la impresora.

Para obtener los mejores resultados de impresión, termine de utilizar la tinta dentro de seis meses después de abrir el envoltorio de los cartuchos.

Color

Negro claro claro, Magenta vivo claro, Cian claro, Negro claro, Negro mate, Negro foto, Cian, Magenta vivo, Amarillo

Códigos del producto e información de pedido

Vida útil del cartucho

Paquete abierto: dentro de 6 meses

Paquete cerrado: no utilice un cartucho de tinta pasada la fecha de caducidad impresa en el paquete.

Temperatura

Almacenado: –20 °C a 40 °C

1 mes a 40 °C

La tinta se congela a –12 °C

Espere 3 horas para utilizar la tinta después de haberla descongelado a 25 °C.

Tamaño y peso

Tamaño

Almacenada:

Ancho: 24,3 pulg. (616 mm)

Profundidad: 12,7 pulg. (322 mm)

Altura: 8,4 pulg. (214 mm)

En funcionamiento:

Ancho: 24,3 pulg. (616 mm)

Profundidad: 31,4 pulg. (797 mm)

Altura: 16,3 pulg. (415 mm)

Peso

26,9 lb (12,2 kg)

(sin accesorios)

Eléctricas

Voltaje nominal

100 a 120 V

Voltaje de entrada

90 a 132 V

Frecuencia nominal

50 a 60 Hz

Frecuencia de entrada

49,5 a 60,5 Hz

Corriente nominal

0,5 A

Consumo de energía

En funcionamiento: Aprox. 20 W (patrón de carta ISO/IEC 10561)

Preparada: Aprox. 8,5 W

Modo de reposo: Aprox. 4,0 W

Apagada: Aprox. 0,2 W

Ambientales

Temperatura

En funcionamiento: De 10 °C a 35 °C

Almacenado: –20 °C a 40 °C

1 mes a 40 °C

Humedad

En funcionamiento: 20 al 80% de humedad relativa

Almacenado: 5 al 85% de humedad relativa

(sin condensación)

Estándares

Seguridad

UL60950-1

CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

EMC

FCC parte 15 Subparte B clase B

CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 clase B

Interfaces

Puertos USB

Dos de USB 2.0 de alta velocidad (Clase de dispositivos para computadoras)

Uno de USB 2.0 de alta velocidad (para dispositivos compatibles con PictBridge o USB Direct Print)

Garantía limitada de Epson America, Inc.

1. Garantía limitada de productos Epson

Los productos Epson tienen garantía contra defectos de fabricación y el malfuncionamiento de los materiales utilizados para la fabricación de los mismos siempre y cuando las fallas ocurran bajo las condiciones de uso y manejo detalladas en la documentación del producto. Así mismo, la garantía cubrirá únicamente el periodo especificado en la sección Cobertura de garantía limitada Epson, la cual toma efecto a partir de la fecha de entrega del producto al comprador por parte de Epson o algún distribuidor autorizado Epson (vea Lista de subsidiarias y oficinas Epson en Latinoamérica), en el país donde compró el producto Epson.

Epson también garantiza que los consumibles (cartuchos de tinta, tóner y baterías) incluidos con el producto se comportarán de acuerdo con las especificaciones siempre y cuando se utilicen antes de que expire la garantía de los mismos.

2. Alcance de la garantía

Si Epson recibiera aviso de algún defecto en el producto durante el periodo de garantía, podrá, a su discreción, reparar o reemplazar el producto defectuoso sin costo para el cliente. En el caso de reemplazo, el producto sustituido pasará a ser propiedad de Epson. El producto que servirá de reemplazo podrá ser nuevo o previamente reparado de acuerdo con los estándares de calidad Epson y gozará del remanente de la garantía del producto original.

La presente garantía no incluye compensación o indemnización alguna causada por las fallas de funcionamiento del producto Epson. En cualquier caso, la responsabilidad máxima de Epson para con el cliente quedará limitada al precio de compra pagado a Epson o al distribuidor de venta autorizado.

Epson no proporciona ninguna garantía al software no fabricado por Epson aún cuando el software se entregue con productos Epson. El software estará amparado bajo la garantía del fabricante del mismo, tal y como lo señale la documentación que el fabricante adjunte.

3. Limitaciones y exclusiones

La garantía no será válida en los siguientes casos:

3.1 Cuando los números de serie del producto hayan sido alterados o retirados.

3.2 Cuando el producto Epson haya sufrido modificaciones no autorizadas, se le haya dado un uso incorrecto, o si el producto fue utilizado o almacenado sin respetar las especificaciones ambientales del mismo.

3.3 Cuando el producto haya sufrido daños directamente relacionados con el uso de accesorios y/ o consumibles no originales, rellenados o reentintados, así como el uso de tipos de papel inapropiados para las especificaciones del producto.

3.4 Cuando el producto sufra daños debido al transporte inadecuado del mismo. (En caso de que el empaque, instalación, mantenimiento y el desplazamiento del producto sean deficientes o negligentes).

3.5 Cuando se produzcan daños al producto causados por desastres naturales o provocados (incendios, inundaciones, tormentas eléctricas, terremotos, etc.), fluctuaciones de corriente eléctrica o interacción del producto Epson con productos de otras marcas y fabricantes.

3.6 Cuando se detecte que el producto fue desarmado total o parcialmente, o sufrió algún intento de reparación fuera de los Centros Autorizados de Servicio Epson.

3.7 Cuando se produzcan derrames de sustancias en el producto.

3.8 Cuando se descubra que las piezas plásticas exteriores hayan sido rayadas o maltratadas.

3.9 Cuando los daños al producto hayan sido causados por pruebas, instalación, mantenimiento o ajustes inapropiados.

La garantía no incluye accesorios (tapas, fundas y bandejas) o el reabastecimiento de suministros y consumibles (cartuchos de tinta, tóner, cintas entintadas, baterías, cilindros fotosensibles, perillas, cabezales de impresión y lámparas), los cuales, por su naturaleza, deben ser adquiridos regularmente a través de los canales de venta autorizados.

4. Obtención del servicio de garantía

Se recomienda consultar la documentación incluida con el producto para verificar que los ajustes del mismo estén correctamente configurados y ejecutar regularmente las pruebas y diagnósticos indicados. Así mismo, Epson recomienda el uso de suministros, accesorios y consumibles originales Epson para garantizar el óptimo funcionamiento del producto.

Para acceder al servicio de garantía, el cliente puede acudir a cualquiera de los Centros Autorizados de Servicio Epson de su país con una copia de su factura de compra, o llamar a los Centros de Asistencia Técnica Epson (vea la lista por países en la página 155).

En el caso de que el cliente llame, deberá proporcionar los números de modelo y serie del producto, además de los datos del lugar y la fecha de compra (la garantía es únicamente válida en el país de compra).

En caso de que en su localidad no tenga un Centro Autorizado de Servicio cercano, por favor llame al Centro de Asistencia Técnica para que uno de nuestros representantes le indique la forma de obtener servicio.

5. Responsabilidades del cliente

El cliente es responsable por la seguridad de cualquier información confidencial y de su propiedad, así como de mantener copias de todos los archivos para poder restablecerlos en el caso de fallas. Cualquier actividad relacionada con la reinstalación del software que se entregó originalmente con el producto será facturada al cliente de acuerdo a las tarifas en vigor del Centro de Servicio Epson. Estos cargos y tarifas aplicarán también si la falla es causada por defectos de programas de software que sean propiedad del cliente o por la entrada de algún virus informático.

Para obtener servicio a domicilio o en el lugar donde se utiliza y/o almacena el producto, el cliente deberá proporcionar acceso directo al producto, espacio de trabajo adecuado, instalaciones eléctricas, acceso a los recursos necesarios para la instalación, reparación o mantenimiento y seguridad para la integridad del personal de Epson y sus herramientas de trabajo.

6. Cobertura de garantía limitada Epson

Producto	**Modelo**	**Duración**	**Condiciones**
Impresora de inyección de tinta	Epson Stylus	Un año	Centro de servicio

Servicio de asistencia técnica

Epson le ofrece asistencia técnica mediante servicios electrónicos y telefónicos. Antes de llamar a Epson, consulte los manuales incluidos con su producto. Si no encuentra una solución a su problema, visite la página de Internet de Epson: **www.latin.epson.com.**

Centros de asistencia técnica

País	**Número de teléfono**	**Internet**
Argentina	(54 11) 5167-0300	www.epson.com.ar
Chile	(56 2) 230-9500	www.epson.cl
Colombia	(57 1) 523-5000	www.epson.com.co
Costa Rica	(50 6) 2210-9555 1-800-377-6627	www.epson.co.cr
México	(52 55) 1323-2052 01-800-087-1080	www.epson.com.mx
Perú	(51 1) 418-0210	www.epson.com.pe
Venezuela	(58 212) 240-1111	www.epson.com.ve

Si el país no se encuentra en la lista anterior, por favor comuníquese con la empresa que le vendió el producto.

A través de Internet usted puede obtener información y ayuda en línea para todos los productos Epson. Registre su equipo Epson en nuestra página de Internet, en **www.latin.epson.com**, haga clic en la opción **Soporte técnico** y luego seleccione **Registre su producto**.

Soporte y servicio de garantía extendida

En algunos países, Epson le ofrece la posibilidad de ampliar la cobertura de la garantía original de sus productos. Puede obtener detalles a través de los Centros de asistencia técnica.

Lista de subsidiarias y oficinas Epson en Latinoamérica

Epson Argentina S.A.
Avenida Belgrano 964/970
(1092), Buenos Aires,
Argentina
Tel: (54 11) 5167-0300
Fax: (54 11) 5167-0333

Epson Chile, S.A.
La Concepción 322
Providencia, Santiago
Tel: (56 2) 484-3400
Fax: (56 2) 484-3413

Epson Colombia, Ltda.
Calle 100, No. 21-64 piso 7
Bogotá, Colombia
Tel: (57 1) 523-5000
Fax: (57 1) 523-4180

Epson Costa Rica, S.A
Embajada Americana,
200 Sur y 300 Oeste
San José, Costa Rica
Tel: (50 6) 2210-9555
Fax: (50 6) 2296-6046

Epson México, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho
389 Edificio 1 Conjunto Legaria
Col. Irrigación, C.P 11500
México, D.F.
Tel: (52 55) 1323-2000
Fax: (52 55) 1323-2183

Epson Perú, S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima 27, Perú
Tel: (51 1) 418-0210
Fax: (51 1) 418-0220

Epson Venezuela, S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
Fax: (58 212) 240-1128

Derechos reservados y marcas comerciales

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. Este manual contiene información específica para este equipo Epson. Epson no se hace responsable si se utiliza esta información para el uso de otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto, modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o por no seguir rigurosamente las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes opciones o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos reservados

Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor cuando utilicen cualquier producto Epson. Aunque las leyes de algunos países permiten la copia limitada en ciertas circunstancias, éstas pueden no ser tan amplias como algunos suponen. Póngase en contacto con su asesor legal si tiene alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.

Marcas comerciales

Epson, Epson Stylus y Epson UltraChrome K3 son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

UltraSmooth es una marca registrada y PhotoEnhance es una marca comercial de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2010 Epson America, Inc.

10/10

CPD-28269

EPSON®

EXCEED YOUR VISION